ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE (IT)
INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN (FR)
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE (EN)
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG (DE)
INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD (NL)
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO (ES)
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING (SV)
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI (TR)
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (RU)
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE (RO)
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO (PT)
NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

PULSAR
PULSAR DRY
PULSAR CB
PULSAR DRY CB
50 – 60Hz

CE

DAB
WATER•TECHNOLOGY

ITALIANO pag. 4
FRANÇAIS page 9
ENGLISH page 14
DEUTSCH Seite 19
NEDERLANDS bladz 24
ESPAÑOL pág. 29
SVENSKA sid 34
TÜRKÇE sayfa 39
РУССКИЙ стр 44
ROMÂNĂ pag. 49
PORTUGUÊS pág. 54
ČEŠTINA strana 59
УКРАЇНСЬКА стор. 64

FIG. 1

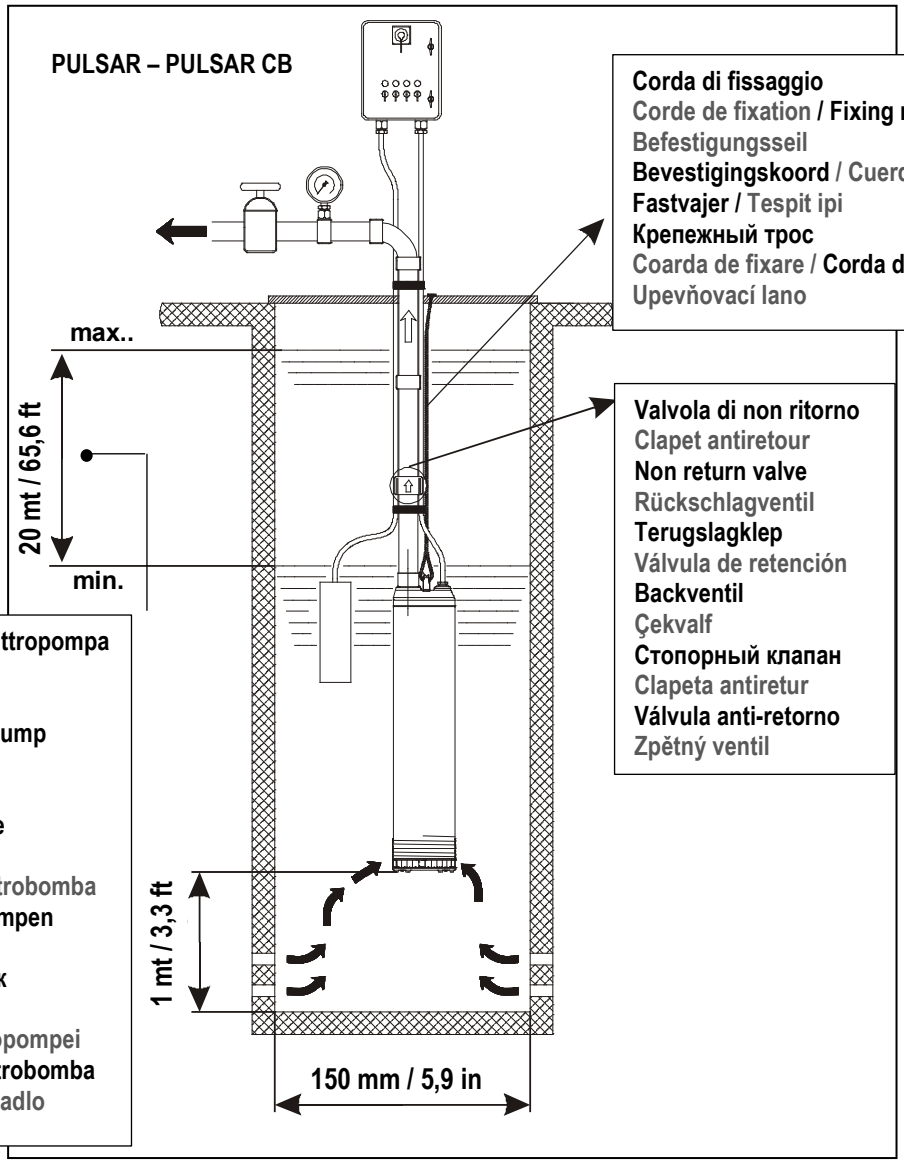

Corda di fissaggio
Corde de fixation / **Fixing rope**
Befestigungsseil
Bevestigingskoord / Cuerda de fijación
Fastvajer / Tespit ipi
Крепежный трос
Coarda de fixare / **Corda de fixação**
Upevňovací lano

Valvola di non ritorno
Clapet antiretour
Non return valve
Rückschlagventil
Terugslagklep
Válvula de retención
Backventil
Çekvalf
Стопорный клапан
Clapeta antiretur
Válvula anti-retorno
Zpětný ventil

Livello dell'acqua rispetto all'elettropompa
Niveau de l'eau par rapport à l'électropompe
Water level with respect to the pump
Wasserstand im Vergleich zur Elektropumpe
Waterniveau ten opzichte van de elektropomp
Nivel de agua respecto a la electrobomba
Vattennivå i förhållande till elpumpen
Pompaya göre su seviyesi
Уровень воды по отношению к электронасосу
Nivelul apei fata de cel al electropompei
Nível da água em relação à electrobomba
Hladina vody s ohledem na čerpadlo

FIG.1 BIS

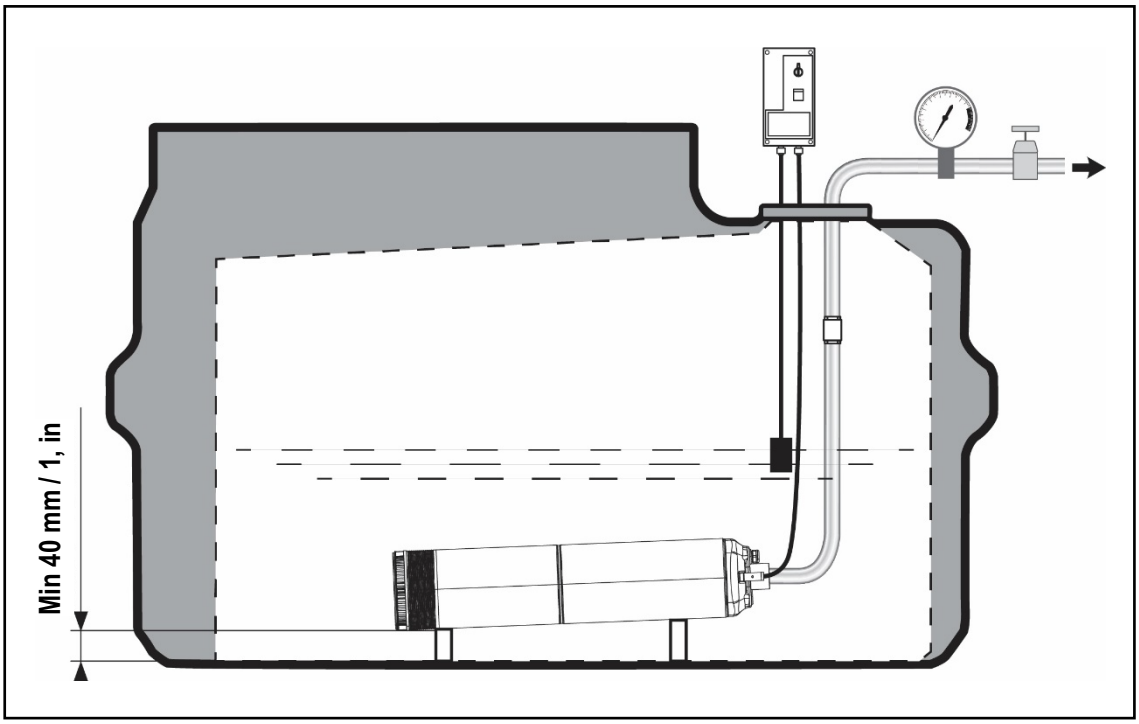

FIG. 2

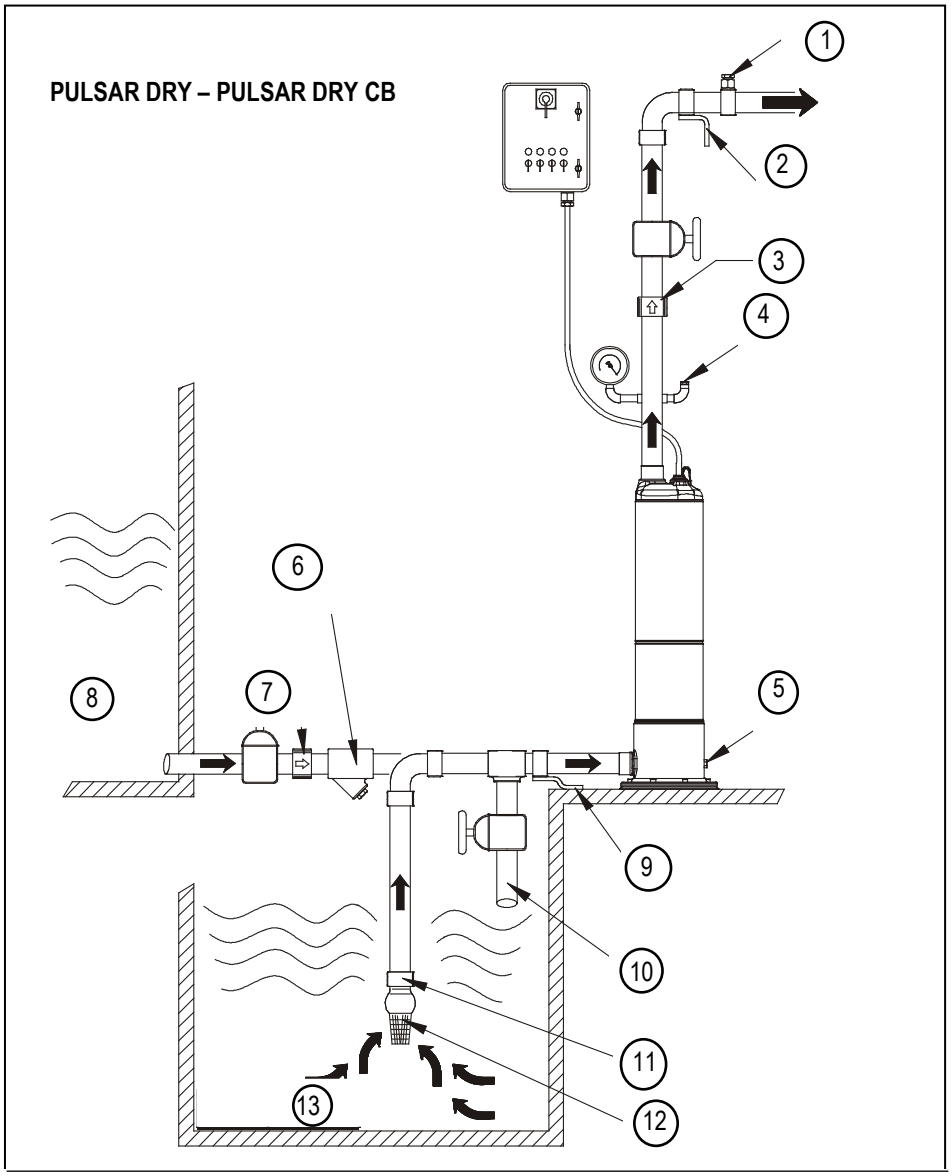

1) **Sfiato** / Purge / **Vent** / Entlüfterschraube / **Ontluchting** / Purgador / **Avluftning** / Havalandırma deliği / **Вантз** / Aerisire/ **Respiro** / Ventil
2) **Sostegno tubi** / Support tuyaux / **Pipe supports** / Rohrhalterung / **Drager leidingen** / Soporte tubos / **Rörstöd** / Boru desteği / **Опора труб** / Dispozitiv prindere conducte / **Suporte tubos** / Úchytky potrubí
3) **Valvola di non ritorno** / Clapet antiretour / **Non return valve** / Rückschlagventil / **Terugslagklep** / Válvula de retención **Backventil** / Geri tepme valfı / **Стопорный клапан** / Clapeta antiretur / **Válvula anti-retorno**/ Zpětný ventil
4) **Tappo di carico** / Bouchon de remplissage / **Filling cap** / Fülldeckel / **Vuldop** / Tapón de carga / **Påfyllningsplugg** / Doldurma tıpası / **Отверстие заливки** / Dop incarcare / **Bujão de enchimento** / Plnicí víčko
5) **Tappo di scarico** / Bouchon de vidange / **Drainage cap** / Ablassschraube / **Afvoerdop** / Tapón de descarga / **Avtappningsplugg** / Tahliye tıpası / **Сливное отверстие** / Dop golire / **Bujão de descarga** / Vypouštěcí víčko
6) **Filtro** / Crépine / **Filter** / Filter / **Filter** / Filtro / **Filter** / Filtre / **фильтр** / Filtru / **Filtro** / Filtr
7) **Valvola di non ritorno** / Clapet antiretour / **Non return valve** / Rückschlagventil / **Terugslagklep** / Válvula de fondo / **Backventil** / Geri tepme valfı / **Стопорный клапан** / Clapeta antiretur / **Válvula anti-retorno** / Zpětný ventil
8) **Installazione sotto battente** / Installation sous charge d'eau / **Installation below head** / Installation unter dem Wassergefälle / **Installatie onder de opvoerhoogte** / Instalación bajo nivel / **Installation under tryckhöjd** / Su seviyesi altında kurma / **Установка с нижним напором** / Instalare sub nivelul apei / **Instalação abaixo do nível do líquido** / Instalace pod výtlakem
9) **Sostegno tubi** / Support tuyaux / **Pipe supports** / Rohrhalterung / **Drager leidingen** / Soporte tubos / **Rörstöd** / Boru desteği / **Опора труб** / Dispozitiv prindere conducte / **Suporte tubos** / Úchytky potrubí
10) **Scarico impianto** / Vidange installation / **System drainage** / Anlagenauslass / **Afvoer systeem** / Descarga instalación / **Tömning av systemet** / Tesis tahliyesi / **Заливка системы** / Golire instalatie / **Descarga da instalação** / Vypouštění systému
11) **Valvola di fondo** / Clapet de pied / **Foot valve** / Bodenventil / **Voetklep** / Válvula de fondo / **Bottenventil** / Dip valfı / **Донный клапан** / Sorb / **Válvula de pé** / Patní ventil
12) **Filtro** / Crépine / **Filter** / Filter / **Filter** / Filtro / **Filter** / Filtre / **фильтр** / Filtru / **Filtro** / Filtr
13) **Installazione in aspirazione** / Installation en aspiration / **Installation on intake** / Installation am Ansaugteil / **Installatie in aanzuiging** / Instalación en aspiración / **Installation med insugning** / Emmede kurma / **Установка на всасывании** / Instalare pe aspiratie / **Instalação de aspiração** / Instalace na sání

FIG. 3

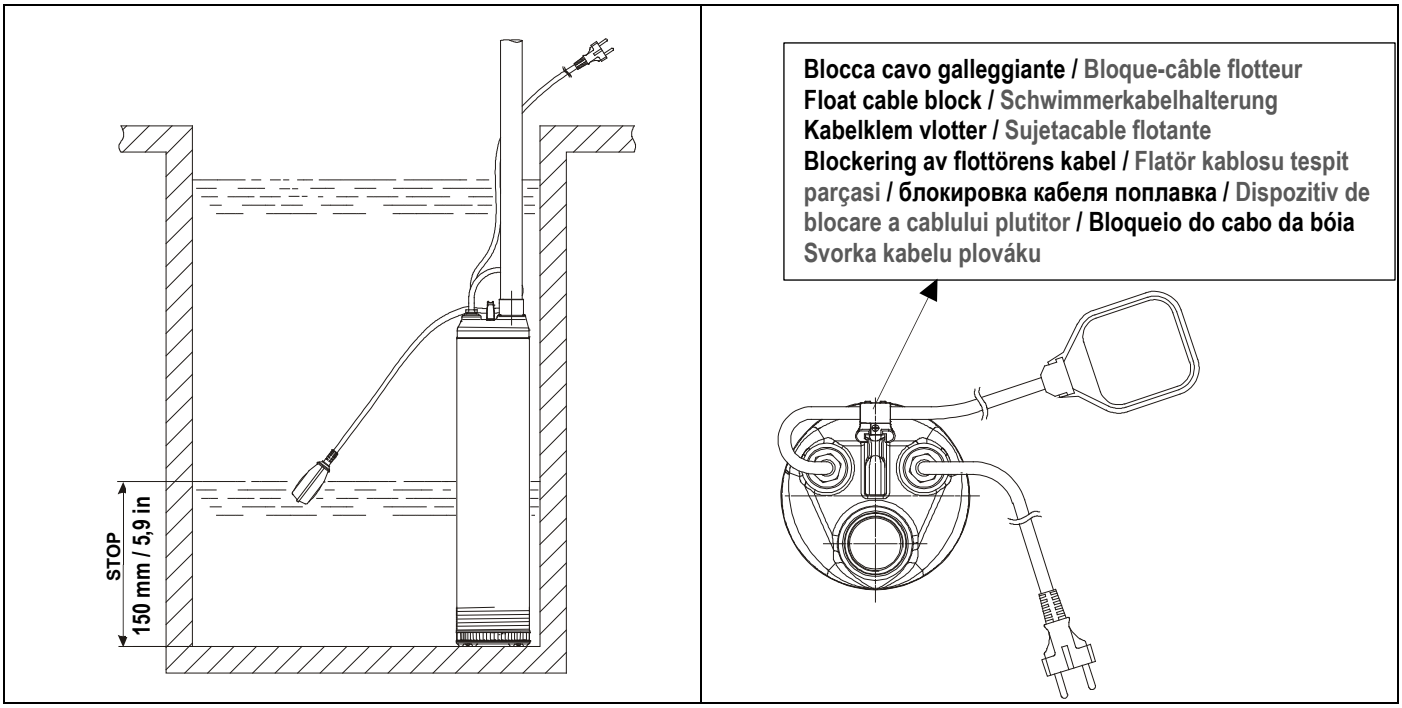
STOP
150 mm / 5,9 in
Blocca cavo galleggiante / Bloque-câble flotteur
Float cable block / Schwimmerkabelhalterung
Kabelklem vlotter / Sujetacable flotante
Blockering av flottörens kabel / Flatör kablosu tespit parçasi / блокировка кабеля поплавка / Dispozitiv de blocare a cablului plutitor / Bloqueio do cabo da bóia
Svorka kabelu plováku

1. GENERALITÀ **4**
2. APPLICAZIONI **4**
3. LIQUIDI POMPATI **4**
4. DATI TECNICI E LIMITAZIONI D'USO **4**
5. GESTIONE **5**
5.1 Immagazzinaggio **5**
5.2 Trasporto **5**
5.3 Peso **5**
6. AVVERTENZE **5**
6.1 Sicurezza **5**
6.2 Controllo rotazione albero motore PULSAR **5**
6.3 Controllo rotazione albero motore PULSAR DRY **5**
6.4 Pulizia Filtro PULSAR **5**
7. INSTALLAZIONE PULSAR – PULSAR DRY **5**
7.1 Sito di installazione PULSAR **5**
7.2 Condizioni di lavoro PULSAR **5**
7.3 Sito di installazione PULSAR DRY **5**
7.4 Condizioni di lavoro PULSAR DRY **5**
7.5 Collegamento idraulico PULSAR – PULSAR DRY **5**
8. ALLACCIAMENTO ELETTRICO **5**
9. CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE (per motori trifase) **7**
10. AVVIAMENTO **7**
10.1 Adescamento PULSAR DRY **7**
10.2 REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PULSAR **7**
11. PRECAUZIONI **7**
12. MANUTENZIONE E PULIZIA **7**
13. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO **8**
14. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI **8**

1. GENERALITÀ

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia. **Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione anche dopo la prima installazione.**

2. APPLICAZIONI

L'elettropompa, particolarmente silenziosa, installata all'interno di pozzi o vasche evita tutti i problemi legati all'aspirazione e al disadescamento. L'elettropompa può essere fornita con interruttore a galleggiante per l'eventuale spegnimento automatico in caso di insufficiente livello dell'acqua. Le elettropompe **PULSAR DRY** trovano impiego in impianti di pressurizzazione, impianti idraulici domestici e industriali. La pompa può essere installata per la movimentazione di liquidi in ambienti soggetti ad allagamento. In agricoltura è valida per irrigazioni a pioggia di piccoli orti e giardini. Adatta per l'alimentazione di fontane e giochi d'acqua.

Queste pompe non possono essere utilizzate in piscine, stagni, bacini con presenza di persone, o per il pompaggio di idrocarburi (benzina, gasolio, olii combustibili, solventi. ecc.) secondo le norme antinfortunistiche vigenti in materia.

N.B.: il liquido contenuto nell' elettropompa, per lubrificare il dispositivo di tenuta, non è tossico ma può alterare le caratteristiche dell'acqua (nel caso di acqua pura) se il dispositivo di tenuta dovesse avere delle perdite.

3. LIQUIDI POMPATI

La macchina è progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densità pari a 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ e viscosità cinematica uguale ad 1mm²/s / 0.0016 in²/s e liquidi non chimicamente aggressivi.

4. DATI TECNICI E LIMITAZIONI D'USO

Tensione di alimentazione:	vedi targhetta dati elettrici
Potenza assorbita:	vedi targhetta dati elettrici
Prevalenza – Hmax (m):	vedi targhetta dati
Pressione massima d'esercizio:	10 Bar / 145 psi
Liquido pompato:	pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo
Grado di protezione motore:	IP 68
Classe di protezione:	F
Campo di temperatura del liquido:	da 0°C a +40°C / 32°F a 104°F
Immersione massima PULSAR:	20 mt / 65,6 ft
Temperatura di magazzinaggio:	da -10°C a +40°C / 14°F a 104°F
Rumorisità:	il livello di rumorosità rientra nei limiti previsti dalla Direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche
Costruzione dei motori:	secondo normative CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTIONE

5.1 Immagazzinaggio

Tutte le elettropompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidità dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.
Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione.

5.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Le elettropompe non devono mai essere trasportate e sollevate facendo uso del cavo di alimentazione.

5.3 Peso

La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta l'indicazione del peso totale dell'elettropompa.

6. AVVERTENZE

6.1 Sicurezza

- L'elettropompa **non** deve mai essere fatta funzionare a secco.
- L'elettropompa non può essere utilizzata in piscine, stagni, bacini con presenza di persone.
- L'elettropompa è dotata di un gancio al quale collegare una fune per calare la macchina nel posto di lavoro.
  Le elettropompe non devono mai essere trasportate, sollevate o fatte funzionare sospese per il cavo di alimentazione.
- E' opportuno avvalersi di personale qualificato per tutte le eventuali riparazioni elettriche che se mal eseguite potrebbero provocare danni e/o infortuni.

6.2 Controllo rotazione albero motore PULSAR

Se all'azionamento dell'interruttore e/o galleggiante il motore non funziona e l'albero non gira si dovrà controllare che le parti in movimento ruotino liberamente.
A tale scopo:

- Scollegare completamente l'elettropompa dalla rete elettrica.
- Posizionare l'elettropompa in orizzontale.
- Rimuovere il coperchio del filtro operando con un cacciavite sulle tre viti.
- Con una chiave esagonale a tubo da 13, operando sul dado autobloccante, ruotare in senso orario l'albero motore.
- Rimontare il coperchio del filtro e installare l'elettropompa come indicato nel capitolo 7.

6.3 Controllo rotazione albero motore PULSAR DRY

Se all'azionamento dell'interruttore il motore non funziona e l'albero non gira si dovrà controllare che le parti in movimento ruotino liberamente.
A tale scopo:

- Scollegare completamente l'elettropompa dalla rete elettrica.
- Posizionare l'elettropompa in orizzontale.
- Rimuovere la base in acciaio operando con una chiave sulle otto viti con dado.
- Con una chiave esagonale a tubo da 13, operando sul dado autobloccante, ruotare in senso orario l'albero motore.
- Rimontare la base in acciaio e installare l'elettropompa come indicato nel capitolo 7.

6.4 Pulizia Filtro PULSAR

Per la pulizia del filtro procedere nel seguente modo:

- Posizionare l'elettropompa in orizzontale.
- Rimuovere il coperchio del filtro operando con un cacciavite sulle tre viti.
- Pulire il filtro internamente, rimuovendo le varie particelle che potrebbero essere state aspirate precedentemente.
- Controllare che le varie ferritoie del filtro siano libere da corpi estranei.
- Rimontare il coperchio del filtro e installare l'elettropompa come indicato nel capitolo 7.

Disponibile kit smontaggio pompa per agevolare le operazioni elencate sopra, codice 147120710

7. INSTALLAZIONE PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Sito di installazione PULSAR (Fig. 1, pag. 1)

- Prima di immergere l'elettropompa nel pozzetto o serbatoio, assicurarsi che non vi siano sabbia o sedimenti solidi.
- In presenza di sedimenti pulire con cura i pozzi di alloggiamento.
- Tenere l'elettropompa sollevata dal fondo del pozzo di almeno 1 mt in modo che i depositi che si formeranno dopo l'installazione non vengano aspirati.
- Procedere a rimuovere periodicamente i sedimenti.
- È molto importante che il livello dell'acqua non scenda mai al di sotto del corpo dell'elettropompa stessa. (Fig.1, pag. 1).

7.2 Condizioni di lavoro PULSAR

- Temperatura dell'acqua: da 0°C a +40°C / 32°F a 104°F.
- Corpo pompa sempre completamente immerso.
- L'elettropompa non può funzionare a secco.
- Installazione in posizione verticale o orizzontale.
- Pozzetto di alloggiamento esente da gelo.
- Massima profondità di immersione 20 mt / 65,6 ft (sotto il livello dell'acqua).

7.3 Sito di installazione PULSAR DRY (Fig. 2, pag. 2)

- Un solido ancoraggio della pompa alla base di appoggio favorisce l'assorbimento di eventuali vibrazioni create dal funzionamento della pompa.

- Bloccare le tubazioni con propri sostegni e collegarle in modo che non trasmettino sforzi alle bocche della pompa, tensioni o vibrazioni.
- È sempre buona norma posizionare la pompa il più vicino possibile al liquido da pompare.
- In aspirazione si consiglia di installare una valvola di fondo. Per evitare il formarsi di sacche d'aria nel tubo d'aspirazione, prevedere una leggera pendenza positiva del tubo di aspirazione verso l'elettropompa.
- Prevedere, nella tubazione di mandata, un foro per l'adescamento della pompa. (vedi paragrafo. 9.1).

7.4 Condizioni di lavoro PULSAR DRY

- Temperatura dell'acqua: da 0°C a +40°C / 32°F a 104°F.
- L'elettropompa non può funzionare a secco.
- Installazione in posizione verticale.
- Eventuale pozzetto di alloggiamento esente da gelo.

7.5 Collegamento idraulico PULSAR – PULSAR DRY

- Il collegamento idraulico dell'elettropompa può essere effettuato con elementi in ferro o materiale plastico rigido.
- Evitare qualsiasi tipo di strozzatura del tubo d'uscita.
- È consigliabile l'uso di tubazioni aventi diametro interno almeno uguale a quello della bocca di mandata, per evitare la diminuzione delle prestazioni dell' elettropompa e la possibilità di intasamenti.
- Per la versione provvista di interruttore a galleggiante, accertarsi che quest'ultimo possa muoversi liberamente (vedi Paragrago 9.3. "REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE"). Il pozzetto dovrà sempre essere dimensionato anche in relazione alla quantità d'acqua in arrivo ed alla portata dell'elettropompa in modo da non sottoporre il motore ad eccessivi avviamenti.
- Nel calare l'elettropompa utilizzare sempre una corda o catena preventivamente fissata al gancio superiore dell' elettropompa stessa (Fig.1, pag. 1). **Mai utilizzare il cavo d'alimentazione per sollevare l'elettropompa.**
- Negli utilizzi in pozzi si consiglia di fissare il cavo d'alimentazione al tubo di mandata con fascette, ogni due/tre metri.

Installare una valvola di non ritorno sul tubo di mandata ad una distanza di almeno 2 mt / 6,5 ft dalla bocca di mandata dell'elettropompa. (Fig.1, pag. 1)

La lunghezza del cavo di alimentazione presente sull'elettropompa limita la profondità massima di immersione nell'utilizzo dell'elettropompa stessa.

Il funzionamento a secco della pompa provoca danni irreparabili alla tenuta meccanica.

8. ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella di targa del motore da alimentare e che sia possibile **ESEGUIRE UN BUON COLLEGAMENTO DI TERRA.**

- L'elettropompa è corredata di cavo elettrico sia per la versione monofase che trifase. Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la **sostituzione** e **non la riparazione** dello stesso.
- Si raccomanda di dedicare una linea elettrica privilegiata per il collegamento dell'elettropompa.
- Installare a monte dell'elettropompa un interruttore differenziale magnetotermico di adeguata sensibilità.
- Togliere tensione a monte dell'impianto prima di eseguire il collegamento elettrico.
- I motori monofasi sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e possono essere collegati direttamente alla rete. **N.B.** se il motore è sovraccarico si ferma automaticamente. **Una volta raffeddato riparte automaticamente senza bisogno di alcun intervento manuale.**
- Le elettropompe trifasi devono essere protette con appositi salvamotori opportunamente tarati secondo i dati di targa dell'elettropompa da installare.
- Procedere al collegamento del cavo dell'elettropompa al quadro elettrico tenendo presente la seguente corrispondenza:

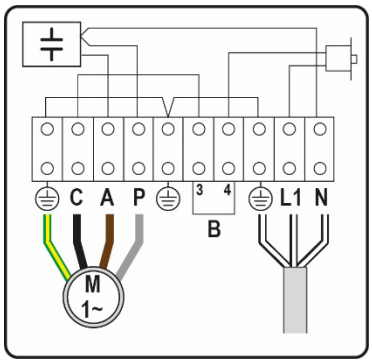

- Prima di effettuare la prova di avviamento verificare il livello dell'acqua nel pozzo.

Modello	Fusibili di linea (Ampere)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE (per motori trifase)

Il senso di rotazione dovrà essere controllato ogni volta si esegua una nuova installazione.
Si dovrà procedere come segue (Fig.4):

1. Posizionare l'elettropompa su una superficie piana;
2. Avviare l'elettropompa e fermarla immediatamente;
3. Osservare attentamente il contraccolpo all'avviamento, guardando l'elettropompa dall'alto. Il senso di rotazione è giusto, cioè orario, se la calotta superiore si muove come nel disegno (antiorario).

Se non fosse possibile eseguire quanto precedentemente descritto perché l'elettropompa è già installata, eseguire il controllo come segue:

1. Avviare l'elettropompa ed osservare la portata d'acqua.
2. Fermare l'elettropompa, togliere tensione ed invertire tra di loro due fasi della linea di alimentazione.
3. Riavviare l'elettropompa e ricontrollare la portata d'acqua.
4. Arrestare l'elettropompa.
   Il senso di rotazione corretto sarà quello al quale corrisponderà la portata maggiore.

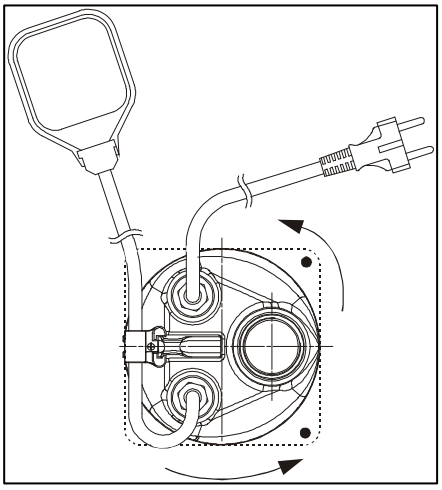

FIG. 4

10. AVVIAMENTO

10.1 Adescamento PULSAR DRY

Prima dell'avviamento provvedere all'adescamento della pompa riempendola, con il liquido da pompare, attraverso l'apposito foro da prevedere sulla tubazione di mandata (Fig.2, pag. 2).
L'adescamento deve essere ripetuto ogni qualvolta la pompa sia rimasta inoperante per lunghi periodi di tempo o quando sia entrata aria nell'impianto.

- Porre in posizione I (ON) l'interruttore magnetotermico differenziale a monte dell'elettropompa e attendere che l'acqua fuoriesca dal tubo di mandata.
- Se si riscontrano delle anomalie di funzionamento staccare l'elettropompa dall'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore magnetotermico differenziale in posizione 0 (OFF) e consultare il capitolo "RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI".
- L'avviamento e lo spegnimento dell'elettropompa possono essere dati:
- Manualmente attraverso l'interrutore magnetotermico differenziale a monte dell'impianto.
- Automaticamente per versioni con galleggiante quando il livello dell'acqua sale.

10.2 Regolazione dell'interruttore a galleggiante PULSAR

Allungando o accorciando il tratto di cavo compreso tra il galleggiante ed il punto fermo (blocca cavo previsto nella maniglia - Fig.3, pag. 3) si regola il livello di stacco dell'elettropompa (STOP). Fare attenzione che il galleggiante si possa muovere liberamente. **Verificare che il livello di arresto non scopra il filtro.**

11. PRECAUZIONI

- Il filtro di aspirazione nelle elettropompe PULSAR deve essere sempre presente durante il funzionamento dell'elettropompa.
- L'elettropompa non deve essere soggetta a più di 30 avviamenti/ora in modo da non sottoporre il motore ad eccessive sollecitazioni termiche.
- **PERICOLO DI GELO**: quando l'elettropompa rimane inattiva a temperatura inferiore a 0°C / 32°F, è necessario assicurarsi che non ci siano residui di acqua che ghiacciando creano incrinature dei componenti dell'elettropompa.
  Per le elettropompe PULSAR DRY procedere allo svuotamento della pompa attraverso il tappo di scarico posto dietro il manicotto di aspirazione (Fig.2, pag. 2). Tale operazione è consigliabile anche in caso di una prolungata inattività della pompa a temperatura normale.
- Se l'elettropompa è stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquare, dopo l'uso, con un potente getto d'acqua in modo da evitare il formarsi di depositi od incrostazioni che tenderebbero a ridurre le caratteristiche dell'elettropompa.

12. MANUTENZIONE E PULIZIA

L'elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione, grazie alla tenuta meccanica lubrificata in camera d'olio ed ai cuscinetti lubrificati a vita. **L'elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in materia.** In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato l'elettropompa dalla rete di alimentazione. Durante lo smontaggio è necessario fare molta attenzione a corpi taglienti che possono provocare ferite.

13. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilità. Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni devono essere originali e tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore, in modo da poter garantire la massima sicurezza delle macchine e degli impianti su cui queste possono essere montate.

14. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI	VERIFICHE (possibili cause)	RIMEDI
1. Il motore non parte e non genera rumori.	A. Verificare che il motore sia sotto tensione e che la tensione corrisponda a quella di targa. B. Verificare i fusibili di protezione. C. L'interruttore a galleggiante non permette l'avviamento. D. L'albero non gira. E. Verificare collegamenti elettrici su Control Box in caso di pompa Pulsar CB	B. Se bruciati sostituirli. C. Verificare che il galleggiante si muova liberamente e l'efficienza dello stesso. D. Ruotare l'albero come indicato nel capitolo Avvertenze (Paragrafo 6.3/6.4.). E. Controllare se il condensatore è connesso correttamente e integro e se è presente il ponticello nell'ingresso del pressostato/galleggiante.
2. L'elettropompa non eroga.	A. Il filtro d'aspirazione o le tubazioni sono ostruite. B. Le giranti sono usurate od ostruite. C. La valvola di ritegno se installata sul tubo di mandata risulta bloccata in posizione chiusa. D. Il livello del liquido è troppo basso. All'avviamento il livello dell'acqua deve essere superiore a quello del filtro. E. La prevalenza richiesta è superiore alle caratteristiche dell'elettropompa. F. Nelle versioni PULSAR DRY la pompa non è adescata.	A. Rimuovere le ostruzioni, come indicato nel capitolo Avvertenze (Paragrafo 6.5.). B. Sostituire le giranti o rimuovere l'ostruzione. C. Controllare il buon funzionamento della valvola ed eventualmente sostituirla. D. Regolare la lunghezza del cavo dell'interruttore a galleggiante (Vedi Capitolo Avviamento – Paragrafo 9.3.). F. Adescare la pompa. (Vedi Fig.2, pag. 2).
3. L'elettropompa non si arresta.	A. Il galleggiante non interrompe il funzionamento dell'elettropompa.	A. Verificare che il galleggiante si muova liberamente e l'efficienza dello stesso.
4. La portata è insufficiente.	A. Verificare che il filtro d' aspirazione non sia parzialmente ostruito nelle pompe PULSAR. B. Verificare che le giranti o il tubo di mandata non siano parzialmente ostruiti od incrostati. C. Verificare che le giranti non siano usurate. D. Verificare che la valvola di ritegno (se prevista) non sia parzialmente intasata. E. Verificare il senso di rotazione nelle versioni trifasi (Vedi Capitolo Allacciamento elettrico - Paragrafo 8.4.).	A. Rimuovere eventuali ostruzioni, come indicato nel Capitolo Avvertenze (Paragrafo 6.5.). B. Rimuovere eventuali ostruzioni. C. Sostituire le giranti. D. Pulire accuratamente la valvola di ritegno. E. Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
5. Il dispositivo di protezione termoamperometrica arresta l'elettropompa.	A. Verificare che il liquido da pompare non sia troppo denso perché causerebbe il surriscaldamento del motore. B. Verificare che la temperatura dell'acqua non sia troppo elevata (vedi campo di temperatura del liquido). C. L'elettropompa è parzialmente bloccata dalle impurità. D. L'elettropompa è bloccata meccanicamente.	C. Ripulire accuratamente l'elettropompa. D. Controllare il verificarsi di strisciamento tra parti mobili e fisse; controllare lo stato di usura dei cuscinetti (contattare il fornitore).

1. GÉNÉRALITÉS....9
2. APPLICATIONS....9
3. LIQUIDES POMPÉS....9
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION....9
5. GESTION....10
5.1 Stockage....10
5.2 Transport....10
5.3 Poids....10
6. AVERTISSEMENTS....10
6.1 Sécurité....10
6.2 Contrôle rotation arbre moteur PULSAR....10
6.3 Contrôle rotation arbre moteur PULSAR DRY....10
6.4 Nettoyage crépine PULSAR....10
7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY....10
7.1 Site d'installation PULSAR (Fig. 1, pag. 1)....10
7.2 Conditions de travail PULSAR....10
7.3 Site d'installation PULSAR DRY (Fig. 2, pag. 2)....11
7.4 Conditions de travail PULSAR DRY....11
7.5 Raccordement hydraulique PULSAR – PULSAR DRY....11
8. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE....11
9. CONTRÔLE DU SENS DE ROTATION (pour moteurs triphasés)....12
10. MISE EN MARCHE....12
10.1 Amorçage PULSAR DRY....12
10.2 Réglage de l'interrupteur à flotteur PULSAR....12
11. PRÉCAUTIONS....12
12. MAINTENANCE ET NETTOYAGE....12
13. MODIFICATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE....13
14. IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS ET REMÈDES....13

1. GÉNÉRALITÉS

Le non-respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour les personnes et d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie. **Conserver avec soin ce manuel pour toute consultation ultérieure même après la première installation.**

2. APPLICATIONS

L'électropompe, particulièrement silencieuse, installée à l'intérieur de forages ou de cuves, évite tous les problèmes liés à l'aspiration et au désamorçage. L'électropompe peut être munie d'interrupteur à flotteur pour l'extinction automatique éventuelle en cas de niveau d'eau insuffisant. Les électropompes **PULSAR DRY** sont utilisées dans les installations de surpression, les installations hydrauliques domestiques et industrielles. La pompe peut être installée pour le pompage de liquides dans des locaux sujets à inondation. En agriculture, elle est indiquée pour l'arrosage par aspersion de potagers et de jardins. Adaptée pour l'alimentation de fontaines et de jeux d'eau.

Ces pompes ne peuvent pas être utilisées dans les piscines, les étangs, les bassins, avec des personnes dans l'eau, ou pour le pompage d'hydrocarbures (essence, gasoil, huiles combustibles, solvants, etc.) conformément aux normes de prévention des accidents en vigueur en la matière.

N.B : le liquide contenu dans l'électropompe, pour lubrifier le dispositif d'étanchéité, n'est pas toxique mais peut altérer les caractéristiques de l'eau (en cas d'eau pure) si le dispositif d'étanchéité devait avoir des fuites.

3. LIQUIDES POMPÉS

La machine est projetée et construite pour pomper de l'eau privée de substances explosives et de particules solides ou fibres, d'une densité égale à 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³, avec viscosité cinématique égale à 1mm²/s / 0.0016 in²/s et des liquides dépourvus d'agressivité chimique.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION

Tension d'alimentation:	voir plaquette des données électriques	**Plage de température du liquide:**	de 0°C à +40°C / 32°F à 104°F
Puissance absorbée:	voir plaquette des données électriques	**Immersion maximum PULSAR:**	20 m / 65,6 ft
Hauteur d'élévation – Hmax (m):	voir plaque signalétique	**Température de stockage :**	de -10°C à +40°C / 14°F à 104°F
Pression maximum de service :	10 Bars / 145 psi	**Niveau sonore :**	le niveau sonore rentre dans les limites prévues par la Directive CE 89/392/CEE et modifications successives.
Liquide pompé:	propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif.	**Construction des moteurs :**	selon normes CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
Indice de protection du moteur:	IP 68		
Classe de protection:	F		

5. GESTION

5.1 Stockage

Toutes les électropompes doivent être stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de l'air constante si possible, sans vibrations et non poussiéreux.
Elles sont fournies dans leur emballage d'origine dans lequel elles doivent rester jusqu'au moment de l'installation.

5.2 Transport

Éviter de soumettre les produits à des chocs inutiles et à des collisions.

Les électropompes ne doivent jamais être transportées et soulevées en utilisant le câble d'alimentation.

5.3 Poids

L'étiquette adhésive située sur l'emballage indique le poids total de l'électropompe.

6. AVERTISSEMENTS

6.1 Sécurité

- Il ne faut **jamais** laisser fonctionner à sec l'électropompe.
- L'électropompe ne peut pas être utilisée dans des piscines, étangs, bassins en présence de personnes.
- L'électropompe est munie d'un crochet auquel attacher une corde pour descendre la pompe dans le lieu de travail.
  Il ne faut jamais transporter, soulever ou faire fonctionner les électropompes suspendues par le câble d'alimentation.
- Il est bon de faire appel à du personnel qualifié pour toutes les éventuelles réparations électriques qui, si elles sont mal effectuées, pourraient provoquer des dommages et/ou des accidents.

6.2 Contrôle rotation arbre moteur PULSAR

Si à l'actionnement de l'interrupteur et/ou flotteur, le moteur ne fonctionne pas et l'arbre ne tourne pas, il faudra contrôler que les parties en mouvement tournent librement.
Pour cela :

- Déconnecter complètement l'électropompe du réseau électrique.
- Positionner l'électropompe à l'horizontale.
- Enlever le couvercle de la crépine en agissant avec un tournevis sur les trois vis.
- Avec une clé à six pans en creux de 13 mm, en agissant sur l'écrou autobloquant, tourner l'arbre moteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remonter le couvercle de la crépine et installer l'électropompe comme l'indique le chapitre 7.

6.3 Contrôle rotation arbre moteur PULSAR DRY

Si à l'actionnement de l'interrupteur, le moteur ne fonctionne pas et l'arbre ne tourne pas, il faudra contrôler que les parties en mouvement tournent librement.
Dans ce but :

- Débrancher complètement l'électropompe du secteur électrique.
- Positionner l'électropompe à l'horizontale.
- Enlever la base en acier en opérant avec une clé sur les huit vis avec écrou.
- Avec une clé à douille à six pans de 13, en opérant sur l'écrou indesserrable, tourner l'arbre moteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remonter la base en acier et installer l'électropompe comme l'indique le chapitre 7.

6.4 Nettoyage crépine PULSAR

Pour le nettoyage de la crépine procéder de la façon suivante :

- Positionner l'électropompe à l'horizontale.
- Enlever le couvercle de la crépine en agissant avec un tournevis sur les trois vis.
- Nettoyer l'intérieur de la crépine, en enlevant les différentes particules qui pourraient avoir été aspirées précédemment.
- Contrôler que des corps étrangers n'obstruent pas les différentes fentes de la crépine.
- Remonter le couvercle de la crépine et installer l'électropompe comme l'indique le chapitre 7.

Kit de démontage de la pompe disponible pour faciliter les opérations énumérées ci-dessus, code 147120710

7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Site d'installation PULSAR (Fig. 1, pag. 1)

- Avant d'immerger l'électropompe dans le puisard ou le réservoir, s'assurer qu'il n'y a pas de sable ou de sédiments solides.
- En présence de sédiments, nettoyer avec soin le puisard destiné à accueillir la pompe.
- Maintenir l'électropompe soulevée d'au moins 1 m par rapport au fond de manière que les dépôts qui se formeront après l'installation ne soient pas aspirés.
- Éliminer périodiquement les sédiments.
- Il est très important que le niveau de l'eau ne descende jamais en dessous du corps de l'électropompe proprement dite. (Fig.1, pag.1).

7.2 Conditions de travail PULSAR

- Température de l'eau : de 0°C à +40°C / 32°F à 104°F.
- Corps pompe toujours complètement immergé.
- L'électropompe ne peut pas fonctionner à sec.
- Installation en position verticale ou horizontale.
- Puisard protégé du risque de gel.

- Profondeur maximum d'immersion 20 m / 65,6 ft (sous le niveau de l'eau).

7.3 Site d'installation PULSAR DRY (Fig. 2, pag. 2)

- Un ancrage solide de la pompe à la base d'appui favorise l'absorption des éventuelles vibrations créées par le fonctionnement de la pompe.
- Bloquer les tuyaux avec leurs supports et les raccorder de manière qu'ils ne transmettent pas d'efforts, tensions ou vibrations aux orifices de la pompe.
- Il est toujours préférable de positionner la pompe le plus près possible du liquide à pomper.
- Sur l'aspiration, il est conseillé d'installer un clapet de pied. Pour éviter la formation de poches d'air dans le tuyau d'aspiration, prévoir une légère pente positive du tuyau d'aspiration vers l'électropompe.
- Prévoir, sur le tuyau de refoulement, un trou pour l'amorçage de la pompe (voir paragraphe 9.1).

7.4 Conditions de travail PULSAR DRY

- Température de l'eau: 0°C à +40°C / 32°F à 104°F.
- L'électropompe ne peut pas fonctionner à sec.
- Installation en position verticale.
- Éventuel puisard à l'abri du risque de gel.

7.5 Raccordement hydraulique PULSAR – PULSAR DRY

- Le raccordement hydraulique de l'électropompe peut être effectué avec des éléments en fer ou en matière plastique rigide.
- Éviter tout type d'étranglement du tuyau de sortie.
- Il est conseillé d'utiliser des tuyauteries ayant un diamètre interne au moins égal à celui de l'orifice de refoulement pour éviter la diminution des performances de l'électropompe et la possibilité d'obstructions.
- Pour la version munie d'interrupteur à flotteur, s'assurer que ce dernier peut bouger librement (voir Paragraphe 9.3. « RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR À FLOTTEUR »). Le puisard doit toujours être dimensionné également en fonction de la quantité d'eau à l'arrivée et de la portée de l'électropompe, de manière à ne pas soumettre le moteur à des démarrages excessifs.
- Pour la descente de l'électropompe, utiliser toujours une corde ou une chaîne préalablement fixée au crochet supérieur de l'électropompe proprement dite (Fig.1, pag. 1). **Ne jamais utiliser le câble d'alimentation pour soulever l'électropompe.**
- Dans le cas d'utilisation dans des puisards, il est conseillé de fixer le câble d'alimentation au tuyau de refoulement avec des colliers tous les deux ou trois mètres.

Installer un clapet antiretour à une distance d'au moins 2 m / 6,5 ft de l'orifice de refoulement de l'électropompe. (Fig.1, pag. 1)

La longueur du câble d'alimentation présent sur l'électropompe limite la profondeur maximum d'immersion dans l'utilisation de l'électropompe proprement dite.

Le fonctionnement à sec de la pompe provoque des dommages irréparables à la garniture mécanique.

8. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

S'assurer que la tension de secteur correspond à celle de la plaque du moteur à alimenter et qu'il est possible **D'EXÉCUTER UNE MISE À LA TERRE EFFICACE.**

- L'électropompe est munie d'un câble électrique tant pour la version monophasée que pour la version triphasée. Les éventuels dommages au câble d'alimentation exigent **son remplacement et non sa réparation**.
- Il est recommandé de consacrer une ligne électrique spécifique pour le branchement de l'électropompe.
- Installer en amont de l'électropompe un interrupteur différentiel magnétothermique (disjoncteur) de sensibilité adéquate.
- Couper la tension en amont de l'installation avant d'effectuer le branchement électrique.
- Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-ampèremétrique incorporée et peuvent être connectés directement au secteur. **N.B.** si le moteur est surchargé, il s'arrête automatiquement. **Une fois refroidi, il repart automatiquement sans nécessité d'aucune intervention manuelle.**
- Les électropompes triphasées doivent être protégées par des coupe-circuit calibrés suivant les données de la plaque de l'électropompe à installer.
- Raccorder le câble de l'électropompe au tableau électrique en veillant à la correspondance suivante:
- Avant d'effectuer l'essai de mise en marche, vérifier le niveau d'eau dans le puits.

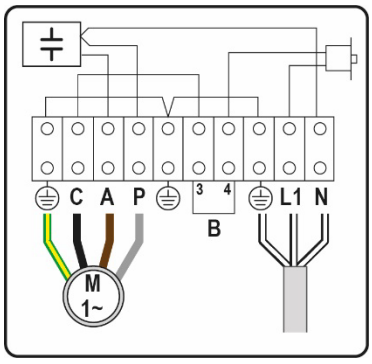

Modèle	Fusibles de ligne (Ampères)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4

PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. CONTRÔLE DU SENS DE ROTATION (pour moteurs triphasés)

Le sens de rotation devra être contrôlé à chaque fois qu'on effectue une nouvelle installation.
Il faudra procéder de la façon suivante (Fig.4):

1. Positionner l'électropompe sur une surface plane ;
2. Mettre en marche l'électropompe et l'arrêter immédiatement ;
3. Observer attentivement le contrecoup au démarrage, avec l'électropompe vue d'en haut. Le sens de rotation est correct, c'est-à-dire qu'il correspond à celui des aiguilles d'une montre, si la calotte supérieure tourne comme sur le dessin (dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre).

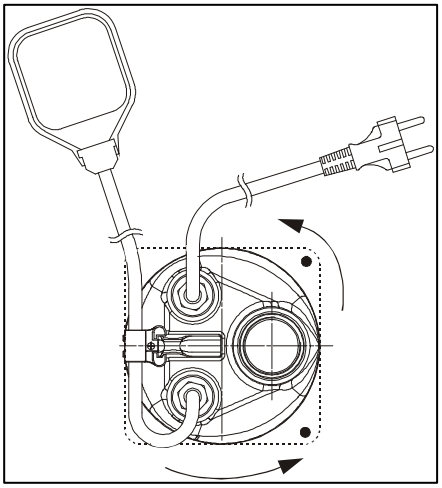

FIG. 4

S'il n'est pas possible de procéder de la façon décrite ci-dessus parce que l'électropompe est déjà installée, effectuer le contrôle de la façon suivante:

1. Mettre en marche l'électropompe et observer le débit d'eau.
2. Arrêter l'électropompe, couper la tension et inverser deux phases de la ligne d'alimentation.
3. Remettre en marche l'électropompe et contrôler de nouveau le débit d'eau.
4. Arrêter l'électropompe.
   Le sens de rotation correct sera celui auquel correspondra le plus grand débit.

10. MISE EN MARCHE

10.1 Amorçage PULSAR DRY

Avant la mise en marche, effectuer l'amorçage de la pompe en la remplissant, avec le liquide à pomper, à travers le trou prévu à cet effet à prévoir sur le tuyau de refoulement. (Fig.2, pag. 2).
L'amorçage doit être répété à chaque fois que la pompe est restée inactive pendant de longues périodes ou quand de l'air est entré dans l'installation.

- Mettre en position I (ON) le disjoncteur en amont de l'électropompe et attendre que l'eau sorte du tuyau de refoulement.
- En cas d'anomalies de fonctionnement, débrancher l'électropompe de l'alimentation électrique en positionnant le disjoncteur sur 0 (OFF) et consulter le chapitre « RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVÉNIENTS ».
- La mise en marche et l'arrêt de l'électropompe peuvent être commandés :
- Manuellement, à travers le disjoncteur en amont de l'installation.
- Automatiquement pour les versions avec flotteur quand le niveau d'eau monte.

10.2 Réglage de l'interrupteur à flotteur PULSAR

En allongeant ou en raccourcissant le segment de câble compris entre le flotteur et le point fixe (bloque-câble prévu dans la poignée - Fig. 3, pag. 3) on règle le niveau de déclenchement de l'électropompe (STOP). Veiller que le flotteur puisse bouger librement.
Vérifier que le niveau d'arrêt ne découvre pas la crépine.

11. PRÉCAUTIONS

- La crépine d'aspiration dans les électropompes PULSAR doit toujours être présente durant le fonctionnement de l'électropompe.
- L'électropompe ne doit pas être sujette à plus de 30 démarrages/heure de manière à ne pas soumettre le moteur à des sollicitations thermiques excessives.
- **DANGER DE GEL:** quand l'électropompe reste inactive à une température inférieure à 0°C / 32°F, il faut s'assurer qu'il n'y reste pas de l'eau qui en gelant pourrait endommager les composants de l'électropompe.
  Pour les électropompes PULSAR DRY, vider la pompe à travers le bouchon de vidage situé derrière le raccord d'aspiration (Fig.2, pag. 2). Cette opération est conseillée également en cas d'inactivité prolongée de la pompe à température normale.
- Si l'électropompe a été utilisée avec des substances qui tendent à se déposer, rincer, après utilisation avec un puissant jet d'eau de manière à éviter la formation de dépôts ou d'incrustations qui pourraient réduire les caractéristiques de l'électropompe.

12. MAINTENANCE ET NETTOYAGE

L'électropompe dans le fonctionnement normal ne demande aucun type d'entretien, grâce à la garniture mécanique lubrifiée en chambre à huile et aux roulements lubrifiés à vie. **L'électropompe ne peut être démontée que par du personnel spécialisé et qualifié, en possession des caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matière.** Dans tous les cas, toutes les

interventions de réparation et d'entretien ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché l'électropompe. Durant le démontage, il faut faire très attention aux corps coupants qui peuvent provoquer des blessures.

13. MODIFICATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE

Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité. Toutes les pièces de rechange utilisées dans les réparations doivent être originales et tous les accessoires doivent être autorisés par le constructeur de manière à pouvoir garantir le maximum de sécurité des machines et des installations sur lesquelles les pompes peuvent être montées.

14. IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS ET REMÈDES

INCONVÉNIENTS	VÉRIFICATIONS (causes possibles)	REMÈDES
1. Le moteur ne démarre pas et ne fait pas de bruit.	A. Vérifier que le moteur est sous tension et que la tension correspond aux données de la plaque. B. Vérifier les fusibles de protection. C. L'interrupteur à flotteur ne permet pas le démarrage. D. L'arbre ne tourne pas. E. Vérifiez les connexions électriques sur le boîtier de commande en cas de pompe Pulsar CB	B. S'ils sont grillés, les remplacer. C. Vérifier que le flotteur bouge librement et qu'il fonctionne correctement. D. Tourner l'arbre comme l'indique le chapitre Avertissements (Paragraphe 6.3./6.4.). E. Vérifiez si le condensateur est connecté correctement et intact, et la présence du cavalier dans l'entrée pressostat/flotteur.
2. L'électropompe ne refoule pas.	A. La crépine d'aspiration ou les tuyaux sont bouchés. B. Les roues sont usées ou bouchées. C. Le clapet de retenue s'il est installé sur le tuyau de refoulement est bloqué en position fermée. D. Le niveau du liquide est trop bas. Au démarrage, le niveau de l'eau doit être supérieur à celui de la crépine. E. La hauteur manométrique requise est supérieure aux caractéristiques de l'électropompe. F. Dans les versions PULSAR DRY la pompe n'est pas amorcée.	A. Éliminer les obstructions comme l'indique le chapitre Avertissements (Paragraphe 6.5.). B. Remplacer les roues ou enlever l'obstruction. C. Contrôler le bon fonctionnement du clapet et éventuellement le remplacer. D. Régler la longueur du câble de l'interrupteur à flotteur (Voir Chapitre démarrage – Paragraphe 9.3.). F. Amorcer la pompe. (Voir Fig.2, pag. 2).
3. L'électropompe ne s'arrête pas.	A. Le flotteur n'interrompt pas le fonctionnement de l'électropompe.	A. Vérifier que le flotteur bouge librement et qu'il fonctionne correctement.
4. Le débit est insuffisant	A. Vérifier que la crépine d'aspiration n'est pas partiellement bouchée dans les pompes PULSAR. B. Vérifier que les roues ou le tuyau de refoulement ne sont pas partiellement bouchés ou incrustés C. Vérifier que les roues ne sont pas usées. D. Vérifier que le clapet de retenue (s'il est prévu) n'est pas partiellement bouché. E. Vérifier le sens de rotation dans les versions triphasées (Voir chapitre Branchement électrique - Paragraphe 8.4.).	A. Éliminer les éventuelles obstructions, comme l'indique le chapitre Avertissements (Paragraphe 6.5.). B. Éliminer les éventuelles obstructions. C. Remplacer les roues. D. Nettoyer soigneusement le clapet de retenue. E. Inverser deux fils d'alimentation.
5. Le dispositif de protection thermo-ampèremétrique arrête l'électropompe.	A. Vérifier que le liquide à pomper n'est pas trop dense car il causerait la surchauffe du moteur. B. Vérifier que la température de l'eau n'est pas trop élevée (voir plage de température du liquide). C. L'électropompe est partiellement bloquée par des impuretés. D. L'électropompe est bloquée mécaniquement.	C. Nettoyer soigneusement l'électropompe. D. Contrôler l'existence éventuelle de frottement entre les parties mobiles et fixes; contrôler l'état d'usure des roulements (contacter le fournisseur).

1. GENERAL....14
2. APPLICATIONS....14
3. PUMPED FLUIDS....14
4. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE....14
5. MANAGEMENT....15
5.1 Storage....15
5.2 Transport....15
5.3 Weight....15
6. WARNINGS....15
6.1 Safety....15
6.2 Checking rotation of the PULSAR motor shaft....15
6.3 Checking rotation of the PULSAR DRY motor shaft....15
6.4 Cleaning the PULSAR filter....15
7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY....15
7.1 Site of installation of the PULSAR....15
7.2 Working conditions of the PULSAR....15
7.3 Site of installation of the PULSAR DRY....15
7.4 Working conditions of the PULSAR DRY....16
7.5 Hydraulic connection PULSAR – PULSAR DRY....16
8. ELECTRICAL CONNECTION....16
9. CHECKING THE DIRECTION OF ROTATION (for three-phase motors)....17
10. STARTING....17
10.1 Priming of the PULSAR DRY....17
10.2 Regulating the float switch PULSAR....17
11. PRECAUTIONS....17
12. MAINTENANCE AND CLEANING....17
13. MODIFICATIONS AND SPARE PARTS....17
14. TROUBLESHOOTING....18

1. GENERAL

Failure to comply with the safety regulations not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee. **Keep this manual with care for further consultation even after the first installation.**

2. APPLICATIONS

When installed in wells or tanks, the pump, which is particularly silent running, avoids all the problems linked with suction and loss of priming. The pump may be supplied with a float switch which automatically cuts out operation in the event of an insufficient water level.

PULSAR DRY electropumps are used in pressurisation systems, domestic and industrial hydraulic systems. The pump may be installed for handling liquids in environments subject to flooding. In agriculture it is useful for sprinkling irrigation of small vegetable plots and gardens. Suitable for supplying fountains and water effects.

These pumps cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present, or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, solvents, etc.) in accordance with the accident-prevention regulations in force.

N.B : the liquid used in the pump for lubricating the sealing device is not toxic, but it could alter the features of the water (in the case of pure water) if there were any leaks in the seal.

3. PUMPED FLUIDS

The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances and solid particles or fibres, with a density of 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ and a kinematic viscosity of 1mm²/s / 0.0016 in²/s, and chemically non-aggressive liquids.

4. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE

Supply voltage:	see electric data plate
Absorbed power:	see electric data plate
Head up – Hmax (m):	see data plate
Maximum working pressure:	10 Bar / 145 psi
Pumped fluid:	clean, free from solids or abrasive substances, non aggressive.
Degree of motor protection:	IP 68
Thermal class:	F
Liquid temperature range:	from 0°C to +40°C / 32°F to 104°F
Maximum immersion PULSAR :	20 mt / 65,6 ft
Storage temperature:	from -10°C to +40°C / 14°F to 104°F
Noise level:	It falls within the limits envisaged by EC Directive 89/392/EEC and subsequent modifications.
Motor constructions:	in accordance with standards CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. MANAGEMENT

5.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with constant air humidity. They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of installation.

5.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.

The electropumps must never be carried or lifted by their power cables.

5.3 Weight

The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump.

6. WARNINGS

6.1 Safety

- The pump must **never** be allowed to run dry.
- The pump cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present.
- The pump is provided with a hook to which a rope or cable may be connected to lower the machine into working position.
  The pumps must never be carried, lifted or made to operate hanging from their power cables.
- Qualified personnel must be employed for all electrical repairs which, if badly carried out, could cause damage and accidents.

6.2 Checking rotation of the PULSAR motor shaft

If the motor does not work and the shaft does not turn when the switch and/or float is operated, you must check that the moving parts are turning freely.
To do this:

- Completely disconnect the pump from the power mains.
- Place the pump in a horizontal position.
- Remove the filter cover, slackening the three screws with a screwdriver.
- Using a size 13 box spanner, slacken the self-locking nut and turn the motor shaft in a clockwise direction.
- Replace the filter cover and install the pump as indicated in chapter 7.

6.3 Checking rotation of the PULSAR DRY motor shaft

If the motor does not work and the shaft does not turn when you switch on the pump, you must check that the moving parts are turning freely.
To do this:

- Completely disconnect the electropump from the electric power mains.
- Place the electropump in horizontal position.
- Remove the steel base, slackening the eight screws and nuts with a spanner.
- Using a size 13 hexagonal box spanner, adjust the self-locking nut and turn the motor shaft in a clockwise direction.
- Replace the steel base and install the electropump as indicated in chapter 7.

6.4 Cleaning the PULSAR filter

To clean the filter, proceed as follows:

- Place the pump in a horizontal position.
- Remove the filter cover, slackening the three screws with a screwdriver.
- Clean the inside of the filter, removing any particles that may have been sucked in.
- Check that the various filter slots are free from foreign bodies.
- Replace the filter cover and install the pump as indicated in chapter 7.

Pump disassembly kit available to facilitate the above operations, code 147120710.

7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Site of installation of the PULSAR (Fig. 1, pag. 1)

- Before immersing the electropump in the pit or tank, ensure that the place is free from sand or solid sediment.
- If there is sediment, accurately clean the site where it is to be placed.
- Keep the pump raised at least 1 mt above the bottom of the pit so that any deposits that form after installation will not be sucked up.
- Remove the sediment periodically.
- It is very important to ensure that the water level never falls below the body of the pump. (Fig.1, pag.1).

7.2 Working conditions of the PULSAR

- Water temperature: from 0°C to +40°C / 32°F to 104°F.
- Pump body always completely immersed.
- The pump cannot operate when dry.
- Installation in vertical or horizontal position.
- The housing pit must be frost-free.
- Maximum depth of immersion 20 mt./ 65,6 ft (below water level).

7.3 Site of installation of the PULSAR DRY (Fig. 2, pag. 2)

- A solid anchoring of the pump to its support base helps absorb any vibrations created by pump operation.
- Block the pipes with their own supports and connect them so that they do not exert strain, stress or vibration on the pump inlets.
- It is always good practice to position the pump as close as possible to the liquid to be pumped.

- It is recommended to fit a foot valve on intake. To avoid the formation of air pockets in the suction pipe, ensure that the suction pipe is tilted slightly towards the electropump.
- Provide a hole for priming the pump in the delivery pipe (see paragraph. 9.1).

7.4 Working conditions of the PULSAR DRY

- Water temperature: from 0°C to + 40°C / 32°F to 104°F.
- The electropump cannot operate when dry.
- Install in vertical position.
- If installed in a pit, the pit must be free from frost.

7.5 Hydraulic connection PULSAR – PULSAR DRY

- The hydraulic connection of the electropump can be carried out with iron or rigid plastic parts.
- Avoid any kind of choking of the output pipe.
- It is advisable to use pipes with an internal diameter at least equal to that of the delivery pipe, so as to avoid a fall in the performance of the pump and the possibility of clogging.
- For the version with a float switch, ensure that the latter can move freely (see Paragraph 9.3. “REGULATING THE FLOAT SWITCH”). The size of the pit must always be calculated in relation to the quantity of incoming water and to the flow rate of the pump so as not so subject the motor to an excessive number of starts.
- To lower the pump, always use a rope or chain fixed beforehand to the hook on top of the pump. (Fig.1, pag. 1). **Never use the power cable to lift the electropump.**
- When using in a well, it is recommended to secure the power cable to the delivery pipe with hose clamps, every two/three metres.

Install a non return valve on the delivery pipe at a distance of at least 2 mt / 6,5 ft from the delivery mouth of the electropump. (Fig.1, pag. 1)

The length of the power cable on the electropump limits the maximum depth of immersion at which the pump may be used.

Dry operation of the pump causes irreparable damage to the mechanical seal.

8. ELECTRICAL CONNECTION

Ensure that the mains voltage is the same as that shown on the plate of the motor to be fed and that there is the possibility of **MAKING A GOOD EARTH CONNECTION.**

- Both the single-phase and the three-phase version of the electropump are supplied with an electric cable. If the power cable is damaged in any way it must be **replaced** and not **repaired**.
- It is advisable to reserve an electric power line exclusively for the pump connection.
- Upstream from the pump, fit a suitably sensitive magnetothermal differential switch.
- Switch off the power upstream from the system before making the electrical connection.
- Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may be connected directly to the mains.
- **N.B.** if the motor is overloaded, it stops automatically. **Once it has cooled down, it starts again automatically without requiring any manual intervention.**
- Three-phase pumps must be protected with motor protectors suitably calibrated according to the values on the data plate of the pump to be installed.
- Connect the cable of the pump to the electric panel, ensuring that the following parts correspond:

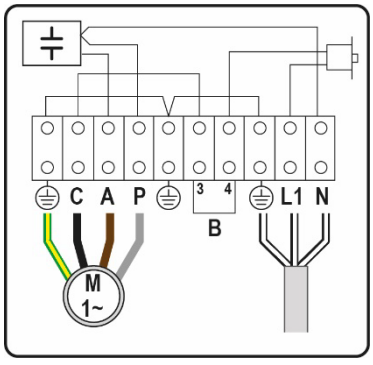

- Before making a test start, check the level of the water in the well.

Model	Line fuses (Amps)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. CHECKING THE DIRECTION OF ROTATION (for three-phase motors)

The direction of rotation must be checked each time a new installation is made.
Proceed as follows (Fig.4):

1. Place the pump on a flat surface ;
2. Start the pump and stop it immediately ;
3. Carefully observe the kick-back on starting, looking at the pump from above. The direction of rotation is correct, that is clockwise, if the protection cap moves as in the drawing (anti-clockwise).

If it is not possible to check as described above because the pump is already installed, check as follows :

1. Start the pump and observe the water flow rate.
2. Stop the pump, switch off the power and invert two phases on the supply line.
3. Restart the pump and check the water flow rate again .
4. Stop the pump .

The correct direction of rotation is the one that gives the higher flow rate.

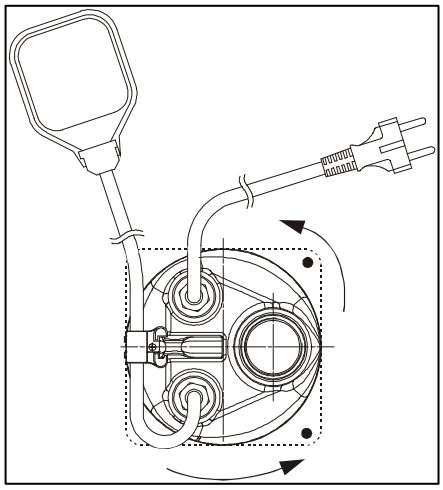

FIG. 4

10. STARTING

10.1 Priming of the PULSAR DRY

Before starting, prime the pump, filling it with the liquid that is to be pumped through the hole to be made in the delivery pipe. (Fig.2, pag. 2).
Priming must be repeated whenever the pump has remained out of use for long periods of time or when air has got into the system.

- Turn the differential magnetothermal switch upstream from the pump to position I (ON) and wait until the water comes out of the delivery pipe.
- If malfunctions are found, disconnect the pump from the power supply, turning the differential magnetothermal switch to position 0 (OFF) and consult the chapter on “TROUBLESHOOTING”.
- The pump may be started and stopped:

- Manually by means of the differential magnetothermal switch upstream from the system.
- Automatically for versions with a float when water level rises.

10.2 Regulating the float switch PULSAR

By lengthening or shortening the stretch of cable between the float and the fixed point (cable block on the handle - Fig. 3, pag. 3) it is possible to regulate the level at which the pump switches off (STOP). Ensure that the float can move freely.
Ensure that the stop level does not uncover the filter.

11. PRECAUTIONS

- The suction filter in PULSAR electropumps must always be present during pump operation.
- The pump must not be started more than 30 time in one hour so as not to subject the motor to excessive thermal stress.
- **DANGER OF FROST:** When the pump remains inactive for a long time at temperatures of less than 0°C / 32°F, it is necessary to ensure that there is no water residue which might freeze, causing cracking of the pump components.
  For PULSAR DRY electropumps, drain the pump through the drainage cap located behind the intake coupling (Fig.2, pag. 2). This operation is also recommended in the case of prolonged inactivity of the pump at normal temperature.
- If the pump has been used with substances that tend to deposit, rinse it after use with a powerful jet of water so as to avoid the formation of deposits or scale which would, tend to reduce the pump characteristics.

12. MAINTENANCE AND CLEANING

In normal operation the pump does not require any type of maintenance, thanks to the mechanical seal lubricated in an oil bath and to the greased-for-life bearings. **The electropump can only be dismantled by competent skilled personnel, in possession of the qualifications required by the legislation in force.** In any case, all repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the pump from the power mains. During dismantling it is necessary to pay great attention to sharp parts which may cause injury.

13. MODIFICATIONS AND SPARE PARTS

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all responsibility. All the spare parts used in repairs must be original ones and the accessories must be approved by the manufacturer so as to be able to guarantee maximum safety of the machines and systems in which they may be fitted.

14. TROUBLESHOOTING

FAULT	CHECK (possible cause)	REMEDY
1. The motor does not start and makes no noise.	A. Check that the motor is live and that the mains voltage corresponds to the voltage on the data plate. B. Check the protection fuses. C. The float switch does not allow starting. D. The shaft is not turning. E. Check electrical connections on the Control Box in case of Pulsar CB pump	B. If they are burnt-out, change them. C. Check that the float moves freely and that it is efficient. D. Turn the shaft as indicated in the chapter on Warnings (Paragraph 6.3./6.4). E. Check whether the capacitor is connected correctly and intact, and the presence of the jumper in the input of the pressure switch/float switch.
2. The pump does not deliver.	A. The suction filter or the pipes are blocked. B. The impellers are worn or blocked. C. The check valve, if installed on the delivery pipe, is blocked in closed position. D. The fluid level is too low. On starting, the water level must be higher than the filter level. E. The head required is higher than the pump's characteristics. F. In the PULSAR DRY versions the pump is not primed.	A. Remove the obstructions, as indicated in the chapter on Warnings (Paragraph 6.5.). B. Change the impellers or remove the obstruction. C. Check good operation of the valve and replace it if necessary. D. Regulate the length of the float switch cable (See chapter on Warnings – Paragraph 9.3.). F. Prime the pump. (See Fig.2, pag. 2).
3. The pump does not stop.	A. The float does not interrupt pump operation.	A. Check that the float moves freely and that it is efficient.
4. The flow rate is insufficient	A. Check that the suction filter is not partially clogged in PULSAR pumps. B. Ensure that the impellers or the delivery pipe are not partly blocked or fouled with scale. C. Ensure that the impellers are not worn. D. Ensure that the check valve (if fitted) is not partly clogged. E. Check the direction of rotation in three-phase versions (See Chapter on Electrical connection - Paragraph 8.4.).	A. Remove any obstructions, as indicated in the chapter on Warnings (Paragraph 6.5.). B. Remove any obstructions. C. Change the impellers. D. Accurately clean the check valve. E. Invert two wires in the power cable.
5. The overload protection device stops the pump.	A. Ensure that the fluid to be pumped is not too dense because it would cause overheating of the motor. B. Ensure that the water temperature is not too high (see liquid temperature range). C. The pump is partly blocked by impurities. D. The pump is mechanically blocked.	C. Accurately clean the pump. D. Check for the occurrence of rubbing between moving and fixed parts; check the state of wear of the bearings (contact the supplier).

1. ALLGEMEINE HINWEISE 19
2. ANWENDUNGEN 19
3. GEPUMPTE FLÜSSIGKEITEN 19
4. TECHNISCHE DATEN UND EINSCHRÄNKUNGEN 19
5. VERWALTUNG 20
5.1 Lagerung 20
5.2 Transport 20
5.3 Gewicht 20
6. HINWEISE 20
6.1 Sicherheit 20
6.2 Kontrolle der Motorwellendrehung PULSAR 20
6.3 Kontrolle der Motorwellendrehung PULSAR DRY 20
6.4 Reinigung des Filters PULSAR 20
7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY 20
7.1 Installationsort PULSAR 20
7.2 Betriebsbedingungen PULSAR 20
7.3 Installationsort PULSAR DRY 21
7.4 Betriebsbedingungen PULSAR DRY 21
7.5 Hydraulikanschluss PULSAR – PULSAR DRY 21
8. ELEKTROANSCHLUSS 21
9. KONTROLLE DER DREHRICHTUNG (dreiphasige Motoren) 22
10. ANLASSEN 22
10.1 Füllen PULSAR DRY 22
10.2 Einstellung des Schwimmerschalters PULSAR 22
11. VORSICHTSMASSNAHMEN 22
12. WARTUNG UND REINIGUNG 22
13. ÄNDERUNGEN UND ERSATZTEILE 22
14. STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN 23

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Die Nichtbefolgung dieser Sicherheitsvorschriften gefährdet nicht nur die Sicherheit von Personen und kann Sachschäden verursachen, sondern lässt auch jeden Garantieanspruch verfallen. **Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.**

2. ANWENDUNGEN

Diese besonders geräuscharme, in Brunnen oder Becken installierte Elektropumpe vermeidet alle Probleme hinsichtlich Saugen und Entleeren. Die Elektropumpe kann mit einem Schwimmerschalter für eventuelles automatisches Abstellen bei niedrigem Wasserspiegel ausgestattet werden.

Die Elektropumpen **PULSAR DRY** sind für den Einsatz in Verdichtungsanlagen und für Hydraulikanlagen im Haushalt und in der Industrie bestimmt. Die Pumpe eignet sich zum Abpumpen von überschwemmten Räumen. In der Landwirtschaft kann sie für die Berieselung von Gemüse- und Ziergärten eingesetzt werden. Außerdem eignet sie sich zur Speisung von Springbrunnen und Wasserspielen.

Laut der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften dürfen diese Pumpen nicht in Schwimmbecken, Teichen, Becken mit Präsenz von Personen, oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen (Benzin, Gasöl, Heizölen, Lösemitteln, usw.) eingesetzt werden.

N.B : die in der Elektropumpe enthaltene Schmierflüssigkeit der Dichtung ist ungiftig, kann aber bei eventuellen Undichtigkeiten die Merkmale des (reinen) Wassers verändern.

3. GEPUMPTE FLÜSSIGKEITEN

Die Maschine wurde für das Pumpen von Wasser ohne explosive Stoffe, Festkörper oder Fasern, mit einer Dichte gleich 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ und einer kinematischen Viskosität gleich 1mm²/s / 0.0016 in²/s, sowie chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten entwickelt und konstruiert.

4. TECHNISCHE DATEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Versorgungsspannung:	siehe Schild der elektrischen Daten	**Temperaturbereich der Flüssigkeit:**	von 0°C bis +40°C / 32°F bis 104°F
Aufgenommene Leistung:	siehe Schild der elektrischen Daten	**Max. Tauchtiefe PULSAR:**	20 m / 65,6 ft
Förderhöhe – Hmax (m):	siehe Typenschild	**Lagertemperatur:**	von -10°C bis +40°C / 14°F bis 104°F
Max. Betriebsdruck:	10 Bar / 145 psi	**Geräuschpegel:**	der Geräuschpegel liegt innerhalb der Grenzen der EG-Richtlinie 89/392/EWG und folgende Änderungen.
Gepumpte Flüssigkeit:	sauber, ohne feste oder abrasive Körper, nicht aggressiv.	**Bauweise der Motoren:**	gemäß Normen EWG 2-3 – EWG 61-69 (EN 60335-2-41)
Schutzgrad des Motors:	IP 68		
Schutzklasse:	F		

5. VERWALTUNG

5.1 Lagerung

Alle Elektropumpen müssen in geschlossenen, vibrations- und staubfreien, trockenen Räumen mit möglichst konstanter Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.
Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur effektiven Installation verwahrt werden müssen.

5.2 Transport

Unnötige Stöße und Kollisionen vermeiden.

Die Elektropumpen dürfen unter keinen Umständen am Kabel gezogen oder gehoben werden.

5.3 Gewicht

An dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Elektropumpe angeführt.

6. HINWEISE

6.1 Sicherheit

- Die Pumpe darf **auf keinen Fall** trocken funktionieren.
- Die Pumpe darf nicht in Schwimmbecken, Teichen, Becken mit Präsenz von Personen eingesetzt werden.
- Die Elektropumpe ist mit einem Haken ausgestattet, an dem ein Seil befestigt wird, um das Gerät an den Einsatzort hinabzulassen. **Elektropumpen dürfen unter keinen Umständen am Kabel gezogen, gehoben, oder an diesem aufgehängt betrieben werden.**
- Es empfiehlt sich eventuelle elektrische Reparaturen von Fachpersonal ausführen zu lassen, da mangelhafte Reparaturen Sachschäden und/oder Unfälle verursachen könnten.

6.2 Kontrolle der Motorwellendrehung PULSAR

Wenn bei Auslösen des Schalters und/oder Schwimmers der Motor nicht funktioniert und die Welle nicht dreht, muss geprüft werden, ob die beweglichen Teile frei drehen können.
Dazu wie folgt vorgehen :

- Die Elektropumpe komplett vom Stromnetz abhängen.
- Die Pumpe horizontal aufstellen.
- Den mit drei Schrauben befestigten Deckel des Filters abschrauben.
- Mit einem 13er Sechskant-Steckschlüssel so auf die selbstsperrende Mutter einwirken, dass die Motorwelle im Uhrzeigersinn dreht.
- Den Filterdeckel wieder montieren und die Elektropumpe installieren, wie in Kapitel 7 beschrieben.

6.3 Kontrolle der Motorwellendrehung PULSAR DRY

Wenn bei Betätigen des Schalters der Motor nicht anläuft und die Welle nicht dreht, muss kontrolliert werden, ob die Bewegungsteile frei drehen können.
Zu diesem Zweck:

- Die Elektropumpe vollkommen vom Netz trennen.
- Die Elektropumpe horizontal aufstellen.
- Die Stahlbasis ausbauen, indem mit einem Schlüssel die acht Mutterschrauben entfernt werden.
- Die Motorwelle im Uhrzeigersinn drehen, indem mit einem 13er-Inbusssteckschlüssel auf die selbstsperrende Mutter eingewirkt wird.
- Die Stahlbasis wieder einbauen und die Elektropumpe wie im Kapitel 7 beschrieben installieren.

6.4 Reinigung des Filters PULSAR

Zur Reinigung des Filters wie folgt vorgehen:

- Die Pumpe horizontal aufstellen.
- Den mit drei Schrauben befestigten Deckel des Filters abschrauben.
- Das Innere des Filters reinigen, wobei alle eventuell zuvor angesaugten Teilchen sorgfältig zu entfernen sind.
- Kontrollieren, ob die verschiedenen Schlitze des Filters frei von Fremdkörpern sind.
- Den Filterdeckel wieder montieren und die Elektropumpe installieren, wie in Kapitel 7 beschrieben.

Zur Erleichterung der oben genannten Arbeiten ist ein Pumpen-Ausbausatz erhältlich, Art.Nr. 147120710

7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Installationsort PULSAR (Abb. 1, Seite 1)

- Bevor die Elektropumpe in den Brunnen oder Tank getaucht wird muss sichergestellt werden, dass dieser keinen Sand oder harte Sedimente enthält.
- Eventuelle Sedimente müssen sorgfältig entfernt werden.
- Die Elektropumpe soll mindestens 1 Meter vom Boden des Brunnens entfernt gehalten werden, damit die nach der Installation entstehenden Ablagerungen nicht angesaugt werden.
- Alle Ablagerungen regelmäßig entfernen.
- Es ist sehr wichtig, dass der Wasserspiegel nie bis unterhalb des Pumpenkörpers absinkt. (Abb.1, Seite 1).

7.2 Betriebsbedingungen PULSAR

- Wassertemperatur: 0°C bis +40°C / 32°F bis 104°F.
- Pumpenkörper stets vollkommen eingetaucht.
- Die Pumpe darf nicht trocken funktionieren.
- Installation in vertikaler oder horizontaler Position.
- Frostfreier Sitz.
- Maximale Tauchtiefe 20 m / 65,6 ft (unter dem Wasserspiegel).

7.3 Installationsort PULSAR DRY (Abb. 2, Seite 2)

- Die solide Verankerung der Pumpe an der Auflage begünstigt die Absorption eventueller Vibrationen, die während des Betriebs der Pumpe entstehen können.
- Die Rohrleitungen an eigenen Halterungen befestigen und so verbinden, dass sie die Pumpenmündungen nicht belasten und keine Spannungen und Vibrationen übertragen.
- Es empfiehlt sich immer, die Pumpe so nahe wie möglich bei der zu pumpenden Flüssigkeit zu positionieren.
- Am Ansaugteil empfiehlt sich die Installation eines Bodenventils. Um das Entstehen von Luftblasen im Saugrohr zu vermeiden, dieses mit einem geringen positiven Gefälle in Richtung der Elektropumpe installieren.
- An der Auslassleitung ein Loch zum Füllen der Pumpe vorsehen. (Siehe Absatz 9.1).

7.4 Betriebsbedingungen PULSAR DRY

- Wassertemperatur: von 0°C bis + 40°C / 32°F bis 104°F.
- Die Elektropumpe darf nicht trocken funktionieren.
- Installation in vertikaler Position.
- Eventuelle Unterbringung in einem frostfreier Schacht.

7.5 Hydraulikanschluss PULSAR – PULSAR DRY

- Der Hydraulikanschluss der Elektropumpe kann mit Elemente aus Eisen oder aus Hartplastik erfolgen.
- Jede Art von Einschnürungen am Auslauf vermeiden.
- Der Innendurchmesser der Leitungen sollte mindestens gleich sein, wie der Durchmesser der Auslaßmündung, damit die Förderleistung der Pumpe nicht verringert wird und Verstopfungen vermieden werden.
- Bei der Version mit Schwimmerschalter muss sichergestellt werden, dass dieser frei beweglich ist (siehe Absatz 9.3. “EINSTELLUNG DES SCHWIMMERSCHALTERS”). Der Schacht muss immer auch gemäß der eintretenden Wassermenge und der Fördermenge der Elektropumpe bemessen werden, damit der Motor nicht zu häufigen Anläufen ausgesetzt wird.
- Zum Hinablassen der Elektropumpe stets ein Seil oder eine Kette benutzen, die an dem Haken an der Oberseite der Pumpe befestigt werden. (Abb.1, Seite 1). **Die Elektropumpe darf unter keinen Umständen am Kabel aufgehängt werden.**
- Bei Einsatz in Brunnen empfiehlt es sich, das Stromkabel alle zwei bis drei Meter mit Rohrschellen am Auslassrohr zu befestigen.

Am Auslassrohr ein Rückschlagventil installieren, das mindestens 2 mt / 6,5 ft von der Auslassmündung der Elektropumpe entfernt sein muss (Abb.1., Seite 1)

Die Länge des Stromkabels begrenzt die maximale Tauchtiefe der Elektropumpe.

Die Trockenfunktion der Pumpe beschädigt die mechanische Dichtung unwiederbringlich.

8. ELEKTROANSCHLUSS

Sicherstellen, dass die Netzspannung den Angaben des betreffenden Motorschilds entspricht und dass **EINE KORREKTE ERDUNG** möglich ist**.**

- Die Elektropumpe ist mit Stromkabel für die einphasige und dreiphasige Version ausgestattet. Schadhafte Kabel sind unbedingt zu **ersetzen** und dürfen **nicht repariert** werden.
- Es empfiehlt sich für den Anschluss der Elektropumpe eine dedizierte Linie vorzusehen.
- Der Elektropumpe einen FI-Schutzschalter mit geeigneter Empfindlichkeit vorschalten.
- Vor Herstellung des Elektroanschlusses die Spannungsversorgung der Anlage unterbrechen.
- Die einphasigen Motoren sind mit einem eingebauten Wärme- und Überspannungsschutz ausgestattet und können direkt an das Netz angeschlossen werden.
  NB: im Falle der Überlastung des Motors wird dieser automatisch angehalten. **Nach dem sich der Motor abgekühlt hat, läuft er ohne weitere manuelle Eingriffe automatisch wieder an.**
- Die dreiphasigen Elektropumpen müssen mit speziellen Motorschutzschaltern ausgestattet werden, die entsprechend der Daten des Typenschilds justiert werden.
- Das Stromkabel der Elektropumpe wie folgt an die Schalttafel anschließen:
- Vor der Anlaufprobe den Wasserstand im Brunnen kontrollieren.

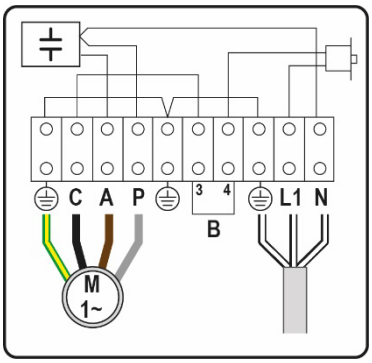

Modell	Sicherungen (Ampere)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4

PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. KONTROLLE DER DREHRICHTUNG (dreiphasige Motoren)

Die Drehrichtung muss jedes mal dann kontrolliert werden, wenn neu installiert wird.

Dazu wie folgt vorgehen (Abb.4):

1. Die Elektropumpe auf einer geraden Fläche aufstellen;
2. Die Pumpe ein- und sofort wieder ausschalten;
3. Den Rückstoss beim Anlaufen von der Oberseite der Pumpe her beobachten. Die Drehrichtung ist korrekt, das heißt im Uhrzeigersinn, wenn sich die obere Kalotte so bewegt, wie in der Zeichnung dargestellt (im Gegenuhrzeigersinn).

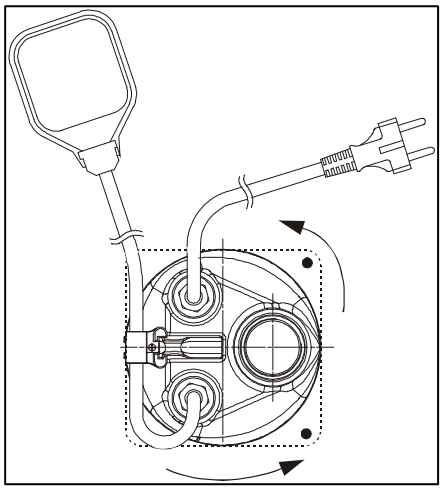

ABB. 4

Falls die beschriebene Probe nicht durchgeführt werden kann, weil die Elektropumpe bereits installiert ist, kann folgendes Verfahren angewandt werden :

1. Die Elektropumpe einschalten und die Fördermenge des Wassers beobachten.
2. Die Elektropumpe anhalten, die Spannung wegnehmen und zwei Phasen der Versorgungsleitung austauschen.
3. Nun die Elektropumpe wieder einschalten und die Fördermenge des Wassers erneut kontrollieren .
4. Die Elektropumpe ausschalten.

Die korrekte Drehrichtung ist jene, bei der die Fördermenge größer ist.

10. ANLASSEN

10.1 Füllen PULSAR DRY

Vor dem Einschalten der Pumpe diese über das spezielle, an der Auslassleitung vorzusehende Loch mit der Pumpflüssigkeit füllen (Abb.2, Seite 2).

Das Füllen ist jedes Mal dann erforderlich, wenn die Pumpe längere Zeit nicht benutzt wurde, oder wenn Luft in die Anlage eingedrungen ist.

- Den der Elektropumpe vorgeschalteten FI-Schalter auf die Position I (ON) stellen und abwarten, bis Wasser aus dem Auslaufrohr austritt.
- Falls Funktionsanomalien festgestellt werden, die Elektropumpe von der Stromversorgung abhängen, indem der FI-Schalter auf die Position 0 (OFF) gestellt wird, und das Kapitel “STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN” konsultieren.
- Ein- und Ausschalten der Elektropumpe können erfolgen:
- Manuell, über den der Anlage vorgeschalteten FI-Schalter.
- Automatisch, bei den Versionen mit Schwimmer, durch Ansteigen des Wasserspiegels.

10.2 Einstellung des Schwimmerschalters PULSAR

Durch Verlängern oder Verkürzen des Kabelabschnitts zwischen Schwimmer und dem Fixpunkt (Kabelsperre am Griff - Abb. 3, Seite 3) kann der Abschaltpegel der Elektropumpe eingestellt werden (STOP). Darauf achten, dass der Schwimmer frei beweglich ist. **Sicherstellen, dass der Abschaltpegel den Filter nicht freigibt.**

11. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Der Saugfilter muss bei den Elektropumpen PULSAR während der Funktion stets vorhanden sein.
- Die Elektropumpe darf nicht öfter als 30 Mal pro Stunden anlaufen, damit der Motor nicht heißläuft.
- **FROSTGEFAHR:** wenn die Elektropumpe bei Temperaturen unter 0°C / 32°F längere Zeit nicht betrieben wird, muss sichergestellt werden, dass kein Restwasser vorhanden ist, das Gefrieren und folglich die Komponenten der Pumpe beschädigen könnte. **Bei den Elektropumpen PULSAR DRY wird die Pumpe über die Ablassschraube hinter dem Saugstutzen entleeren (Abb. 2, Seite 2). Dieser Vorgang empfiehlt sich auch bei längerem Nichtgebrauch der Pumpe bei normaler Temperatur**.
- Wenn die Elektropumpe mit Substanzen eingesetzt wurde, die zum Ablagern neigen, muss sie nach dem Gebrauch mit einem kräftigen Wasserstrahl durchgespült werden, damit derlei Ablagerungen oder Verkrustungen entfernt werden, die sonst die Leistungen der Elektropumpe beeinträchtigen können.

12. WARTUNG UND REINIGUNG

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe, dank der mechanischen Dichtung in Ölkammer und den dauergeschmierten Lagern, keinerlei Wartung. **Die Elektropumpe darf ausschließlich von Fachpersonal demontiert werden, das den Anforderungen der einschlägigen Nomen entspricht.** Alle Arbeiten für Reparatur und Wartung müssen in jedem Fall erst ausgeführt werden, nachdem die Pumpe vom Versorgungsnetz abgehängt wurde. Während der Demontage sorgfältig auf scharfkantige Körper achten, die Verletzungen hervorrufen können.

13. ÄNDERUNGEN UND ERSATZTEILE

Jede nicht ausdrücklich genehmigte Änderung enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht. Alle für Reparaturen verwendeten Ersatzteile müssen Originalteile sein und eventuelle Zubehöre müssen vom Hersteller genehmigt sein, damit die maximale Sicherheit der betreffenden Maschinen und Anlagen gewährleistet wird.

14. STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STÖRUNGEN	KONTROLLEN (mögliche Ursachen)	ABHILFEN
1. Der Motor läuft nicht an und erzeugt kein Geräusch.	A. Prüfen, ob der Motor unter Spannung steht und ob die Spannung dem Wert des Typenschilds entspricht. B. Die Sicherungen kontrollieren. C. Der Schwimmerschalter gibt den Start nicht frei. D. Die Welle dreht nicht. E. Bei einer Pumpe Pulsar CB die Elektroanschlüsse an der Control Box prüfen	B. Durchgebrannte Sicherungen auswechseln. C. Prüfen, ob der Schwimmer frei beweglich und leistungsfähig ist. D. Die Welle drehen, wie im Kapitel "Hinweise" (Absatz 6.3./6.4.) beschrieben. E. Kontrollieren, ob der Kondensator richtig angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert; prüfen, ob die Brücke im Eingang des Druckschalters/Schwimmers vorhanden ist
2. Die Elektropumpe fördert nicht.	A. Der Saugfilter oder die Leitungen sind verstopft. B. Läufer verschlissen oder verstopft. C. Das eventuell am Auslassrohr installierte Rückschlagventil ist in geschlossener Position blockiert. D. Der Flüssigkeitsstand ist zu niedrig. Beim Anlaufen muss der Wasserstand bis über den Filter reichen. E. Die geforderte Förderhöhe überschreitet die Merkmale der Elektropumpe. F. Bei den Versionen PULSAR DRY ist die Pumpe nicht gefüllt.	A. Verstopfungen beseitigen, wie im Kapitel "Hinweise" (Absatz 6.5.) beschrieben. B. Läufer ersetzen oder Verstopfung beseitigen. C. Die einwandfreie Funktion des Ventils kontrollieren und eventuell ersetzen. D. Die Länge des Schwimmerschalter-Kabels regulieren (Siehe Kapitel Anlassen – Absatz 9.3.). F. Die Pumpe füllen. (Siehe Abb. 2, Seite 2).
3. Die Elektropumpe hält nicht an.	A. Der Schwimmer unterbricht die Funktion der Elektropumpe nicht.	A. Prüfen, ob der Schwimmer frei beweglich und leistungsfähig ist.
4. Die Fördermenge ist unzureichend	A. Bei den Pumpen PULSAR sicherstellen, dass der Ansaugfilter nicht teilweise verstopft ist. B. Kontrollieren, ob die Läufer oder das Auslassrohr teilweise verstopft oder verkrustet sind. C. Kontrollieren, ob die Läufer verschlissen sind. D. Kontrollieren, ob das Rückschlagventil (falls vorgesehen) teilweise verstopft ist. E. Bei den dreiphasigen Versionen die Drehrichtung kontrollieren (Siehe Kapitel Elektroanschluss - Absatz 8.4.).	A. Eventuelle Verstopfungen beseitigen, wie im Kapitel "Hinweise" (Absatz 6.5.) beschrieben. B. Eventuelle Verstopfungen beseitigen. C. Läufer auswechseln. D. Das Rückschlagventil sorgfältig reinigen. E. Zwei Phasen der Versorgungsleitung austauschen.
5. Der Wärme- und Überspannungsschutz hält die Elektropumpe an.	A. Sicherstellen, dass die zu pumpende Flüssigkeit nicht zu dickflüssig ist, da dies die Überhitzung des Motors verursachen würde. B. Sicherstellen, dass die Wassertemperatur nicht zu hoch ist (siehe Temperaturbereich der Flüssigkeit). C. Die Elektropumpe ist teilweise durch Verunreinigungen blockiert. D. Die Elektropumpe ist mechanisch blockiert.	C. Die Elektropumpe gründlich reinigen. D. Kontrollieren, ob bewegliche und starre Teile aneinander reiben; den Verschleißzustand der Lager kontrollieren (den Händler hinzuziehen).

1. ALGEMEEN 24
2. TOEPASSINGEN 24
3. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN 24
4. TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN 24
5. HANTERING 25
5.1 Opslag 25
5.2 Transport 25
5.3 Gewicht 25
6. RICHTLIJNEN 25
6.1 Veiligheid 25
6.2 Controle rotatie motoras PULSAR 25
6.3 Controle rotatie motoras PULSAR DRY 25
6.4 Schoonmaken filter PULSAR 25
7. INSTALLATIE PULSAR – PULSAR DRY 25
7.1 Plaats van opstelling PULSAR 25
7.2 Bedrijfscondities PULSAR 25
7.3 Plaats van opstelling 26
7.4 Bedrijfscondities PULSAR DRY 26
7.5 Hydraulische aansluiting PULSAR – PULSAR DRY 26
8. ELEKTRISCHE AANSLUITING 26
9. CONTROLE VAN DE DRAAIRICHTING (voor driefase motoren) 27
10. START 27
10.1 Vullen PULSAR DRY 27
10.2 Afstelling van de vlotterschakelaar PULSAR 27
11. VOORZORGSMAATREGELEN 27
12. ONDERHOUD EN REINIGING 27
13. WIJZIGINGEN EN VERVANGINGSONDERDELEN 28
14. HET OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN 28

1. ALGEMEEN

Het veronachtzamen van de veiligheidsvoorschriften kan letsel aan personen en schade aan de apparatuur tot gevolg hebben en doet bovendien de garantie vervallen. **Dit handboek zorgvuldig bewaren, om het ook na de installatie nog te kunnen raadplegen.**

2. TOEPASSINGEN

De elektropomp is bijzonder stil en kan in putten of bassins worden geïnstalleerd, zodat alle problemen die samenhangen met het aanzuigen en legen worden vermeden. De elektropomp kan geleverd worden met vlotterschakelaar voor eventuele automatische uitschakeling in het geval het waterniveau ontoereikend is.

PULSAR DRY elektropompen worden gebruikt in drukinstallaties en in hydraulische installaties voor huishoudelijk en industrieel gebruik. De pomp kan worden ingezet voor vloeistofverplaatsing in ruimtes waar kans op overstroming bestaat. In de landbouw kan de pomp gebruikt worden voor kunstmatige beregening in kleine moestuinen en tuinen. Geschikt voor het voeden van fonteinen en waterspelen.

Deze pompen kunnen niet gebruikt worden in zwembaden, bassins waar personen aanwezig zijn of voor het pompen van koolwaterstoffen (benzine, diesel, stookolie, oplosmiddelen. etc.), overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften op dit gebied.

N.B : de vloeistof die in de elektropomp zit en die dient voor de smering van de afdichting, is niet giftig, maar kan de eigenschappen van het water aantasten (in het geval van zuiver water) in het geval de afdichting lekken vertoont.

3. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN

De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen van water dat geen explosieve substanties, vaste deeltjes of vezels bevat, met een dichtheid van 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ en een cynematische viscositeit van 1mm²/s / 0.0016 in²/s en van vloeistoffen die niet chemisch agressief zijn.

4. TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Voedingsspanning:	zie plaatje elektrische gegevens
Opgenomen vermogen:	zie plaatje elektrische gegevens
Overwicht – Hmax (m):	zie het typeplaatje
Maximale bedrijfsdruk:	10 Bar / 145 psi
Gepompte vloeistof:	schoon, zonder vaste of schurende deeltjes, niet agressief.
Beveiligingsgraad motor:	IP 68
Beveiligingsklasse:	F
Temperatuurbereik vloeistof:	van 0°C tot +40°C / 32°F tot 104°F
Maximale onderdompeling PULSAR:	20 m / 65,6 ft
Opslagtemperatuur:	van -10°C tot +40°C / 14°F tot 104°F
Geluidsniveau:	het geluidsniveau ligt binnen de limieten die worden voorgeschreven door de EG-richtlijn 89/392/EEG en successievelijke wijzigingen.
Constructie van de motoren:	volgens richtlijnen CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. HANTERING

5.1 Opslag

Alle elektropompen moeten overdekt worden opgeslagen, op een droge plaats waar de luchtvochtigheid zo mogelijk constant is, vrij van trillingen en stof.
De pompen worden afgeleverd in de oorspronkelijke verpakking, waarin ze moeten blijven zitten tot op het moment van installatie.

5.2 Transport

Stel de producten niet bloot aan onnodige stoten en schokken.

De elektropompen mogen nooit worden getransporteerd of opgetild aan de voedingskabel.

5.3 Gewicht

Op de sticker op de verpakking is het totale gewicht van de elektropomp vermeld.

6. RICHTLIJNEN

6.1 Veiligheid

- De elektropomp mag **nooit** droog functioneren.
- De elektropomp kan niet gebruikt worden in zwembaden, vijvers, bassins waar personen aanwezig zijn.
- De elektropomp is voorzien van een haak waarmee een hijskoord verbonden kan worden, om de machine op de plaats van opstelling te laten zakken. **De elektropompen mogen nooit worden getransporteerd of opgetild aan de voedingskabel of in werking worden gesteld terwijl ze aan de voedingskabel hangen.**
- Laat eventuele reparaties aan elektrische onderdelen altijd uitvoeren door gespecialiseerd personeel, slecht uitgevoerde reparaties zouden beschadigingen en/of ongelukken tot gevolg kunnen hebben.

6.2 Controle rotatie motoras PULSAR

Indien, op het moment dat men de schakelaar en/of vlotter bedient, de motor niet werkt en de as niet draait, dient u te controleren of de bewegende delen vrij kunnen draaien.
Ga hiervoor als volgt te werk:

- Koppel de elektropomp volledig van het elektriciteitsnet af.
- Zet de elektropomp in horizontale positie.
- Verwijder het deksel van het filter door met een schroevendraaier de drie schroeven los te draaien.
- Werk met een steeksleutel nr.13 op de zelftappende moer en draai de motoras met de klok mee.
- Plaats het deksel van het filter terug en installeer de elektropomp zoals beschreven in hoofdstuk 7.

6.3 Controle rotatie motoras PULSAR DRY

Indien bij het bedienen van de schakelaar de motor niet werkt en de as niet draait, moet u controleren of de bewegende delen vrij kunnen draaien.
Ga hiertoe als volgt te werk:

- Koppel de elektropomp volledig van het elektriciteitsnet af.
- Plaats de elektropomp in horizontale stand.
- Verwijder de stalen basis door met behulp van een sleutel de acht schroeven met moer los te draaien.
- Werk met een zeskantbuissleutel nummer 13 op de zelfborgende moer en draai de motoras met de klok mee.
- Monteer de stalen basis en installeer de elektropomp zoals beschreven in hoofdstuk 7.

6.4 Schoonmaken filter PULSAR

Ga als volgt te werk om het filter schoon te maken:

- Zet de elektropomp in horizontale positie.
- Verwijder het deksel van het filter door met een schroevendraaier de drie schroeven los te draaien.
- Maak de binnenkant van het filter schoon en verwijder hierbij de deeltjes die eventueel zijn aangezogen.
- Controleer of de openingen van het filter vrij zijn van vreemde voorwerpen.
- Plaats het deksel van het filter terug en installeer de elektropomp zoals beschreven in hoofdstuk 7.

Pompdemontagekit leverbaar om bovengenoemde werkzaamheden te vergemakkelijken, code 147120710

7. INSTALLATIE PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Plaats van opstelling PULSAR (Afb. 1, bladz 1)

- Alvorens de elektropomp in de put of in het reservoir te laten zakken, dient u zich ervan te verzekeren dat deze vrij zijn van zand of vaste aanzettingen.
- Indien u aanzettingen aantreft, de put waarin de pomp geïnstalleerd zal worden zorgvuldig schoonmaken.
- Houd de elektropomp tenminste 1 meter boven de bodem van de put, zodat de neerslag die zich na de installatie zal worden niet aangezogen kan worden.
- Verwijder periodiek de aanzettingen.
- Het is van groot belang dat het waterniveau nooit onder het pomphuis van de elektropomp zakt. (Afb.1, bladz 1).

7.2 Bedrijfscondities PULSAR

- Watertemperatuur: van 0°C tot +40°C / 32°F tot 104°F.
- Pomphuis altijd volledig onder water.
- De elektropomp kan niet droog functioneren.
- Installatie in verticale of horizontale positie.
- De put waarin de pomp geïnstalleerd wordt, moet vorstvrij zijn.
- Maximale diepte 20 m / 65,6 ft (onder het waterpeil).

7.3 Plaats van opstelling PULSAR DRY (Afb. 2, bladz 2)

- Een stevige verankering van de pomp aan de steunbasis bevordert het absorberen van eventuele trillingen die door de werking van de pomp kunnen ontstaan.
- Blokkeer de leidingen met de hiervoor bestemde dragers en sluit ze zodanig aan dat ze geen krachten, spanningen of trillingen overbrengen aan de pompopeningen.
- Het is altijd een goede regel om de pomp zo dicht mogelijk bij de te pompen vloeistof op te stellen.
- Bij installatie in aanzuiging wordt aanbevolen een voetklep te installeren. Om de vorming van luchtbellen in de zuigleiding te voorkomen, ervoor zorgen dat de zuigleiding naar de elektropomp toe een lichte opgaande helling heeft.
- Zorg voor een opening in de persleiding, voor het vullen van de pomp (zie paragraaf. 9.1).

7.4 Bedrijfscondities PULSAR DRY

- Watertemperatuur: van 0°C tot + 40°C / 32°F a 104°F.
- De elektropomp kan niet droog functioneren.
- Installatie in verticale stand.
- De eventuele pompput moet vorstbestendig zijn.

7.5 Hydraulische aansluiting PULSAR – PULSAR DRY

- De hydraulische aansluiting van de elektropomp kan tot stand worden gebracht met elementen van ijzer of van starre kunststof.
- De uitlaatleiding mag geen enkele vernauwing vertonen.
- Het is raadzaam leidingen te gebruiken met een binnendiameter die tenminste gelijk is aan de diameter van de toevoeropening, om een afname van de prestaties van de elektropomp en de kans op verstoppingen te vermijden.
- Voor de uitvoering met vlotterschakelaar dient u te controleren of de schakelaar zich vrij kan bewegen (zie paragraaf 9.3. “AFSTELLING VAN DE VLOTTERSCHAKELAAR”). De afmetingen van de put moeten altijd in de juiste verhouding staan tot de hoeveelheid water die wordt aangevoerd en tot de opbrengst van de elektropomp, zodat de motor niet wordt blootgesteld aan te veelvuldige starts.
- Om de elektropomp op zijn plaats te laten zakken, dient u altijd een koord of een ketting te gebruiken die u eerder heeft bevestigd aan de bovenste haak van de elektropomp (Afb.1, bladz 1). **Gebruik nooit de voedingskabel om de elektropomp op te tillen.**
- Bij gebruik van de pomp in putten wordt aanbevolen de voedingskabel met behulp van om de twee/drie meter aangebrachte klemmen vast te zetten aan de persleiding.

Installeer een terugslagklep op de toevoerleiding op een afstand van tenminste 2 m / 6,5 ft van de toevoeropening van de elektropomp. (Afb. 1, bladz 1)

De lengte van de voedingskabel die zich op de elektropomp bevindt, beperkt de maximale diepte waarop de elektropomp geïnstalleerd kan worden.

Het droog functioneren van de pomp veroorzaakt onherstelbare beschadiging van de mechanische dichting.

8. ELEKTRISCHE AANSLUITING

Verzeker u ervan dat de netspanning overeenkomt met de spanning die vermeld is op het kenplaatje van de te voeden motor en dat het mogelijk is een **DEGELIJKE AARDING** te realiseren.

- De elektropomp is voorzien van een elektriciteitskabel voor zowel de monofase als de driefase uitvoering. Wanneer de voedingskabel beschadigd is, dient hij te worden **vervangen** en **niet gerepareerd**.
- Het is raadzaam een aparte elektriciteitslijn te gebruiken voor de aansluiting van de elektropomp.
- Installeer vóór de elektropomp een magnetothermische differentiaalschakelaar met een geschikte gevoeligheid.
- Schakel de spanning vóór de installatie uit alvorens de elektrische aansluiting van de elektropomp tot stand te brengen.
- De monofase motoren zijn uitgerust met een ingebouwde thermische stroombeveiliging en kunnen rechtstreeks op het net worden aangesloten. **N.B.** bij overbelasting schakelt de motor automatisch uit**. Nadat hij weer is afgekoeld, zal hij automatisch opnieuw starten, zonder dat handmatig ingrijpen noodzakelijk is.**
- De driefase elektropompen moeten worden beschermd met speciale motorbeveiligingsschakelaars die correct zijn afgesteld aan de hand van de gegevens op het kenplaatje van de installeren elektropomp.
- Sluit de kabel van de elektropomp aan op het schakelpaneel en laat met elkaar corresponderen:
- Alvorens de starttest te doen, het waterniveau in de put controleren.

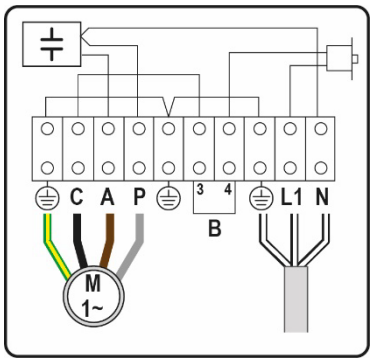

Modell	Lijnzekeringen (Ampère)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. CONTROLE VAN DE DRAAIRICHTING (voor driefase motoren)

De draairichting moet bij iedere nieuwe installatie worden gecontroleerd.
Hiervoor gaat u als volgt te werk (Afb. 4):

1. Zet de elektropomp op een vlakke ondergrond;
2. Start de elektropomp en zet hem onmiddellijk weer stil;
3. Let goed op de terugslag bij de start, terwijl u van boven naar de elektropomp kijkt. De draairichting is correct, dat wil zeggen met de klok mee, wanneer de bovenste kap zich beweegt zoals op de tekening is aangegeven (tegen de klok in).

Indien het niet mogelijk is bovenstaande controle uit te voeren omdat de elektropomp reeds geïnstalleerd is, dient u als volgt te werk te gaan:

1. Start de elektropomp en observeer de waterdoorstroming.
2. Stop de elektropomp, haal de spanning er af en wissel twee fasen van de voedingslijn om.
3. Start de elektropomp opnieuw en controleer opnieuw de waterdoorstroming.
4. Stop de elektropomp.
   De correcte draairichting is de richting waarbij de waterdoorstroming het grootst is.

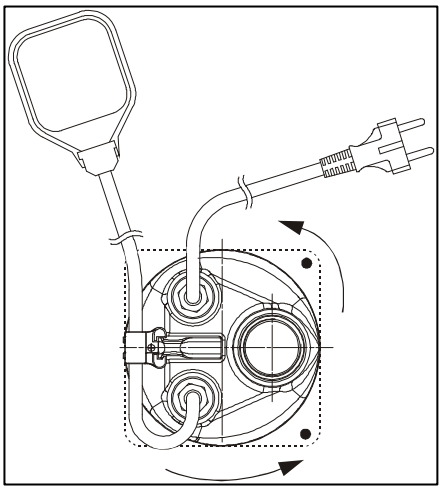

AFB. 4

10. START

10.1 Vullen PULSAR DRY

Alvorens de pomp te starten moet deze eerst door aanzuiging gevuld worden met de te pompen vloeistof, via de opening die moet worden aangebracht in de persleiding.(Afb.2, bladz 2).
De vulling moet iedere keer, dat de pomp voor lange tijd buiten gebruik is geweest, of wanneer er lucht in het systeem terecht is gekomen, herhaald worden.

- Zet de magnetothermische differentiaalschakelaar vóór de elektropomp op I (ON) en wacht tot er water uit de toevoerleiding stroomt.
- Indien u storingen in de functionering bemerkt, de elektropomp van de elektrische voeding loskoppelen door de magnetothermische differentiaalschakelaar in de stand 0 (OFF) te zetten en het hoofdstuk “HET OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN” raadplegen.
- De elektropomp kan als volgt gestart en uitgeschakeld worden:

- Handmatig, met de magnetothermische differentiaalschakelaar vóór de installatie.
- Automatisch, voor uitvoeringen met vlotter, wanneer het waterniveau stijgt.

10.2 Afstelling van de vlotterschakelaar PULSAR

Door het stuk kabel tussen de vlotter en het vaste punt (kabelklem in de handgreep - Afb.34, bladz 3) te verlengen of te verkorten, regelt u het uitschakelniveau van de elektropomp (STOP). Let er op dat de vlotter zich vrij kan bewegen. **Controleer of bij het stopniveau het filter niet bloot komt te liggen.**

11. VOORZORGSMAATREGELEN

- Bij de PULSAR elektropompen moet het zuigfilter altijd aanwezig zijn wanneer de elektropomp in werking is.
- De elektropomp mag niet vaker dan 30 keer per uur worden gestart, om de motor niet over te verhitten.
- **VORSTGEVAAR:** wanneer de elektropomp op non-actief blijft bij een temperatuur onder de 0°C / 32°F, is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat er geen water is achtergebleven; wanneer dit bevriest kan dit leiden tot het barsten van onderdelen van de elektropomp.
  Voor het legen van de PULSAR DRY elektropomp maakt u gebruik van de afvoerdop die zich achter de zuigaansluiting (Afb.2, bladz 2) bevindt. Het is ook raadzaam de pomp leeg te maken in het geval dat de pomp voor langere tijd niet gebruikt wordt, bij normale temperatuur.
- Indien de elektropomp gebruikt is met substanties die ertoe neigen neerslag te vormen, dient u de pomp na het gebruik schoon te spoelen met een krachtige waterstraal, om te voorkomen dat er aanzettingen of aanslag ontstaan die de eigenschappen van de elektropomp in negatieve zin zouden kunnen aantasten.

12. ONDERHOUD EN REINIGING

De elektropomp behoeft bij normaal bedrijf geen enkele vorm van onderhoud, dankzij de in oliekamer gesmeerde mechanische afdichting en de voor de levensduur gesmeerde lagers. **De elektropomp mag uitsluitend worden gedemonteerd door gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel dat beschikt over de technische kennis die wordt vereist door de specifieke voorschriften op dit gebied.** In elk geval mogen reparaties en onderhoudswerkzaamheden alleen worden uitgevoerd nadat de elektropomp van het elektriciteitsnet is gekoppeld. Tijdens de demontage dient men goed op te passen voor scherpe onderdelen, die verwondingen kunnen veroorzaken.

13. WIJZIGINGEN EN VERVANGINGSONDERDELEN

Wijzigingen waarvoor door de fabrikant niet vooraf toestemming is verleend, ontheffen de fabrikant van iedere vorm van aansprakelijkheid. Alle bij de reparaties gebruikte vervangingsonderdelen moeten origineel zijn en alle accessoires moeten goedgekeurd zijn door de fabrikant, om een optimale veiligheid te kunnen garanderen voor de machines en voor de installaties waarin deze gemonteerd kunnen worden.

14. HET OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN

STORINGEN	CONTROLES (mogelijke oorzaken)	OPLOSSINGEN
1. De motor start niet en maakt lawaai.	A. Controleer of de motor onder spanning staat en of de spanning overeenkomt met de waarde die vermeld is op het kenplaatje. B. Controleer de zekeringen. C. De vlotterschakelaar verhindert de start. D. De as draait niet. E. Controleer de elektrische verbindingen op de Box in het geval van een Pulsar CB-pomp	B. Vervangen indien ze zijn doorgebrand. C. Controleer of de vlotter vrij beweegt en goed werkt. D. Draai de as zoals aangegeven in het hoofdstuk Richtlijnen (Paragraaf 6.3./6.4.). E. Controleer of de condensator goed verbonden en onbeschadigd is, en of de brug aanwezig is aan de ingang van de drukschakelaar/vlotter.
2. De elektropomp geeft geen vloeistof af.	A. Het aanzuigfilter of de leidingen zijn verstopt. B. De waaiers zijn versleten of verstopt. C. De afsluiter, indien geïnstalleerd, op de toevoerleiding is geblokkeerd in gesloten stand. D. Het vloeistofniveau is te laag. Bij de start moet het waterniveau hoger zijn dan het niveau van het filter. E. De gevraagde opvoerhoogte gaat de eigenschappen van de elektropomp te boven. F. Bij de uitvoeringen PULSAR DRY is de pomp niet gevuld.	A. Verhelp de verstopping zoals aangegeven in het hoofdstuk Richtlijnen (Paragraaf 6.5.). B. Vervang de waaiers of verhelp de verstopping. C. Controleer of de afsluiter goed werkt en vervang hem eventueel. D. Regel de lengte van de kabel van de vlotterschakelaar (zie hoofdstuk Start – Paragraaf 9.3.). F. Vul de pomp. (Zie afb.2, bladz 2).
3. De elektropomp stopt niet.	A. De vlotter onderbreekt de werking van de elektropomp niet.	A. Controleer of de vlotter vrij beweegt en goed werkt.
4. Onvoldoende opbrengst.	A. Controleer of het zuigfilter niet gedeeltelijk verstopt is (voor PULSAR pompen). B. Controleer of de waaiers of de toevoerleiding niet gedeeltelijk verstopt zijn of aanzettingen vertonen. C. Controleer of de waaiers niet versleten zijn. D. Controleer of de afsluiter (indien aanwezig) niet gedeeltelijk verstopt is. E. Controleer voor driefase uitvoeringen de draairichting (zie hoofdstuk Elektrische aansluiting - Paragraaf 8.4.).	A. Verhelp eventuele verstoppingen zoals aangegeven in het hoofdstuk Richtlijnen (Paragraaf 6.5.). B. Verhelp eventuele verstoppingen. C. Vervang de waaiers. D. Maak de afsluiter zorgvuldig schoon. E. Wissel twee draden van de voeding om.
5. De thermische stroombeveiliging stopt de elektropomp.	A. Controleer of de te pompen vloeistof niet te dik is, want dit kan leiden tot oververhitting van de motor. B. Controleer of de watertemperatuur niet te hoog is (zie temperatuurbereik vloeistof). C. De elektropomp is gedeeltelijk geblokkeerd door onzuiverheden. D. De elektropomp is mechanisch geblokkeerd.	C. Maak de elektropomp zorgvuldig schoon. D. Controleer of er wrijving is tussen bewegende en vaste delen; controleer de lagers op slijtage (neem contact op met de leverancier).

1. DATOS GENERALES 29
2. EMPLEO 29
3. LIQUIDOS BOMBEADOS 29
4. DATOS TECNICOS Y LIMITES DE USO 29
5. GESTIÓN 30
5.1 Almacenaje 30
5.2 Transporte 30
5.3 Peso 30
6. ADVERTENCIAS 30
6.1 Seguridad 30
6.2 Control de la rotación del eje motor PULSAR 30
6.3 Control de la rotación del eje motor PULSAR DRY 30
6.4 Como se limpia el filtro PULSAR 30
7. INSTALACIÓN PULSAR – PULSAR DRY 30
7.1 Lugar de instalación de PULSAR 30
7.2 Condiciones de trabajo para PULSAR 30
7.3 Lugar de instalación de PULSAR DRY 31
7.4 Condiciones de trabajo para PULSAR DRY 31
7.5 Conexión hidráulica PULSAR – PULSAR DRY 31
8. CONEXION ELECTRICA 31
9. CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACION (para motores trifásicos) 32
10. PUESTA EN MARCHA 32
10.1 Cebado de la PULSAR DRY 32
10.2 Regulación del interruptor de flotador PULSAR 32
11. PRECAUCIONES 32
12. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 33
13. MODIFICACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO 33
14. BUSQUEDA Y REMEDIO DE LOS INCONVENIENTES 33

1. DATOS GENERALES

El incumplimiento de las normas de seguridad, además de constituir un peligro para la incolumidad de las personas y provocar daños a los aparatos, anulará todo derecho a intervenciones cubiertas por la garantía. **Guardar con mucho cuidado este manual para consultaciones tras la primera instalación.**

2. EMPLEO

Con esta electrobomba, sumamente silenciosa, instalada dentro de pozos o tanques, se evitan todos los problemas planteados por la aspiración y desconexión del cebado. Se puede suministrar con interruptor de flotador para la desconexión automática eventual en caso de que el nivel de agua no sea suficiente.

Las electrobombas **PULSAR DRY** están destinadas a instalaciones de presurización y a instalaciones hidráulicas domésticas e industriales. Se puede instalar la bomba para aspirar líquidos en locales sujetos a inundaciones. En la agricultura es válida para los riegos por aspersión de huertos y jardines. Adecuada para la alimentación de fuentes y juegos de agua.

En observancia de las normas anti-accidentes vigentes en materia, estas bombas no se pueden utilizar en piscinas, estanques, diques donde circulen personas, ni para bombear hidrocarburos (gasolina, gasóleo, aceites combustibles, disolventes, etc.). N.B : el líquido de la electrobomba destinado a lubricar el dispositivo de hermeticidad no es tóxico, aunque puede alterar las características del agua (en caso de agua pura) si dicho mecanismo tuviera pérdidas.

3. LIQUIDOS BOMBEADOS

La máquina ha sido diseñada y fabricada para bombear agua sin sustancias explosivas y partículas sólidas o fibras, con una densidad de 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ y viscosidad cinemática de 1mm²/s / 0.0016 in²/s, así como líquidos no agresivos químicamente.

4. DATOS TECNICOS Y LIMITES DE USO

Tensión de alimentación:	ver la placa de datos eléctricos
Potencia absorbida:	ver la placa de datos eléctricos
Prevalencia – Hmax (m):	ver etiqueta datos
Presión máxima de ejercicio:	10 Bar / 145 psi
Líquido bombeado:	limpio, sin cuerpos sólidos o abrasivos, no agresivo.
Grado de protección motor:	IP 68
Clase de protección:	F
Campo de temperatura del líquido:	de 0°C a +40°C / 32°F a 104°F
Inmersión máxima PULSAR:	20 mt / 65,6 ft
Temperatura de almacenaje:	de -10°C a +40°C / 14°F a 104°F
Nivel sonoro:	el nivel sonoro está dentro de los límites previstos por la Directiva EC 89/392/CEE y modificaciones sucesivas.
Fabricación de los motores:	según las normativas CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTIÓN

5.1 Almacenaje

Todas las electrobombas serán almacenadas en un lugar cubierto, seco y, de ser posible, con humedad del aire constante, sin vibraciones ni polvo.
Se suministran con su embalaje original, que no será quitado hasta el momento de la instalación.

5.2 Transporte

Hay que evitar choques inútiles a estos productos así como golpes.

Las electrobombas no se transportarán ni levantarán nunca mediante su cable de alimentación.

5.3 Peso

La placa adhesiva colocada en el embalaje indica el peso total de la electrobomba.

6. ADVERTENCIAS

6.1 Seguridad

- La electrobomba **no** deberá funcionar nunca en seco.
- La electrobomba no puede ser empleada en piscinas, estanques, diques donde circulen personas.
- La electrobomba lleva un gancho donde atar una cuerda para bajar la máquina hasta su lugar de trabajo.
  Las electrobombas no serán nunca transportadas, izadas ni puestas en marcha colgadas por el cable de alimentación.
- Es conveniente que todas las posibles reparaciones eléctricas sean realizadas por personal cualificado, puesto que de no efectuarlas bien, podrían provocar daños y/o accidentes.

6.2 Control de la rotación del eje motor PULSAR

De no funcionar el motor ni girar el eje al accionar el interruptor y /o flotador, hay que controlar que las partes en movimiento giren sin impedimentos.
Para ello:

- Desenchufar la electrobomba de la toma de corriente.
- Colocar la electrobomba en sentido horizontal.
- Quitar la tapa del filtro y para ello extraer antes los tres tornillos con un destornillador.
- Con una llave hexagonal de tubo de 13, actuando sobre la tuerca de seguridad, girar en sentido de las agujas del reloj el eje del motor.
- Volver a montar la tapa del filtro e instalar la electrobomba como se indica en el capítulo 7.

6.3 Control de la rotación del eje motor PULSAR DRY

Si al accionar el interruptor el motor no funciona y el eje no gira, se controlará que las partes en movimiento giren libremente.
Para ello:

- Desconectar completamente la electrobomba de la red eléctrica.
- Colocar la bomba en posición horizontal.
- Desmontar el soporte en acero, quitando los ocho tornillos con tuercas con el auxilio de una llave.
- Girar el eje motor en el sentido de las agujas del reloj, y para ello mover la tuerca de autobloqueo con una llave de tubo hexagonal de 13.
- Volver a montar el soporte en acero e instalar la bomba como se indica en el capítulo 7.

6.4 Como se limpia el filtro PULSAR

Para limpiar el filtro hay que hacer lo siguiente:

- Colocar la electrobomba en sentido horizontal.
- Quitar la tapa del filtro y para ello extraer antes los tres tornillos con un destornillador.
- Limpiar el filtro por dentro y quitar las partículas aspiradas en ocasiones anteriores, de haberlas.
- Comprobar que las varias ranuras del filtro no contengan cuerpos extraños.
- Volver a montar la tapa del filtro e instalar la electrobomba como se indica en el capítulo 7.

Disponible kit de desmontaje de bomba para facilitar las operaciones anteriores, código 147120710

7. INSTALACIÓN PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Lugar de instalación de PULSAR (Fig. 1, pág. 1)

- Antes de meter la electrobomba en el pozo o depósito, comprobar que no haya arena o sedimentos sólidos.
- De haber sedimentos, limpiar bien los pozos de emplazamiento del aparato.
- Hay que emplazar la electrobomba al menos a 1 mt del fondo del pozo, para no permitir la aspiración de los depósitos que se pudieran formar tras la instalación.
- Eliminar periódicamente los sedimentos.
- Es muy importante que el nivel de agua no descienda nunca por debajo del cuerpo de la electrobomba. (Fig.1, pág. 1).

7.2 Condiciones de trabajo para PULSAR

- Temperatura del agua de 0°C a +40°C / 32°F a 104°F.
- El cuerpo de la bomba estará siempre sumergido completamente.
- La electrobomba no puede funcionar en seco.
- Instalación en posición vertical u horizontal.
- El agua del pozo de alojamiento de la electrobomba no se tendrá que congelar nunca.

- Máxima profundidad de inmersión 20 mt / 65,6 ft (por debajo del nivel del agua).

7.3 Lugar de instalación de PULSAR DRY (Fig. 2, pág. 2)

- Un sólido anclaje de la bomba al soporte favorece la absorción de eventuales vibraciones ocasionadas por la bomba en funcionamiento.
- Bloquear las tuberías con sus propios soportes y empalmarlas de forma tal que no transmitan esfuerzos, tensiones ni vibraciones a las bocas de la bomba.
- Es siempre una buena regla colocar la bomba lo más cerca posible del líquido a bombear.
- Se aconseja instalar una válvula de fondo en la aspiración. Para impedir que se formen bolsas de aire en el tubo de aspiración, montarlo en la electrobomba con una ligera inclinación hacia arriba.
- Disponer en la tubería de impulsión un orificio para el cebado de la bomba (ver párrafo 9.1).

7.4 Condiciones de trabajo para PULSAR DRY

- Temperatura del agua: de 0°C a + 40°C / 32°F a 104°F.
- La electrobomba no puede funcionar en seco.
- Instalación en posición vertical.
- Pozo de alojamiento exente de hielo

7.5 Conexión hidráulica PULSAR – PULSAR DRY

- El empalme hidráulico de la electrobomba será realizado con elementos en hierro o material de plástico rígido.
- Hay que impedir todo tipo de atascamiento del tubo de salida.
- Es conveniente utilizar tuberías con un diámetro interior al menos igual al de la boca de suministro, con el propósito de impedir que las prestaciones de la electrobomba sean menores así como la posibilidad de atascamientos.
- Respecto a la versión provista de interruptor con flotador, comprobar que éste pueda moverse sin impedimentos (ver el Apartado 9.3. “REGULACION DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR”). El pozo estará siempre dimensionado conforme también a la cantidad de agua que llega y al caudal de la electrobomba, a fin de no someter el motor a excesivos arranques.
- Al bajar la electrobomba utilizar siempre una cuerda o cadena atada al gancho superior del aparato (Fig.1, pág.1). **No utilizar nunca el cable de alimentación para izar la electrobomba.**
- Cuando se emplea en pozos, es conveniente fijar el cable de alimentación en el tubo de impulsión poniendo abrazaderas cada dos/tres metros.

Instalar una válvula de retención en el tubo de impulsión, a una distancia de al menos 2 mt / 6,5 ft de la boca de suministro de la electrobomba. (Fig.1, pág. 1)

La profundidad máxima de inmersión que la electrobomba podrá alcanzar dependerá de la longitud del cable de alimentación.

El funcionamiento en seco de la bomba ocasiona daños irreparables a la junta estanca mecánica.

8. CONEXION ELECTRICA

Comprobar que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa del motor a alimentar y que sea posible **EFECTUAR UNA BUENA CONEXION DE TIERRA.**

- Tanto la versión monofásica como trifásica de la electrobomba cuenta con cable eléctrico. En el caso de estropearse dicho cable de alimentación, habrá que **sustituirlo**, pues no puede ser **reparado**.
- Se recomienda destinar una línea eléctrica expresamente para conectar la electrobomba.
- Instalar aguas arriba de la electrobomba un interruptor diferencial magnetotérmico de sensibilidad adecuada.
- Desconectar la tensión aguas arriba de la instalación antes de llevar a cabo la instalación eléctrica.
- Los motores monofásicos están provistos de protección termo-amperométrica y se pueden conectar directamente a la red. **N.B.** si el motor está sobrecargado, se detiene automáticamente. **Una vez que se haya enfriado, vuelve a arrancar automáticamente sin que haga falta intervenir manualmente.**
- Hay que proteger las electrobombas trifásicas con sus pertinentes protecciones contra sobrecargas, calibradas adecuadamente, conforme a los datos de la placa de características de la electrobomba a instalar.
- Hay que conectar el cable de la electrobomba al cuadro eléctrico, prestando atención que corresponda:

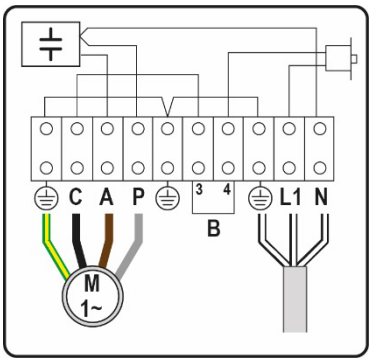

- Antes de efectuar la prueba de puesta en marcha verificar el nivel de agua del pozo.

Modello	Fusibles de línea (Amperios)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACION (para motores trifásicos)

Se controlará el sentido de rotación en cada nueva instalación.
Se efectuarán las siguientes operaciones (Fig.4):

1. Colocar la electrobomba en una superficie plana;
2. Poner en marcha la electrobomba y pararla inmediatamente;
3. Observar con atención el contragolpe en el arranque, mirando desde arriba. El sentido de rotación es el correcto, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, si el casquete superior se mueve como en el dibujo (en sentido contrario a las agujas del reloj).

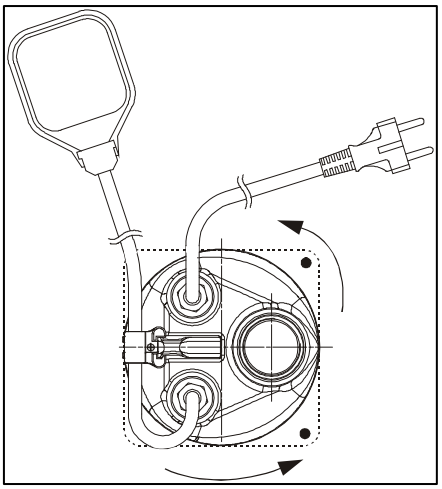

FIG. 4

De estar ya instalada la electrobomba y por tanto no poder realizar lo anterior, controlar lo siguiente:

1. Poner en marcha la electrobomba y verificar el caudal de agua.
2. Parar la electrobomba, desconectar la corriente eléctrica e invertir entre sí dos fases de la línea de alimentación.
3. Volver a arrancar la electrobomba y controlar nuevamente el caudal de agua.
4. Parar la electrobomba

El sentido de rotación correcto es aquel al que corresponde el mayor caudal.

10. PUESTA EN MARCHA

10.1 Cebado de la PULSAR DRY

Hay que cebar la bomba antes de ponerla en funcionamiento, llenándola con el líquido a bombear a través del orificio correspondiente previsto en el tubo de impulsión. (Fig.2, pág. 2).
Se deberá repetir el cebado tras largos periodos de inactividad de la bomba o en el caso de entrada de aire en la instalación.

- Poner en posición I (ON) el interruptor magnetotérmico diferencial colocado antes de la electrobomba y esperar a que salga el agua del tubo de impulsión.
- De darse anomalías en el funcionamiento, desconectar la corriente eléctrica de la electrobomba poniendo el interruptor magnetotérmico diferencial en posición 0 (OFF) y consultar el capítulo “BUSQUEDA Y REMEDIO DE LOS INCONVENIENTES ”.
- La electrobomba se podrá poner en marcha y apagar:

- Manualmente, con el interruptor magnetotérmico diferencial aguas arriba de la instalación.
- Automáticamente, en las versiones con flotador cuando sube el nivel de agua.

10.2 Regulación del interruptor de flotador PULSAR

Alargando o acortando el tramo de cable comprendido entre el flotador y el retén (sujetacable previsto en la manilla - Fig.3, pág. 3) se regula el nivel de separación de la electrobomba (STOP). Tener cuidado que el flotador pueda moverse sin impedimentos.
Verificar que el nivel de parada no deje al descubierto el filtro.

11. PRECAUCIONES

- El filtro de aspiración de las electrobombas PULSAR estará siempre montado durante el funcionamiento de la electrobomba.
- La electrobomba no será sometida a más de 30 arranques /hora con el fin de no someter el motor a excesivos esfuerzos térmicos.
- **PELIGRO DE CONGELACION:** cuando la electrobomba permanece inactiva a una temperatura inferior a 0°C / 32°F, hay que comprobar que no queden residuos de agua que puedan congelarse y ocasionar grietas en los componentes de la electrobomba.
  Respecto de las electrobombas PULSAR DRY, vaciar la bomba a través del tapón de descarga puesto detrás del manguito de aspiración (Fig.2, pág. 2). Es conveniente realizar esta operación incluso en el caso de prolongada inactividad de la bomba a temperatura normal.

- De haberse utilizado la electrobomba con sustancias que tiendan a depositarse, hay que aclararla tras su empleo con un chorro muy fuerte de agua, para evitar que se formen depósitos o incrustaciones que conllevarían perjudicar las buenas prestaciones de la electrobomba.

12. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

En su funcionamiento normal la electrobomba no requiere ningún tipo de mantenimiento, gracias a la junta estanca mecánica lubricada en cámara de aceite y a los cojinetes lubricados de por vida. **El desmontaje de la electrobomba será efectuado sólo por personal especializado y cualificado que posea los requisitos impuestos por las normas específicas en materia.** En cualquier modo todas las operaciones de reparación y mantenimiento se efectuarán sólo tras haber desconectado la electrobomba de la toma de corriente. Al desmontarla se tendrá mucho cuidado con los cuerpos cortantes que pueden ocasionar heridas.

13. MODIFICACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO

Cualquier modificación sin previa autorización libera al Fabricante de toda responsabilidad. Todas las piezas de repuesto utilizadas para las reparaciones tienen que ser originales y todos los accesorios tendrán que ser los autorizados por el Fabricante, a fin de garantizar la máxima seguridad de las máquinas e instalaciones donde estén montados.

14. BUSQUEDA Y REMEDIO DE LOS INCONVENIENTES

INCONVENIENTES	COMPROBACIONES (causas posibles)	REMEDIOS
1. El motor no arranca y no hace ruido.	A. Verificar que el motor tenga corriente y que ésta corresponda a la indicada en la placa de datos. B. Verificar los fusibles de protección. C. El interruptor de flotador no permite la puesta en marcha. D. El eje no gira. E. Revisar las conexiones eléctricas en Control Box en caso de bomba Pulsar CB	B. De estar fundidos, sustituirlos. C. Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos, así como su eficiencia. D. Girar el eje como está indicado en el capítulo Advertencias (Apartado 6.3./6.4.). E. Comprobar si el condensador está conectado correctamente e íntegro, así como la presencia del puente en la entrada del presostato/flotador.
2. La electrobomba no suministra.	A. El filtro de aspiración o las tuberías están atascados. B. Los rotores están desgastados o atascados. C. La válvula de retención, de estar instalada en el tubo de impulsión, está bloqueada en posición cerrada. D. El nivel del líquido es demasiado bajo. Al poner en marcha el nivel de agua debe ser superior al del filtro. E. La altura de elevación requerida es superior a las características de la electrobomba. F. En los modelos PULSAR DRY la bomba no está cebada.	A. Quitar las obstrucciones como se indica en el capítulo Advertencias (Apartado 6.5.). B. Sustituir los rotores o quitar la obstrucción. C. Controlar el buen funcionamiento de la válvula y , de ser necesario, sustituirla. D. Regular la longitud del cable del interruptor de flotador (ver el capítulo Puesta en marcha – Apartado 9.3.). E. Cebar la bomba. (Ver Fig.2, pág. 2).
3. La electrobomba no se detiene.	A. El flotador no interrumpe el funcionamiento de la electrobomba.	A. Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos así como su eficiencia.
4. El caudal es insuficiente	A. Verificar que el filtro de aspiración de las bombas PULSAR no esté parcialmente obstruido. B. Verificar que los rotores o el tubo de impulsión no estén en parte obstruidos o con incrustaciones. C. Verificar que los rotores no estén desgastados. D. Verificar que la válvula de retención (de existir) no esté en parte obstruida. E. Verificar el sentido de rotación de las versiones trifásicas (ver el capitulo Conexión eléctrica - Apartado 8.4.).	A. Quitar las obstrucciones como se indica en el capítulo Advertencias (Apartado 6.5.). B. Quitar las obstrucciones, de haberlas. C. Sustituir los rotores. D. Limpiar muy bien la válvula de retención. E. Invertir entre sí dos hilos de alimentación.
5. El dispositivo de protección termoamperométrica detiene la electrobomba.	A. Verificar que el líquido a bombear no sea demasiado denso, porque así causaría el sobrecalentamiento del motor. B. Verificar que la temperatura del agua no sea demasiado elevada (ver rango de temperatura del líquido). C. La electrobomba está en parte bloqueada con impurezas. D. La electrobomba está bloqueada mecánicamente.	C. Limpiar muy bien la electrobomba. D. Controlar cuándo hay rozamientos entre las partes móviles y fijas; controlar el estado de desgaste de los cojinetes (ponerse en contacto con el proveedor).

1. ALLMÄN INFORMATION....34
2. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN....34
3. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS....34
4. TEKNISKA DATA OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR....34
5. HANTERING....35
5.1 Förvaring....35
5.2 Transport....35
5.3 Vikt....35
6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER....35
6.1 Säkerhet....35
6.2 Kontroll av motoraxelns rotation hos PULSAR....35
6.3 Kontroll av motoraxelns rotation hos PULSAR DRY....35
6.4 Rengöring av filter PULSAR....35
7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY....35
7.1 Installationsplats för PULSAR....35
7.2 Driftförhållanden för PULSAR....35
7.3 Installationsplats för PULSAR DRY....35
7.4 Driftförhållanden för PULSAR DRY....36
7.5 Vattenanslutning PULSAR – PULSAR DRY....36
8. ELANSLUTNING....36
9. KONTROLL AV ROTATIONSRIKTNINGEN (för trefasmotorer)....37
10. START....37
10.1 Påfyllning av PULSAR DRY....37
10.2 Inställning av brytare med flottör PULSAR....37
11. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER....37
12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....37
13. ÄNDRINGAR OCH RESERVDELAR....37
14. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER....38

1. ALLMÄN INFORMATION

Försummelse av säkerhetsföreskrifterna annullerar garantin och kan orsaka skador på personer och maskiner.
Förvara denna bruksanvisning med omsorg för ytterligare konsultation även efter den första installationen.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Installera elpumpen, som är särskilt tystgående, inuti brunnar eller tankar för att undvika alla problem rörande insugning och påfyllningsavbrott. Elpumpen kan utrustas med en brytare med flottör för eventuell automatisk avstängning vid otillräcklig vattennivå.
Elpumparna **PULSAR DRY** används i trycksättningssystem, vatteninstallationer för hushåll och industri. Pumpen kan installeras för att pumpa vatten i översvämmade utrymmen. Inom jordbruket kan den användas för bevattning av mindre odlingar och trädgårdar. Pumpen är lämplig för fontäner och vattenspel.

Dessa pumpar kan inte användas i simbassänger, dammar, bassänger i närvaro av personer eller för pumpning av kolväte (bensin, diesel, eldningsoljor, lösningsmedel o.s.v.) i enlighet med gällande olycksförebyggande standard.
OBS: Vätskan som finns i elpumpen för att smörja tätningsanordningen är inte giftig, men kan förändra vattnets karakteristik (då vattnet är rent) om tätningsanordningen skulle läcka.

3. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS

Maskinen är utvecklad och tillverkad för att pumpa vatten, som saknar explosiva ämnen, fasta partiklar eller fibrer, med en densitet på 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ och med en kinematisk viskositet lika med 1mm²/s / 0.0016 in²/s och vätskor som inte är kemiskt aggressiva.

4. TEKNISKA DATA OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Spänningstillförsel:	se märkplåten över tekniska data	**Temperaturområde för vätska:**	0 °C till +40 °C / 32°F till 104°F
Effektförbrukning:	se märkplåten över tekniska data	**Max nedsänkningsdjup i vätska PULSAR:**	20 m / 65,6 ft
Maximal pumphöjd – Hmax (m):	se märkplåten	**Förvaringstemperatur:**	-10 °C till +40 °C / 14°F till 104°F
Max drifttryck:	10 Bar / 145 psi	**Bullernivå:**	Bullernivån är inom begränsningarna i EU-direktivet 89/392 och följande ändringar.
Vätska som kan pumpas:	ren, utan fasta eller repande partiklar, ej frätande vätska.	**Motorernas konstruktion:**	enligt föreskrifterna CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
Skyddsgrad för motor:	IP 68		
Skyddsklass:	F		

5. HANTERING

5.1 Förvaring

Alla elpumpar måste förvaras på en plats som är övertäckt, torr och med så konstant luftfuktighet som möjligt, samt fri från vibrationer och damm.
Elpumparna levereras i deras originalemballage, där de ska förvaras fram till installationstillfället.

5.2 Transport

Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner.

Elpumparna får aldrig transporteras eller lyftas i nätkabeln.

5.3 Vikt

Klistermärket på emballaget anger elpumpens totala vikt.

6. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

6.1 Säkerhet

- Elpumpen får **aldrig** torrköras.
- Elpumpen får aldrig användas i simbassänger, dammar, bassänger i närvaro av personer.
- Elpumpen är försedd med en krok för att fästa en vajer för att sänka ned maskinen på arbetsplatsen.
  Elpumparna får aldrig transporteras, lyftas eller startas hängandes i nätkabeln.
- Det är viktigt att vända sig till kvalificerad personal för alla eventuella elreparationer, som vid bristfälligt utförda arbeten kan orsaka skador och/eller olyckor.

6.2 Kontroll av motoraxelns rotation hos PULSAR

Om motorn inte fungerar och axeln inte snurrar vid påslag av brytaren och/eller flottören måste du kontrollera att delarna som är i rörelse roterar fritt.
Gör på detta sätt:

- Koppla från elpumpen fullständigt från elnätet.
- Placera elpumpen i horisontalläge.
- Ta bort locket för filtret genom att skruva ur de tre skruvarna med en skruvmejsel.
- Med en 13 mm sexkantsrörnyckel skruvar du på låsmuttern för att rotera motoraxeln medurs.
- Skruva åter fast locket för filtret och installera elpumpen enligt kapitel 7.

6.3 Kontroll av motoraxelns rotation hos PULSAR DRY

Om motorn inte fungerar och axeln inte snurrar när brytaren slås på måste du kontrollera att de roterande delarna kan röra sig fritt.
Gör på följande sätt:

- Koppla bort elpumpen från elnätet.
- Placera elpumpen i horisontalläge.
- Ta bort stålunderredet genom att skruva loss de åtta skruvarna med muttrar med hjälp av en nyckel.
- Med en 13 mm sexkantnyckel skruvar du på den självlåsande muttern för att vrida motoraxeln medurs.
- Återmontera stålunderredet och installera elpumpen såsom anges i kapitel 7.

6.4 Rengöring av filter PULSAR

För rengöring av filtret gör du på följande sätt:

- Placera elpumpen i horisontalläge.
- Ta bort locket för filtret genom att skruva ur de tre skruvarna med en skruvmejsel.
- Rengör filtret invändigt och ta bort olika partiklar som kan ha sugits in.
- Kontrollera att de smala öppningarna på filtret är fria från främmande partiklar.
- Skruva åter fast locket för filtret och installera elpumpen enligt kapitel 7.

Sats för demontering av pump finns för att underlätta ovanstående moment, art.nr 147120710

7. INSTALLATION PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Installationsplats för PULSAR (Fig. 1, sid. 1)

- Innan elpumpen sänks ned i en brunn eller tank ska du försäkra dig om att den inte innehåller sand eller bottenfällning.
- Om det finns bottenfällning i brunnen eller tanken där elpumpen ska placeras måste brunnen eller tanken rengöras noggrant.
- Håll elpumpen upphängd minst 1 m från brunnens botten så att avlagringarna som bildas efter installationen inte sugs in.
- Rengör regelbundet platsen från bottenfällning där pumpen arbetar.
- Det är mycket viktigt att vattennivån aldrig sjunker under elpumpens kropp. (Fig.1, sid. 1).

7.2 Driftförhållanden för PULSAR

- Vattentemperatur: 0 °C till +40 °C / 32°F till 104°F.
- Pumpkroppen ska alltid vara nedsänkt i vatten.
- Elpumpen får inte torrköras.
- Elpumpen kan installeras vertikalt eller horisontellt.
- Frostrisk får inte föreligga i brunnen där elpumpen ska installeras.
- Max nedsänkningsdjup är 20 m / 65,6 ft (under vattennivå).

7.3 Installationsplats för PULSAR DRY (Fig. 2, sid. 2)

- En stadig förankring av pumpen vid underlaget bidrar till att ta upp eventuella vibrationer som kan uppstå när pumpen är igång.

- Fäst upp anslutningsrören med respektive stöd och anslut dem så att pumpens in- och utlopp inte utsätts för påfrestningar, spänningar eller vibrationer.
- Pumpen bör placeras så nära pumpvätskan som möjligt.
- Det rekommenderas att installera en bottenventil vid insugningen. För att undvika att luftfickor bildas i insugningsröret bör detta placeras i lätt lutning uppåt i förhållande till elpumpen.
- Gör ett hål i tryckröret för fyllning av pumpen (se avsnitt 9.1).

7.4 Driftförhållanden för PULSAR DRY

- Vattentemperatur: 0 °C till +40 °C / 32°F till 104°F.
- Elpumpen får inte torrköras.
- Elpumpen ska installeras vertikalt.
- Om elpumpen ska installeras i en brunn måste brunnen vara frostsäker.

7.5 Vattenanslutning PULSAR – PULSAR DRY

- Elpumpens vattenanslutningar kan göras med komponenter av järn eller hårdplast.
- Undvik all typ av klämning av utloppsslangen.
- Det rekommenderas att använda rör som har en diameter som är minst densamma som för utloppsmunstycket, för att undvika att elpumpens kapacitet försämras och eventuell igensättning.
- För versionen som är utrustad med brytare med flottör ska du kontrollera att flottören kan röra sig fritt (se avsnitt 9.3. ”INSTÄLLNING AV BRYTARE MED FLOTTÖR”). Brunnen måste alltid dimensioneras i förhållande till mängd inloppsvatten och elpumpens kapacitet, så att motorn inte måste starta ett överdrivet antal gånger.
- För att sänka ned elpumpen ska alltid en vajer eller kedja användas som ska sättas fast på elpumpens övre krok (fig. 1, sid. 1). **Använd aldrig nätkabeln för att lyfta elpumpen.**
- Vid användning i brunnar bör nätkabeln fästas på tryckröret med slangklämmor varannan/var tredje meter.

Installera en backventil på utloppsslangen på minst 2 m / 6,5 ft avstånd från elpumpens utloppsöppning. (Fig. 1, sid. 1)

Längden på elpumpens nätkabel bestämmer max nedsänkningsdjup vid användningen av elpumpen.

Torrkörning av pumpen kan allvarligt skada den mekaniska tätningen.

8. ELANSLUTNING

Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med märkplåten för motorn som ska strömsättas och att det är möjligt att **UTFÖRA EN GOD JORDANSLUTNING.**

- Elpumpen är utrustad med elkabel både för en- och trefasversionen. Eventuella skador på nätkabeln kräver **byte av** och **ej reparation av kabeln**.
- Det rekommenderas att anslutningen till elpumpen görs till en elledning som endast är avsedd för elpumpen.
- Installera en termomagnetisk differentialbrytare med lämplig känslighet före elpumpen.
- Koppla från spänningen till anläggningen innan elanslutningen utförs.
- Enfasmotorerna är utrustade med inbyggda amperemetriska värmeskydd och kan anslutas direkt till elnätet. **OBS.** Om motorn är överbelastad stängs den automatiskt av. **När motorn har kylts ned startar den automatiskt igen, utan att något manuellt ingrepp behöver utföras.**
- Elpumparna med trefasmotor måste skyddas med lämpliga motorskydd som är inställda i enlighet med märkplåten på elpumpen som ska installeras.
- Fortsätt med anslutningen av elpumpens nätkabel till manöverpanelen och ta hänsyn till följande:
- Kontrollera vattennivån i brunnen innan du provstartar elpumpen.

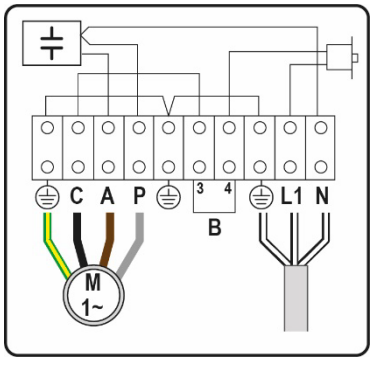

Modello	Säkringar för elledning (Ampere)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. KONTROLL AV ROTATIONSRIKTNINGEN (för trefasmotorer)

Rotationsriktningen måste kontrolleras varje gång som en ny installation utförs.
Gå tillväga på följande sätt (Fig.4):

1. Placera elpumpen på en plan yta;
2. Starta elpumpen och stäng av den omedelbart;
3. Observera noggrant bakslaget ovanifrån vid starten. Rotationsriktningen är korrekt, d.v.s. medurs, om den övre huven rör sig som i figuren (moturs).

Om det inte går att utföra momenten ovan, därför att elpumpen redan är installerad, ska du utföra kontrollen på följande sätt:

1. Starta elpumpen och observera vattenflödet.
2. Stäng av elpumpen, koppla ifrån spänningen och kasta om två faser för eltillförseln.
3. Starta elpumpen och observera vattenflödet.
4. Stäng av elpumpen.
   Det starkare vattenflödet motsvarar korrekt rotationsriktning.

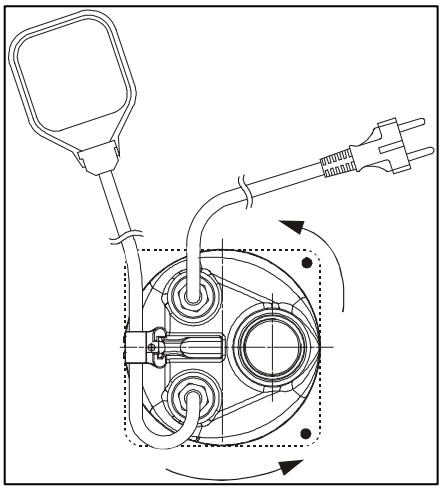

FIG. 4

10. START

10.1 Påfyllning av PULSAR DRY

Före start ska pumpen fyllas på med pumpvätska via hålet som ska göras på tryckröret (fig. 2, sid. 2).
Påfyllningen måste upprepas om pumpen inte har använts på länge eller när det har kommit luft in i systemet.

- Ställ den termomagnetiska differentialbrytaren, som sitter före elpumpen, i läge I (ON) och vänta på att vattnet ska komma ut från utloppsslangen.
- Om något funktionsfel uppstår ska du koppla från elpumpen från elförsörjningen genom att ställa den termomagnetiska differentialbrytaren i läge 0 (OFF) och läs i kapitel “FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER”.
- Start och avstängning av elpumpen kan ske:

- Manuellt med den termomagnetiska differentialbrytaren som sitter före anläggningen.
- Automatiskt för versioner med flottör när vattennivån ändras.

10.2 Inställning av brytare med flottör PULSAR

För att justera nivån för avstängningen av elpumpen (STOP) förlängs eller förkortas kabellängden mellan flottören och stoppunkten (kabelpress i handtaget – Fig. 3, sid. 3). Kontrollera att flottören kan röra sig fritt. **Kontrollera att stoppnivån inte lämnar filtret öppet.**

11. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Insugningsfiltret på elpumparna PULSAR ska alltid vara monterat när elpumpen är i gång.
- Elpumpen ska aldrig utsättas för mer än 30 starter i timmen för att inte utsätta motorn för överhettning.
- **FROSTRISK:** När elpumpen inte används vid en temperatur under 0°C / 32°F är det nödvändigt att försäkra sig om att det inte finns något vatten kvar i elpumpen som skapar sprickor i elpumpens komponenter när vattnet fryser.
  Elpumparna PULSAR DRY töms via avtappningspluggen som är placerad bakom insugningsmuffen (fig. 2, sid. 2). Detta bör även göras vid normal temperatur när pumpen inte ska användas under en längre tid.
- Om elpumpen används med ämnen som har en tendens att ge avlagringar, ska elpumpen sköljas efter användning med en kraftig vattenstråle för att undvika att avlagringar och förhårdnader bildas som kan reducera elpumpens prestanda.

12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Elpumpen kräver inget underhåll vid normal användning tack vare en smord mekanisk tätning i oljebad. **Nedmontering får endast utföras av kompetent och kvalificerad personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gällande föreskrifter.** Elpumpen ska alltid frånkopplas från elförsörjningen vid alla reparationer och underhåll.
Vid nedmonteringen är det nödvändigt att vara ytterst försiktig med vassa delar som kan förorsaka skärskador.

13. ÄNDRINGAR OCH RESERVDELAR

Alla ändringar som utförs men som inte har auktoriserats befriar tillverkaren från allt ansvar. Alla reservdelar som används vid reparationer måste vara original och alla tillbehör måste godkännas av tillverkaren, så att de kan garantera maximal säkerhet för de maskiner och anläggningar där de ska monteras.

14. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER

PROBLEM	KONTROLLER (möjliga orsaker)	ÅTGÄRDER
1. Motorn startar inte och ger inte ifrån sig något ljud.	A. Kontrollera att motorn är spänningssatt och att spänningen är i överensstämmelse med vad som anges på märkplåten. B. Kontrollera skyddssäkringarna. C. Brytaren med flottör tillåter inte någon start. D. Axeln roterar inte. E. Kontrollera elanslutningarna på Control Box vid pump Pulsar CB	B. Byt ut dem om de är brända. C. Kontrollera att flottören rör sig fritt och fungerar korrekt. D. Vrid på axeln, se kapitel Säkerhetsföreskrifter (avsnitt 6.3./6.4.). E. Kontrollera att kondensatorn är korrekt ansluten och hel och att byglingen är installerad i tryckvaktens/flottörens ingång.
2. Elpumpen pumpar inte.	A. Insugningsfiltret eller slangarna är igensatta. B. Rotorerna är utslitna eller igensatta. C. Backventilen (om sådan är installerad) på utloppsslangen är blockerad i stängt läge. D. Vätskenivån är alltför låg. Vid starten måste vattennivån alltid vara högre än filtret. E. Krävd uppfordringshöjd är högre än elpumpens prestanda. F. Pumpen är inte påfylld (detta gäller versionerna PULSAR DRY).	A. Avlägsna igensättningar, se kapitel Säkerhetsföreskrifter (avsnitt 6.5.). B. Byt ut rotorerna eller avlägsna igensättningarna. C. Kontrollera att ventilen fungerar och byt eventuellt ut den. D. Justera längden för kabeln till brytaren med flottör (se avsnitt Start – avsnitt 9.3.). F. Fyll på pumpen (se fig. 2, sid. 2).
3. Elpumpen stannar inte.	A. Flottören avbryter inte elpumpens funktion.	A. Kontrollera att flottören rör sig fritt och fungerar korrekt.
4. Kapaciteten är otillräcklig.	A. Kontrollera att insugningsfiltret i pumparna PULSAR inte är igensatt. B. Kontrollera att rotorerna eller utloppsslangen inte är delvis igensatta eller har beläggningar. C. Kontrollera att rotorerna inte är utslitna. D. Kontrollera att backventilen (om denna finns) inte är delvis igensatt. E. Kontrollera rotationsriktningen på trefasversionerna (se kapitel Elanslutning - avsnitt 8.4).	A. Avlägsna eventuella igensättningar, se kapitel Säkerhetsföreskrifter (avsnitt 6.5.). B. Avlägsna eventuella igensättningar. C. Byt ut rotorerna. D. Rengör noggrant backventilen. E. Kasta om två trådar för elförsörjning.
5. Det amperemetriska värmeskyddet stoppar elpumpen.	A. Kontrollera att vätskan som ska pumpas inte är för trögflytande då det kan göra att motorn överhettas. B. Kontrollera att vattentemperaturen inte är alltför hög (se Temperaturområde för vätska). C. Elpumpen är delvis igensatt av orenheter. D. Elpumpen är mekaniskt blockerad.	C. Rengör elpumpen noggrant. D. Kontrollera om det har uppstått några repor mellan rörliga och fasta delar. Kontrollera slitaget på lagren (kontakta tillverkaren).

1. GENEL TALİMATLAR....39
2. KULLANMA ŞARTLARI....39
3. POMPALANAN SIVILAR....39
4. TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIM SINIRLARI....39
5. KULLANIM ŞEKLİ....40
5.1 Saklama koşulları....40
5.2 Taşıma....40
5.3 Ağırlık....40
6. UYARILAR....40
6.1 Güvenlik yönergeleri....40
6.2 PULSAR motor mili rotasyon kontrolü....40
6.3 PULSAR DRY motor mili rotasyon kontrolü....40
6.4 Filtrenin temizlenmesi PULSAR....40
7. YERLEŞTİRME PULSAR – PULSAR DRY....40
7.1 PULSAR kurma alanı....40
7.2 PULSAR çalışma şartları....40
7.3 PULSAR DRY kurma alanı....40
7.4 PULSAR DRY çalışma şartları....40
7.5 Boru bağlantısı PULSAR – PULSAR DRY....40
8. ELEKTRİK BAĞLANTISI....40
9. (Üç fazlı motorlar için) DÖNME YÖNÜ KONTROLÜ....42
10. ÇALIŞTIRMA....42
10.1 PULSAR DRY havasızlandırılması....42
10.2 FLATÖRLÜ SU SEVİYE ŞALTERİNİN AYARLANMASI PULSAR....42
11. ÖNLEMLER....42
12. BAKIM VE TEMİZLİK....42
13. DEĞİŞİKLİK VE YEDEK PARÇALAR....42
14. ARIZA ARAŞTIRMASI....43

1. GENEL TALİMATLAR

Güvenlik normlarına özen gösterilmezse insanlar ve eşyalar için zararlar doğabilir ve garanti şartlarından öngörülen ücretsiz tamir servisinden yararlanma hakkı düşer. **Cihazın ilk yerleştirilmesinden sonra herhangi ihtiyacınız için bu el kitabını itina ile saklayınız.**

2. KULLANMA ŞARTLARI

Pompa çok sessiz çalıştığı için kuyu veya havuzların içinde takılması durumunda emme safhasının başlangıç ve sonu ile ilgili problemleri önler. Pompa flatörlü su seviye şalteriyle donatılabilir. Bu aygıt sayesinde su seviyesinin yetersiz olması durumunda pompa otomatik olarak kapatılır. **PULSAR DRY** elektro pompaları basınçlandırma tesislerinde ve ev ve sanayi hidrolik tesislerinde kullanılır. Pompa sel basmalarına maruz kalabilecek ortamlarda sıvıların giderilmesi için kurulabilir. Çiftçilikte küçük sebze tarlalarını ve bahçeleri yağmur şeklinde sulamaya yarar. Çeşmelerin beslenmesi ve su oyunları için uygundur.

Bu pompalar, kazalardan korunma normları uyarınca kişilerin bulundukları yüzme havuzlarında, gölet ve havuzlarda, veya (benzin, mazot, yanabilir yağlar, çözücüler, vs. olmak üzere) hidrokarbürlerin pompalanması için kullanılamazlar.

ÖNEMLİ NOT: Sızdırmazlık tertibatı zehirsiz yağ içerir. Yağ, zehirsiz olmasına rağmen, pompadan kaçarsa temiz suyun özelliklerini bozabilir.

3. POMPALANAN SIVILAR

Bu makine, içlerinde patlayıcı maddeler, katı cisimler veya lifler bulunmayan, yoğuşması 1000 kg/metreküp / 62,4 lb/ft^3, kinematik viskozitesi 1mm^2/s / 0.0016 in^2/s olan sular ve kimyasal olarak sert olmayan sıvılar pompalamak için proje edilip imal edilmiştir.

4. TEKNİK BİLGİLER VE KULLANIM SINIRLARI

Besleme gerilimi:	elektrik sistemine ait etikete bakınız	**Sıvı sıcaklık aralığı:**	0°C' (32°F) den + 40°C' (104°F) ye kadar
Emilen güç:	elektrik sistemine ait etikete bakınız	**Maks. batırma derinliği PULSAR:**	20 metre
Manometrik yükseklik – Hmax (m) :	veri etiket plakasına bakın	**Depolama sıcaklığı:**	-10°C' (14°F) den +40°C' (104°F) ye kadar
Maks. çalışma basıncı:	10 Bar / 145 psi	**Gürültü:**	gürültü seviyesi EC 89/392 sayılı AET Yönetmeliği ile ilişkin tamamlamalarına uygundur.
Pompalanan sıvı:	katı veya aşındırıcı cisimleri bulunmayan, sert olmayan temiz sıvı.	**Motor yapımı:**	CEI 2 – 3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41) sayılı normlar uyarınca
Motor koruma derecesi:	IP 68		

Koruma sınıfı: F

5. KULLANIM ŞEKLİ

5.1 Saklama koşulları

Tüm elektrikli pompaları, kapalı, kuru ve mümkün olduğu kadar sabit nemlilik yüzdesi olan, titreşimlere uğramayan, tozu bulunmayan bir yerde saklayınız.
Tüm pompalar orijinal ambalajında satılır. Pompayı yerleştirinceye kadar ambalajında bırakınız.

5.2 Taşıma

Ürünlerin itina ile taşınmasına dikkat ediniz.

Besleme kablosu, pompayı taşımak veya yukarı kaldırmak için asla kullanılmamalıdır.

5.3 Ağırlık

Ambalajda bulunan yapışkan etiketde elektrik pompasının toplam ağırlığı yazılmıştır.

6. UYARILAR

6.1 Güvenlik yönergeleri

- Pompa asla kuru çalıştırılmamalıdır.
- Pompa, kişilerin bulundukları yüzme havuzlarında, gölet ve havuzlarda kullanılamaz.
- Pompa, cihaza çalışma yerinin içine daldırmaya yarar bir ip bağlandığı bir kanca ile donatılmıştır.
  Besleme kablosunu pompanızı taşımak, yukarı kaldırmak için kullanmayınız.
- Elektrik sisteminde yapılması gereken herhangi onarım ancak vasıflı personel tarafından yapılmalıdır. Onarımlar kötü bir şekilde yapılırsa zarar ve kazalara neden olabilir.

6.2 PULSAR motor mili rotasyon kontrolü

Şalter ve/veya flatör hareket ettikten sonra motorun çalışmaması ve milin dönmemesi durumunda hareketli parçaların serbestçe döndüğünü kontrol etmek gerekir.
Bunu yapmak için:

- Cihazın elektrik şebekesiyle bağlantısını kesiniz.
- Pompayı yatay durumda yerleştiriniz.
- Filtre kapağının üç vidasını bir tornavida ile gevşetin, kapağı kaldırınız.
- Bir tane 13'lük altı köşeli boru anahtarı kullanarak, otomatik kilitlenen somun ile motor milini saatin yelkovanının yönünde döndürünüz.
- Filtre kapağını yeniden takıp pompayı bölüm 7'de gösterilen biçimde yerleştiriniz.

6.3 PULSAR DRY motor mili rotasyon kontrolü

Şalter açıldığında motor çalışmıyor ve mil dönmüyorsa, hareketli kısımların serbest şekilde döndüklerinin kontrol edilmesi gerekir.
Bu amaçla:

- Elektro pompanın elektrik şebekesiyle bağlantısını tamamen kesiniz.
- Elektro pompayı yatay olarak yerleştiriniz.
- Bir anahtar aracılığıyla somunlu sekiz vida üzerinde işlem görerek çelik kısmı çıkarınız.
- 13'lük boru şeklinde altıgen anahtar ile, kendiliğinden kilitlenen somun üzerinde işlem görerek, motor milini saat yelkovanı yönünde çeviriniz.
- Çelik kısmı tekrar monte ediniz ve elektro pompayı bölüm 7'de gösterildiği gibi kurunuz.

6.4 Filtrenin temizlenmesi PULSAR

Filtrenin temizlenmesi için aşağıda belirtilen işlemleri yapmanız gerekir:

- Pompayı yatay durumda yerleştiriniz.
- Filtre kapağının üç vidasını bir tornavida ile gevşetin, kapağı kaldırınız.
- Filtrenin içini temizleyin. Daha önce emilmiş parçacıkları kaldırınız.
- Filtrenin ızgaralarında yabancı cisimlerin bulunmadığını kontrol ediniz.
- Filtre kapağını yeniden takıp pompayı bölüm 7'de gösterilen biçimde yerleştiriniz.

Yukarıda sıralanan işlemleri kolaylaştırmak için pompa sökme kiti mevcuttur, kod 147120710

7. YERLEŞTİRME PULSAR – PULSAR DRY

7.1 PULSAR kurma alanı (Şekil 1, sayfa 1)

- Elektrikli pompayı kuyu veya tankın içine daldırmadan önce kum veya katı çöküntülerin bulunmadığını kontrol ediniz.
- Çöküntülerin bulunması durumunda pompa kuyularını itina ile temizleyiniz.
- Pompayı kuyu dibinden en az 1 metre yüksek bir konumda tutunuz. Bu biçimde pompa yerleştirildikten sonra oluşan çöküntüler emilmez.
- Çöküntüleri periyodik olarak kaldırınız.
- Su seviyesinin hiçbir durumda pompa gövdesinin altında olmaması çok önemlidir (Şekil 1, sayfa 1).

7.2 PULSAR çalışma şartları

- Su sıcaklığı: 0°C' (32°F) den + 40°C' (104°F) ye kadar.
- Pompa gövdesi daima tamamen suyun içinde bulunmalıdır.
- Elektrikli pompa kuru çalışamaz.
- Pompa dikey veya yatay durumda yerleştirililecektir.
- Kuyu buzdan korunmalıdır.
- Maks. batırma derinliği (su seviyesinin altında) 20 metredir / 65,6 ft.

7.3 PULSAR DRY kurma alanı (Şekil 2, sayfa 2)

- Pompanın destek tabanına sağlam şekilde sabitlenmesi, pompanın çalışmasının yol açtığı olası titreşimlerin emilmesini kolaylaştırır.
- Boru hatlarını kendi destekleri ile bloke ediniz ve pompa ağzında gerilim ve titreşim zorlamaları yaratmayacakları şekilde bağlayınız.
- Pompanın daima pompalanacak sıvının mümkün olduğunca yakınına yerleştirilmesi uygun olur.
- Emme esnasında bir dip valfı yerleştirilmesi tavsiye olunur. Emme borusunda hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek amacıyla, emme borusundan elektro pompaya doğru hafif bir pozitif eğim öngörünüz.
- Pompanın havasızlandırılması için besleme borusunda bir delik açınız.(paragraf 9.1'e bakınız).

7.4 PULSAR DRY çalışma şartları

- Su ısısı: 0°C' (32°F) den + 40°C' (104°F) ye kadar
- Elektro pompa kuru çalışamaz.
- Dikey pozisyonda kurma.
- Donmadan korunan olası yerleştirme kuyusu.

7.5 Boru bağlantısı PULSAR – PULSAR DRY

- Elektro pompanın hidrolik bağlantısı demir parçalar veya sert plastik malzeme ile gerçekleştirilebilir.
- Çıkış borusu hiçbir şekilde daraltılmış olmamalıdır.
- Pompa performansının azalması ve muhtemel tıkanıklıklarını önlemek için iç çapı en azından basma ağzı çapına eşit olan boruların kullanılması tavsiye edilir.
- Flatörlü su seviye şalteriyle donatılan versiyon için flatörün serbestçe döndüğünü kontrol ediniz (9.3 FLATÖRLÜ SU SEVİYE ŞALTERİYLE AYARLANMASI paragrafına bakınız). Motoru çok sık hareket ettirmemek için pompa kuyusu boyutları giren su miktarı ve pompa debisiyle orantılı olarak ölçülecektir.
- Pompayı kuyunun içine daldırırken önceden cihazın üst kancasına tespit edilecek bir ip veya bir zincir kullanınız (Şekil 1, sayfa 1). **Pompayı yukarı kaldırmak için besleme kablosunu asla kullanmayınız.**
- Kuyularda kullanıldığında, besleme kablosunun her iki/üç metrede bir kenetler ile besleme borusuna sabitlenmesi tavsiye edilir.

Basma borusuna, pompanın basma ağzından en az 2 metre / 6,5 ft mesafesinde, bir çekvalf takınız (Şekil 1, sayfa 1)

Pompaya takılan besleme kablosu uzunluğu pompanın azami batırma derinliğini sınırlandırır.

Pompanın kuru çalıştırılması mekanik sağlamlık üzerinde giderilemez hasarlara yol açar.

8. ELEKTRİK BAĞLANTISI

Beslenecek motorun etiketde yazılı gerilimi ile elektrik şebeke geriliminin birbirlerine uygun olduklarını, **ETKİLİ BİR TOPRAK BAĞLANTISINI GERÇEKLEŞTİRMENİN** mümkün olduğunu kontrol ediniz.

- Pompa, gerek tek fazlı gerek üç fazlı versiyon için kullanılabilen bir elektrik kablosu ile donatılmıştır. Besleme kablosu, zarara uğraması durumunda onarılmamalı, yenisi ile değiştirilmelidir.
- Pompanın elektrikle bağlantısı için özel bir elektrik hattı ayırmanızı tavsiye ederiz.
- Pompanın yukarısında uygun hassasiyetli bir diferansiyel manyetotermik düğme takınız.
- Pompanın elektrikle bağlantısı yapılmadan önce elektrik tesisatının elektrikle bağlantısını kesiniz.
- Tek fazlı motorlar, pompanın gövdesinin içinde bulunan termistör koruması ile donatılmış olup elektrik şebekesine direkt olarak bağlanabilir.
  ÖNEMLİ NOT: motor aşırı yükleme halinde otomatik olarak durur. **Motor, soğumasıdan sonra otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar. Motoru manüel olarak çalıştırmak gerekmez.**
- Üç fazlı pompalar, yerleştirilecek pompanın etiketinde yazılı akıma istinaden ayarlanmış özel motor kurtarıcılarıyla termik röle ile korunmalıdır.
- Aşağıdaki şemaya özen göstererek pompa kablosunu elektrikli kumanda panosu ile bağlayınız:
- Çalıştırma deneyini yapmadan önce kuyunun içinde su seviyesini kontrol ediniz.

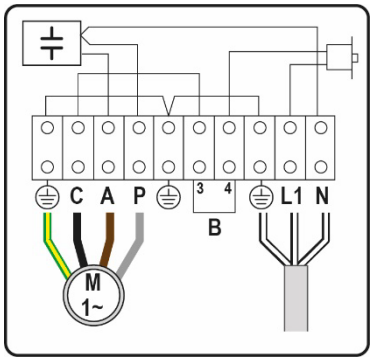

Modell	Amper olarak gösterilen Hat sigortaları	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. (Üç fazlı motorlar için) DÖNME YÖNÜ KONTROLÜ

Dönme yönü, pompanın her takıldığında kontrol edilecektir.
Aşağıdaki işlemleri yapınız (Şekil 4):

1. Pompayı düz bir satıh üzerine yerleştiriniz;
2. Pompayı hareket ettirip hemen durdurunuz;
3. Pompaya yukardan bakarak pompayı hareket ettirirken tepkisine itina ile bakınız. Üst kapağın resimde gösterildiği gibi (saatin yelkovanının ters yönünde) hareket etmesi durumunda dönme yönü doğrudur (yani saatin yelkovanının yönündedir).

Yukarıda belirtilen işlemlerin pompanın önceden takılmış olduğundan dolayı yapılamamaları durumunda kontrol aşağıdaki işlemlerle yapılacaktır:

1. Elektrikli pompayı hareket ettirip su emme gücünü dikkatle kontrol ediniz.
2. Elektrikli pompayı durdurun, akımı kesin, beslemeye ait iki fazın yerlerini değiştiriniz.
3. Elektrikli pompayı yeniden hareket ettirip su emme gücünü kontrol ediniz.
4. Elektrikli pompayı durdurunuz.
   Doğru dönme yönü daha büyük su emme gücüne uygun olacaktır.

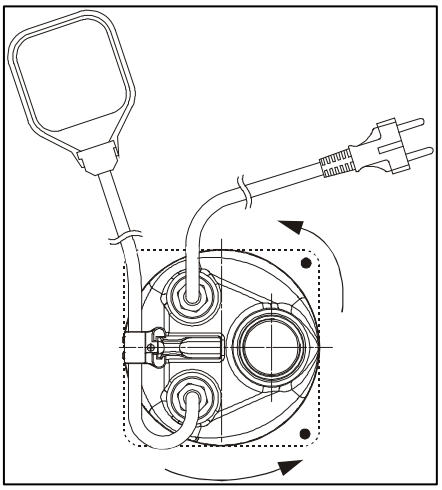

Şekil. 4

10. ÇALIŞTIRMA

10.1 PULSAR DRY havasızlandırılması

Çalıştırmadan önce pompayı, besleme borusu üzerinde açılacak özel delik aracılığıyla, pompalanacak sıvı ile doldurarak havasızlandırınız (Şekil. 2, sayfa 2).
Havasızlandırma işlemi, pompanın uzun süreyle kullanılmamış veya tesis içine hava girmiş olduğu her defasında tekrarlanmalıdır.

- Pompanın yukarısında diferansiyel manyetotermik düğmeyi 1 (ON) konumuna getirin, suyun basma borusundan çıktığını bekleyiniz.
- Pompanın anormal bir biçimde çalışması durumunda diferansiyel manyetotermik şalteri 0 (OFF) konumuna getirip elektrikle bağlantısını kesin ve "ARIZA ARAŞTIRMASI" başlıklı paragrafi inceleyiniz.
- Pompa aşağıda açıklanan işlemlerle çalıştırılabilir ve durdurulabilir:

- Manüel olarak, tesisatın yukarısında diferansiyel manyetotermik şalter ile.
- Flatörlü versiyonlarda otomatik olarak, su seviyesinin yükseldiğinde.

10.2 FLATÖRLÜ SU SEVİYE ŞALTERİNİN AYARLANMASI PULSAR

Flatörle sabit nokta (kulptaki kablo tespit parçası – Şekil 3, sayfa 3) arasındaki kablo parçası uzatılarak veya kısaltılarak pompa durdurma (STOP) seviyesi ayarlanır. Flatörün serbestçe hareket edebilmesine dikkat ediniz. **Durdurma seviyesinin filtreyi göstermediğini kontrol ediniz.**

11. ÖNLEMLER

- PULSAR elektro pompalarında, elektro pompanın çalışması esnasında emme filtresi daima mevcut olmalıdır.
- Motoru çok büyük termik tesirlere uğratmamak için pompayı bir saatte 30 kezden daha fazla çalıştırmayınız.
- **BUZ OLUŞUMLARINA DİKKAT EDİNİZ:** elektrikli pompa 0°C' / 32°F nin altında bir sıcaklıkta çalışmaz durumda bırakıldığında içinde su kalmadığı kontrol edilmelidir. Nitekim pompanın içinde kalan su donunca pompa parçalarına zarar verebilir.
  PULSAR DRY elektro pompalarında pompayı, emme manşonunun arkasına yerleştirilmiş olan tahliye tıpası aracılığıyla boşaltınız (Şekil. 2, sayfa 2). Bu işlemin gerçekleştirilmesi, pompanın normal ısıda uzun süreli kullanılmaması durumunda da tavsiye edilir.
- Elektrikli pompa, çökmeye eğilimi olan maddelerle kullanılmış olursa kullanımdan sonra güçlü bir su basıncı ile yıkanmalıdır. Bu şekilde pompanın performanslarını azaltmak eğiliminde olan kalker tabakasının ve çökeltilerin oluşmasını önleyebilirsiniz.

12. BAKIM VE TEMİZLİK

Pompa, yağlama kamarasında yağlanmış mekanik keçe ile devamlı yağlanmış rulmanları sayesinde, normal olarak çalıştırıldığı zaman hiçbir bakım işlemini gerektirmez. **Elektrikli pompa sadece eğitim görmüş, yürürlükteki normlara uygun niteliklere sahip olan vasıflı personel tarafından sökülebilir.** Her halde pompa üzerinde yapılması gereken herhangi bir tamir ve bakım işi pompanın besleme şebekesiyle bağlantısı kesilerek yapılmalıdır. Pompayı sökerken yaralara neden olabilen keskin cisimlere çok dikkat etmeniz gerekir.

13. DEĞİŞİKLİK VE YEDEK PARÇALAR

İmalatçı, önceden izin verilmeyen herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra hiçbir şekilde sorumlu değildir. Makinelerin ve bunların takılabildiği tesisatların en büyük güvenlik şartlarını sağlayabilmek için tamir işlerinde kullanılan tüm yedek parçalar orijinal olmalı ve tüm aksesuarlar imalatçı tarafından uygun görülmelidir.

14. ARIZA ARAŞTIRMASI

ARIZA	KONTROL (mümkün sebepler)	ÇÖZÜM
1. Motor hareket etmiyor ve gürültü yapmıyor.	A. Gerilimin olduğunu ve etiketde yazılı gerilim ile elektrik şebeke geriliminin birbirlerine uygun olduklarını kontrol ediniz. B. Sigortaları kontrol ediniz. C. Flatörlü su seviye şalteri pompanın çalıştırılmasına izin vermiyor. D. Mil dönmüyor. E. Pulsar CB pompa durumunda Control Box üzerindeki elektrik bağlantılarını doğrulayın.	A. Sigortaları kontrol ediniz B. Sigortalar yanmış ise yenisi ile değiştirilecektir. C. Flatörün serbestçe hareket ettiğini ve iyi çalıştığını kontrol ediniz. D. Mili paragraf 6.3./6.4. Uyarılar'da gösterildiği şekilde döndürünüz. E. Kondansatörün doğru bağlanıp bağlanmadığını ve sağlamlığını, basınç anahtarı/şamandıra girişinde jumper'ın mevcut olup olmadığını kontrol edin.
2. Pompa su basmıyor.	A. Emme filtresi veya borular tıkanıktır. B. Pompa dişlileri aşınmış veya tıkanıktır. C. (Basma borusuna takılmış ise) çek valfın kapalı konumda bulunup hareket edemiyor. D. Sıvı seviyesi çok alçaktır. Pompa çalıştırılırken su seviyesi filtre seviyesinden yüksek olmalıdır. E. Manometrik yükseklik, pompa özelliklerinden elde edilen yükseklikten daha büyüktür. F. PULSAR DRY versiyonlarında pompa havasızlandırılmamıştır.	A. Paragraf 6.5. Uyarılar'da gösterildiği şekilde tıkanıklıklardan temizleyiniz. B. Pompa dişlilerini yenisi ile değiştirin veya tıkanıklıklardan temizleyiniz. C. Çek valfin iyi çalışmasını kontrol edin, gerektiği takdirde yenisi ile değiştiriniz. D. Flatörlü su seviye şalterinin kablosu uzunluğunu ayarlayınız (9.3. Çalıştırma başlıklı paragrafa bakınız). F. Pompayı havasızlandırınız (Şekil. 2'ye bakınız).
3. Pompa durmuyor.	A. Pompa, flatörden çalışmaz duruma getirilmiyor.	A. Flatörün serbestçe hareket edip iyi çalıştığını kontrol ediniz.
4. Debi düşüktür.	A. PULSAR pompalarında emme filtresinin kısmen tıkalı olmadığını kontrol ediniz. B. Pompa dişlilerinin veya basma borusunun kısmen tıkanık olmadıklarını veya kalker tabakasının oluşmadığını kontrol ediniz. C. Pompa dişlilerinin aşınmış olmadığını kontrol ediniz. D. (Pompaya takılmış ise) çek valfin kısmen tıkanık olmadığını kontrol ediniz. E. Üç fazlı versiyonlarda dönme yönünü kontrol ediniz (Elektrik bağlantısı başlıklı bölümün 8.4. paragrafına bakınız).	A. Paragraf 6.5. Uyarılar'da gösterildiği şekilde muhtemel tıkanıklıklardan temizleyiniz. B. Muhtemel tıkanıklıklardan temizleyiniz. C. Pompa dişlilerini yenisi ile değiştiriniz. D. Çek valfi itina ile temizleyiniz. E. Beslemeye ait iki fazın yerlerini değiştiriniz.
5. Termistör koruma tertibatı araya girip pompayı durduruyor	A. Pompalanacak sıvının fazla yoğun olmadığını kontrol ediniz. Aksi takdirde motor aşırı ısınabilir. B. Suyun ısısının fazla yüksek olmadığını kontrol ediniz (sıvı sıcaklık aralığına bakınız). C. Pompa yabancı maddelerden kısmen tıkanmıştır. D. Pompa mekanik açıdan tıkanmıştır.	C. Pompayı itina ile temizleyiniz. D. Hareketli parçaların sabit parçalara dokunup dokunmadığını, rulmanların durumunu kontrol ediniz (yetkili servise başvurunuz).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 44
2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 44
3. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ 44
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 44
5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 45
5.1 Складирование 45
5.2 Перевозка 45
5.3 Вес 45
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 45
6.1 Безопасность 45
6.2 Проверка вращения вала двигателя PULSAR 45
6.3 Проверка вращения вала двигателя PULSAR DRY 45
6.4 Чистка фильтра PULSAR 45
7. МОНТАЖ PULSAR – PULSAR DRY 45
7.1 Место установки PULSAR 45
7.2 Рабочие условия для PULSAR 45
7.3 Место установки PULSAR DRY 45
7.4 Рабочие условия для PULSAR DRY 45
7.5 Водопроводное подсоединение PULSAR – PULSAR DRY 45
8. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 45
9. ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (для трехфазных двигателей) 47
10. ЗАПУСК 47
10.1 Заливка PULSAR DRY 47
10.2 РЕГУЛЯЦИЯ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МОДЕЛИ PULSAR 47
11. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 47
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 48
13. ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 48
14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 48

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Несоблюдение правил безопасности, помимо риска для персонала и повреждения оборудования, ведет к анулированию гарантийного обслуживания. **Бережно хранить данное руководство для его консультации также после монтажа.**

2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасос отличается особо бесшумным функционированием, устанавливается внутри колодцев или чанов и помогает избежать всех трудностей, связанных с процессом всасывания и заливки насоса. Электронасос может поставляться с поплавковым выключателем для его возможного автоматического отключения в случае чрезмерного понижения уровня воды.

Электрические насосы **PULSAR DRY** используются в системах подпора, в жилых и промышленных системах водоснабжения. Насос может использоваться для выкачивания жидкостей из помещений, подверженных затоплению. В сельском хозяйстве насосы служат для оросительных систем садов и огородов. Пригодны для использования в фонтанах и водных аттракционах.

В соответствии с нормативами по предотвращению несчастных случаев, действующими в данной области, эти насосы не могут быть использованы в бассейнах, прудах, лагунах в присутствии людей или для перекачивания углеводородов (бензин, дизель, горючие масла, растворители и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ: жидкость, содержащаяся внутри электронасоса для смазки механического уплотнения, не является токсичной, но может изменить характеристики воды (если речь идет о чистой воде) в случае утечек через механическое уплотнение.

3. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ

Насос спроектирован и изготовлен для перекачивания воды, не содержащей взрывоопасных веществ, твердых частиц или волокон, плотностью, равной 1000 кг/м³ / 62,4 lb/ft³ и с кинематической вязкостью равной 1 мм²/сек / 0.0016 in²/s, и химический неагрессивных жидкостей.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение электропитания:	см. табличку с эл. данными	**Температурный диапазон жидкости:**	от 0°C до +40°C / 32°F до 104°F
Поглощаемая мощность:	см. табличку с эл. данными	**Макс. глубина погружения PULSAR:**	20 метров / 65,6 ft
Напор – Hmax (m):	см. Табличку с данными	**Температура складирования:**	от -10°C до +40°C / 14°F до 104°F
Макс. рабочее давление:	10 бар / 145 psi	**Шумовой уровень:**	Шумовой уровень находится в пределах, предусмотренных директивой EC89/392/CEE и последующими поправками.
Перекачиваемая жидкость:	чистая, не содержащая твердых или абразивных частиц, неагрессивная.	**Конструкция двигателей:**	Согласно нормативам CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Класс предохранения двигателя: IP 68
Класс термопредохранения: F

5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

5.1 Складирование

Все насосы должны складироваться в крытом, сухом помещении по возможности с постоянной влажностью воздуха, без вибраций и пыли. Насосы поставляются в их заводской оригинальной упаковке, в которой они должны оставаться вплоть до момента их монтажа.

5.2 Перевозка

Предохранить насосы от лишних ударов и толчков.

Никогда не использовать кабель электропитания для перемещения или перевозки электронасоса..

5.3 Вес

На наклейке на упаковке указывается общий вес электронасоса.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

6.1 Безопасность

- Электронасос **никогда** не должен функционировать всухую.
- Электронасос не должен использоваться в бассейнах, прудах и водоемах в присутствии людей.
- Электронасос оснащен крюком, к которому подсоединяется трос для опускания насоса в точку его эксплуатации.

Электронасосы никогда не должны переноситься, подниматься или эксплуатироваться, подвешенные за кабель электропитания.

- Необходимо обратиться к квалифицированному персоналу для осуществления возможного ремонта электропроводки, которая в случае неправильного вполнения может привести к повреждениям и/или несчастным случаям.

6.2 Проверка вращения вала двигателя PULSAR

Если при включении выключателя и/или поплавкового выключателя двигатель не запускается, и вал не вращается, необходимо проверить, чтобы эти части вращались свободно.
С этой целью выполнить следующие операции:

- Полностью отсоединить электронасос от сети электропитания.
- Установить электронасос в горизонтальное положение.
- Снять крышку с фильтра, отвинчивая три винта при помощи отвертки.
- При помощи полого шестигранного гаечного ключа 13 отвинтить самоблокирующуюся гайку и повернуть вал двигателя по часовой стрелке.
- Восстановить крышку на фильтр и установить электронасос, как описано в разделе 7.

6.3 Проверка вращения вала двигателя PULSAR DRY

Если при включении выключателя двигатель не запускается, и вал не вращается, необходимо проверить, чтобы эти части вращались свободно.
С этой целью выполнить следующие операции:

- Полностью отсоединить электронасос от сети электропитания.
- Установить электронасос в горизонтальное положение.
- Снять стальное основание, отвинчивая отверткой восемь винтов с гайкой.
- При помощи полого шестигранного гаечного ключа 13 отвинтить самоблокирующуюся гайку и повернуть вал двигателя по часовой стрелке.
- Восстановить стальное основание и установить электронасос, как описано в разделе 7.

6.4 Чистка фильтра PULSAR

Чистка фильтра осуществляется следующим образом:

- Установить электронасос в горизонтальное положение.
- Снять крышку с фильтра, отвинчивая три винта при помощи отвертки.
- Прочистить фильтр изнути, удаляя различные частицы, которые могли попасть в фильтр в процессе высасывания.
- Проверить, чтобы решетки фильтра не были засорены посторонними частицами.
- Восстановить крышку на фильтр и установить электронасос, как описано в разделе 7.

Для облегчения операций, указанных выше, в наличии есть комплект для демонтажа насоса, код 147120710

7. МОНТАЖ PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Место установки PULSAR (Рис.1, стр. 1)

- Перед погружением электронасоса в колодец или резервуар необходимо проверить, чтобы в нем не было песка или твердых отложений.
- При наличии отложений необходимо тщательно прочистить колодец, перед размещением в нем электронасоса.
- Электронасос должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м от дна колодца во избежание всасывания отложений, которые могут образоваться после установки.
- Необходмо регулярно удалять возможные образующиеся отложения.
- Чрезвычайно важно, чтобы уровень воды никогда не опускался ниже корпуса самого электронасоса. (Рис.1, стр. 1).

7.2 Рабочие условия для PULSAR

- Температура воды: от 0°C до + 40°C / 32°F до 104°F.
- Корпус насоса всегда должен быть полностью погруженным.
- Насос не может функционировать всухую.
- Насос может быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Колодец, в котором устанавливается электронасос, не должен быть подвержен обледенению.
- Максимальная глубина погружения - 20 м / 65,6 ft (ниже уровня воды).

7.3 Место установки PULSAR DRY (Рис.2, стр. 2)

- Прочное прикрепление электронасоса к опорному основанию способствует поглощению возможных вибраций, образуемых в процессе функционирования насоса.
- Трубопроводы должны быть зафиксированы на своих опорах и соединены таким образом, чтобы не оказывать усилия, натяжения или вибрации на отверстия насоса.
- Неизменно хорошим правилом является установка насоса как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
- На приточной трубе рекомендуется установить донный клапан. Во избежание образования воздушных мешков в приточной трубе, необходимо предусмотреть небольшой подъем напорной трубы к электронасосу.

Предусмотреть на напорном трубопроводе отверстие для заливки насоса. (смотреть параграф 9.1)

7.4 Рабочие условия для PULSAR DRY

- Температура воды: от 0°C до + 40°C / 32°F до а 104°F.
- Насос не может функционировать всухую.
- Насос должен быть установлен в вертикальном положении.
- Колодец, в котором устанавливается электронасос, не должен быть подвержен обледенению.

7.5 Водопроводное подсоединение PULSAR – PULSAR DRY

- Водопроводное подсоединение электронасоса может быть выполнено при помощи металлических частей или из твердого пластмассового материала.
- Избежать любой вид заломов на напорном трубопроводе.
- Рекомендуется использовать трубы с внутренним диаметром, по крайней мере равным диаметру напорного отверстия во избежание сокращения отдачи электронасоса и возможных засорений.
- Для моделей насосов, оснащенных поплавковым выключателем, необходимо проверить, чтобы поплавок не был заблокирован (смотреть параграф 9.3. “РЕГУЛЯЦИЯ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ”). Колодец всегда должен быть расчитан также с учетом соотношения объема воды на подаче и расхода электронасоса во избежание чрезмерно частых запусков двигателя.
- При спуске насоса в колодец необходимо всегда использовать трос или цепь, предварительно прикрепленную к верхнему крюку на самом электронасосе (Рис.1, стр. 1). **Никогда не использовать кабель электропитания для подъема электронасоса.**
- При установке насоса в колодец рекомендуется закрепить кабель электропитания к напорной трубе при помощи хомутов с шагом два-три метра.

Установить стопорный клапан на напорной трубе на расстоянии не менее 2 м / 6,5 ft от напорного отверстия электронасоса. (Рис. 1, стр. 1)

Длина кабеля электропитания насоса ограничивает максимальную глубину погружения электронасоса.

Функционирование электронасоса всухую может привести к непоправимым повреждениям механического уплотнения.

8. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Проверить, чтобы напряжение в сети соответствовало значению, указанному на табличке электрических данных, и чтобы **БЫЛО ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.**

- Как монофазные, так и трехфазные модели электронасоса оснащены электрическим кабелем. В случае повреждения электрического кабеля необходимо произвести его **замену**, а **не ремонт**.
- Рекомендуется выделить отдельную линию электропитания для подсоединения электронасоса.
- Перед электронасосом рекомендуется установить дифференциальный электромагнитный выключатель надлежащей чувствительности.
- Отключить напряжение в сети перед насосом перед осуществлением электрического соединения.
- Монофазные двигатели оснащены встроенным термоамперметрическим выключателем и могут быть подсоединены к сети электропитания напрямую. **ПРИМЕЧАНИЕ:** в случае перегрузки двигатель останавливается автоматически. **После охлаждения двигатель запускается автоматически без необходимости его включения вручную.**
- Трехфазные электронасосы должны предохраняться специальными выключателями против перегрузок двигателя, тарированные надлежащим образом в соответствии с данными, указанными на заводской табличке самого насоса.
- Подсоединить кабель электронасоса к электрическому щиту в указанном ниже порядке:

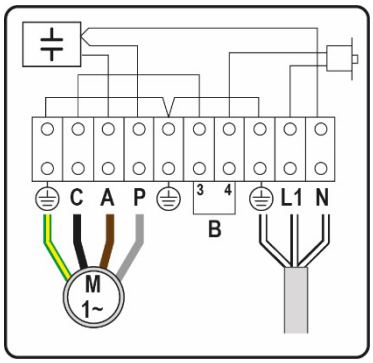

- Перед осуществлением пробного запуска проверить уровень воды в колодце.
-

Модель	Предохранители сети (Ампер)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (для трехфазных двигателей)

Необходимо проверять направление вращения каждый раз, когда производится новая установа насоса.
Выполнить следующие операции (Рис. 4):

1. Установить электронасос на ровной поверхности;
2. Запустить электронасос и сразу же остановить его;
3. Внимательно проверить обратный удар при запуске, смотря на электронасос сверху. Направление вращения считается правильным, то есть по часовой стрелке, если верхний кожух движется, как показано на рисунке (против часовой стрелки).

В случае невозможности осуществления вышеописанных операций, так как электронасос уже установлен, выполнить проверку в следующем порядке:

1. Запустить электронасос и проверить расход воды.
2. Остановить электронасос, отключить напряжение и поменять местами две фазы электропитания.
3. Вновь запустить насос и вновь проверить расход воды.
4. Остановить электронасос.
   Правильным направлением вращения является направление, которому соответствует наибольший расход.

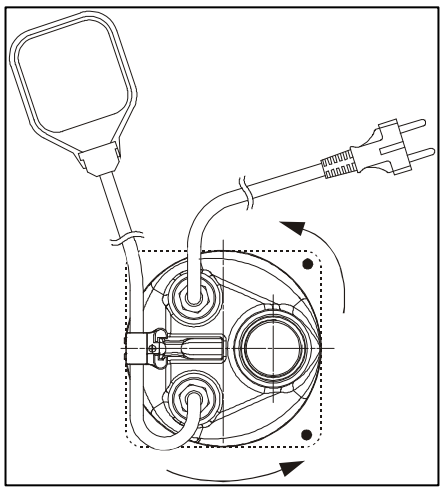

Рис. 4

10. ЗАПУСК

10.1 Заливка PULSAR DRY

Перед запуском электронасоса необходимо произвести его заливку перекачиваемой жидкостью через специальное отверстие, проделанное в напорном трубопроводе (Рис.2, стр. 2).
Заливка должна производиться каждый раз, когда насос простаивает в течение длительного времени или при попадании воздуха в систему.

- Установить дифференциальный термомагнитный включатель в положение I (ВКЛ.) перед электронасосом и подождать, пока вода начнет выходить из напорной трубы.
- В случае аномального функционирования отключить электропитание, установив дифференциальный термомагнитный включатель в положение 0 (ВЫКЛ.), и прочитать раздел технического руководства “ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ”.
- Включение и выключение электронасоса может осуществляться двумя способами:

- Вручную, при помощи дифференциального термомагнитного включателя, установленного перед насосом.
- Автоматически для моделей, оснащенных поплавковым выключателем, срабатывающим при повышении уровня воды.

10.2 РЕГУЛЯЦИЯ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МОДЕЛИ PULSAR

Удлиняя или укорачивая отрезок электрического кабеля между поплавком и любой фиксированной точкой (блокировка кабеля предусмотрена в рукоятке - Рис. 3, стр. 3) регулируется уровень отключения электронасоса (СТОП). Следует обращать внимание, чтобы поплавок не был заблокирован. **Проверить, чтобы уровень выключения не опускался ниже фильтра.**

11. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всасывающий фильтр электронасосов PULSAR должен быть всегда установлен в процессе функционирования электронасоса.
- Электронасос не должен запускаться чаще 30 раз в час во избежание чрезмерного перегрева двигателя.

- **ОПАСНОСТЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ:** в случае простоя насоса при температуре ниже 0°C / 32°F, необходимо слить из него всю воду, которая при замерзании может вызвать растрескивания компонентов электронасоса.
  Для электронасосов PULSAR DRY слить воду через сливное отверстие с пробкой, расположенное сзади приточного патрубка (Рис. 2, стр 2). Рекомендуется производить эту операцию также в случае длительного простоя электронасоса при нормальной температуре.
- Если электронасос использовался для перекачивания жидкостей, имеющих тенденцию к образованию отложений, необходимо промыть насос после его использования сильной струей воды во избежание образования отложений или налетов, которые могут понизить отдачу электронасоса.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

В нормальных рабочих условиях электронасос не нуждается в техническом обслуживании благодаря механическому уплотнению в масляной камере и подшипникам с вечной смазкой. **Техническое обслуживание электронасоса должно выполняться специализированным и квалифицированным персоналом, обладающим компетенцией в соответствии со специфическими нормативами в данной области.** В любом случае все операции по ремонту и техническому обслуживанию должны осуществляться только после отсоединения электронасоса от сети электропитания. При демонтаже электронасоса необходимо проявлять особую осторожность при обращении с режущими деталями.

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Любое ранее неуполномоченное изменение снимает с производителя всякую ответственность. Все запасные части, используемые при техническом обслуживании, должны быть оригинальными, и все вспомогательные принадлежности должны быть утверждены производителем для обеспечения максимальной безопасности персонала, оборудования и системы, на которую устанавливаются насосы.

14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОВЕРКИ (возможные причины)	МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
1. Двигатель не запускается и не издает звуков.	A. Проверить, чтобы двигатель был под напряжением, и чтобы сетевое напряжение соответствовало значению на заводской табличке. B. Проверить плавкие предохранители. C. Поплаковый выключатель не позволяет вполнить запуск. D. Вал не вращается. E. В случае с насосом Pulsar CB, проверьте электрические соединения в Control Box	B. Заменить, если они сгорели. C. Проверить, чтобы поплавок не был заблокирован и проверить его исправность. D. Повернуть вал, как описано в разделе Предупреждения (Параграф 6.3/6.4). E. Проверьте, чтобы конденсатор был правильно подключен и не поврежден, а также наличие переключателя на входе в реле давления/поплавка.
2. Насос не обеспечивает подачу.	A. Засорены всасывающий фильтр или приточный трубопровод. B. Изношены или заблокированы крыльчатки. C. Стопорный клапан, если он установлен на напорном трубопроводе, заблокирован в закрытом положении. D. Слишком низкий уровень жидкости. В момент запуска уровень воды должен быть выше фильтра. E. Требуемый напор превышает возможности насоса. F. В моделях PULSAR DRY насос не залит.	A. Удалить засоры, как описано в разделе Предупреждения (Параграф 6.5). B. Заменить крыльчатки или удалить засоры. C. Проверить исправность стопорного клапана и при необходимости заменить его. D. Отрегулировать длину кабеля поплавкового выключателя (Смотреть Раздел Запуск – Параграф 9.3). F. Залить насос водой. (Смотреть Рис. 2, стр.2).
3. Электронасос не останавливается.	A. Поплавковый выключатель не отключает электронасос.	A. Проверить, чтобы поплавок не был заблокирован и проверить его исправность.
4. Недостаточный расход.	A. Проверить, чтобы всасывающий фильтр в насосах PULSAR не был частично засорен. B. Проверить, чтобы крыльчатки или напорная труба не были частично засорены или не имели налетов. C. Проверить, чтобы крыльчатки не были изношены. D. Проверить, чтобы стопорный клапан (если он установлен) не был частично засорен. E. Проверить направление вращения в трехфазных моделях (Смотреть Раздел Электропроводка - Параграф 8.4).	A. При необходимости удалить засоры, как описано в разделе Предупреждения (Параграф 6.5). B. При необходимости удалить засоры. C. Заменить крыльчатки. D. Тщательно прочистить стопорный клапан. E. Поменять местами два провода эл. питания.
5. Термоамперметрическое предохранение останавливает электронасос.	A. Проверить, чтобы перекачиваемая жидкость не была слишком вязкой, что может вызвать перегрев двигателя. B. Проверить, чтобы температура воды не была слишком высокой (смотреть температурный диапазон жидкости). C. Электронасос частично заблокирован нечистотами. D. Электронасос механически заблокирован.	C. Тщательно прочистить электронасос. D. Проверить отсутствие трений между подвижными и фиксированными частями; проверить состояние износа подшипников (обратиться к производителю).

1. GENERALITATI....49
2. APLICATII....49
3. LICHIDE POMPATE....49
4. DATE TEHNICE SI LIMITE DE UTILIZARE....49
5. GESTIONARE....50
5.1 Depozitare....50
5.2 Transport....50
5.3 Greutate....50
6. RECOMANDARI....50
6.1 Siguranta....50
6.2 Control rotatie arbore motor PULSAR....50
6.3 Control rotatie arbore motor PULSAR DRY....50
6.4 Curatare Filtru PULSAR....50
7. INSTALARE PULSAR – PULSAR DRY....50
7.1 Locul de instalare PULSAR....50
7.2 Conditii de functionare PULSAR....50
7.3 Loc de instalare PULSAR DRY....50
7.4 Conditii de functionare PULSAR DRY....50
7.5 Racordare hidraulica PULSAR – PULSAR DRY....50
8. CONEXIUNI ELECTRICE....50
9. CONTROLUL SENSULUI DE ROTATIE (pentru motoare trifazice)....52
10. PORNIRE....52
10.1 Amorsare PULSAR DRY....52
10.2 Reglarea intrerupatorului cu plutitor PULSAR....52
11. MASURI DE PRECAUTIE....52
12. INTRETINERE SI CURATENIE....52
13. MODIFICARI SI PIESE DE SCHIMB....52
14. IDENTIFICAREA DEFECTIUNILOR SI REMEDII....53

1. GENERALITATI

Nerespectarea normelor de siguranta poate crea pericol pentru integritatea persoanelor si deteriorarea aparaturii si va determina decaderea oricarui drept de interventie in garantie. **Pastrati cu grija acest manual pentru orice consultare ulteroara chiar si dupa prima instalare.**

2. APLICATII

Electropompa, in mod deosebit de silentioasa, instalata in interiorul unor puturi sau bazine evita toate problemele legate de aspiratie si de dezamorsare. Electropompa poate fi furnizata cu intrerupator cu plutitor pentru eventuala oprire automata in cazul in care nivelul apei este insuficient.

Electropompele **PULSAR DRY** se utilizeaza in instalatii de presurizare, instalatii hidraulice casnice si industriale. Pompa poate fi instalata pentru deplasarea de lichide in ambiente supuse inundatiilor. In agricultura este potrivita pentru irigatii sub forma de ploaie pentru mici gradini de zarzavat si gradini. Potrivita pentru alimentarea unor fantani si a unor jocuri de apa.

Aceste pompe nu pot fi utilizate in piscine, balti, bazine cu prezenta unor persoane, sau pentru pomparea de hidrocarburi (benzina, motorina, uleiuri combustibile, solventi. etc.) in conformitate cu normele de protectie impotriva accidentelor in vigoare in acest domeniu).

N.B : lichidul continut in electropompa, pentru lubrifierea dispozitivului de etansare, nu este toxic dar poate altera caracteristicile apei (in cazul apei pure) daca dispozitivul de etansare ar avea pierderi.

3. LICHIDE POMPATE

Masina este proiectata si construita pentru pomparea apei, fara substante explozive si particule solide sau fibre, cu densitatea egala cu 1000 Kg/m^3 / 62,4 lb/ft^3, vascozitate cinematica egala cu 1mm^2/s / 0.0016 in^2/s si lichide neagresive din punct de vedere chimic.

4. DATE TEHNICE SI LIMITE DE UTILIZARE

Tensiune de alimentare:	vezi placuta date electrice
Putere absorbita:	vezi placuta date electrice
Inaltime de pompare	A se vedea plăcuța de identificare
Presiune maxima de lucru:	10 Bar / 145 psi
Lichid pompat:	curat, fara corpuri solide sau abrazive, neagresiv.
Grad de protectie motor:	IP 68
Domeniul de temperatura a lichidului:	de la 0°C la +40°C / 32°F la 104°F
Imersie maxima PULSAR:	20 mt / 65,6 ft
Temperatura de depozitare:	de la -10°C la +40°C / 14°F la 104°F
Nivel de zgomot:	nivelul de zgomot se incadreaza in limitele prevazute de Directiva EC 89/392/CEE si modificarile ulterioare.
Constructia motoarelor:	conform normativelor CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Clasa de protectie: F

5. GESTIONARE

5.1 Depozitare

Toate electropompele trebuie sa fie depozitate intr-un loc acoperit, uscat si cu umiditatea aerului pe cat posibil constanta, fara vibratii si praf.
Sunt livrate in ambalajul lor original in care trebuie sa ramana pana la momentul instalarii.

5.2 Transport

Evitati sa supuneti produsele la loviri si coliziuni inutile.

Electropompele nu trebuie sa fie niciodata transportate sau ridicate cu ajutorul cablului de alimentare.

5.3 Greutate

Eticheta adeziva amplasata pe ambalaj indica greutatea totala a electropompei.

6. RECOMANDARI

6.1 Siguranta

- Electropompa **nu** trebuie sa fie niciodata pusa in functiune fara apa.
- Electropompa nu poate fi utilizata in piscine, balti, bazine cu prezenta de persoane.
- Electropompa este dotata cu un carlig de care se prinde o punie pentru a cobori echipamentul in locul de functionare.
  Electropompele nu trebuie sa fie niciodata transportate, ridicate sau puse in functiune suspendate de cablul de alimentare.
- Se recomanda sa apelati la personal calificat pentru toate eventualele reparatii electrice care daca ar fi in mod defectuos efectuate, ar putea provoca daune si/sau accidente.

6.2 Control rotatie arbore motor PULSAR

Daca la actionarea intrerupatorului si/sau plutitorului motorul nu functioneaza si arborele nu se roteste, va trebui sa controlati daca partile in miscare se rotesc liber.
In acest scop:

- Deconectati complet electropompa de la reteaua electrica.
- Pozitionati electropompa pe orizontala.
- Indepartati capacul filtrului actionand cu o surubelnita asupra celor trei suruburi.
- Cu o cheie hexagonala cu tub de 13, actionand asupra piulitei autoblocante, rotit in sens orar arborele motor.
- Montati din nou capacul filtrului si instalati electropompa conform instructiunilor din capitolul 7.

6.3 Control rotatie arbore motor PULSAR DRY

Daca la actionarea intrerupatorului si/sau plutitorului motorul nu functioneaza si arborele nu se roteste, va trebui sa controlati daca partile in miscare se rotesc liber.
In acest scop:

- Deconectati complet electropompa de la reteaua electrica.
- Pozitionati electropompa pe orizontala.
- Indepartati baza din otel actionand cu o cheie asupra celor opt suruburi cu piulita.
- Cu o cheie hexagonala cu tub de 13, actionand asupra piulitei autoblocante, rotit in sens orar arborele motor.
- Montati din nou baza din otel si instalati electropompa conform instructiunilor din capitolul 7.

6.4 Curatare Filtru PULSAR

Pentru curatarea filtrului se procedeaza astfel:

- Pozitionati electropompa pe orizonatala.
- Indepartati capacul filtrului actionand cu o surubelnita asupra celor trei suruburi.
- Curatati filtrul pe interior, indepartand diversele particule care ar putea fi aspirate anterior.
- Controlati ca diversele orificii ale filtrului sa fie libere de corpuri straine.
- Montati din nou capacul filtrului si instalati electropompa conform instructiunilor din capitolul 7.

Kit de dezasamblare a pompei disponibil pentru a facilita operațiunile de mai sus, cod 147120710

7. INSTALARE PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Locul de instalare PULSAR (Fig. 1, pag. 1)

- Inainte de a imersa electropompa in put sau in rezervor, asigurati-va ca nu exista in interior nisip sau sedimente solide.
- In cazul prezentei de sedimente, curatati cu grija puturile de amplasare.
- Mentineti electropompa ridicata fata de fundul putului cel putin la 1 m astfel incat depunerile care se vor forma dupa instalare sa nu fie aspirate.
- Indepartati periodic sedimentele.
- Este foarte important ca nivelul apei sa nu coboare niciodata sub nivelul corpului electropompei insesi. (Fig.1, pag. 1).

7.2 Conditii de functionare PULSAR

- Temperatura apei: de la 0°C la + 40°C / 32°F la 104°F.
- Corp pompa intotdeauna complet scufundat.
- Electropompa nu poate functiona fara apa
- Instalare in pozitie verticala sau orizontala.
- Putul in care este amplasat este ferit de inghet.
- Adancime maxima de imersie 20 mt / 65,6 ft. (sub nivelul apei)

7.3 Loc de instalare PULSAR DRY (Fig. 2, pag. 2)

- O ancorare solida a pompei la postamentul de fixare favorizeaza absorbtia eventualelor vivratii create de functionarea pompei.
- Blocati tubulatura cu propriile dispozitive de sustinere si legati-le astfel incat sa nu trasmita eforturi la racordurile pompei, tensiuni sau vibratii.
- Se recomanda intotdeauna pozitionarea pompei cat mai aproape posibil de lichidul de pompat.
- Pe aspiratie se recomanda instalarea unui sorb. Pentru a evita formarea unor goluri de aer pe teava de aspiratie, trebuie prevazuta o panta usoara pozitiva a conductei de aspiratie catre electropompa.
- Trebuie prevazut, pe conducta de refulare, un orificiu pentru amorsarea pompei. (vezi paragraful 9.1).

7.4 Conditii de functionare PULSAR DRY

- Temperatura apei: de la 0°C la + 40°C / 32°F la 104°F.
- Electropompa nu poate functiona fara apa.
- Instalare in pozitie verticala.
- Eventualul put in care este amplasat este ferit de inghet.

7.5 Racordare hidraulica PULSAR – PULSAR DRY

- Racordarea hidraulica a electropompei poate fi efectuata cu elemente din fier sau material plastic rigid.
- Evitati orice tip de strangulare a conductei de iesire.
- Se recomanda utilizarea unor conducte care sa aiba diametrul interior cel putin egal celui de refulare, pentru a evita diminuarea caracteristicilor de functionare a electropompei si posibilitatea astuparilor.
- Pentru versiunea prevazuta cu intrerupator cu plutitor, asigurati-va ca acesta din urma de poate misca liber (vezi Paragraful 9.3. “REGLAREA INTRERUPATORULUI CU PLUTITOR”). Putul va trebui sa fie dimensionat si in functie de cantitatea de apa de alimentare si de debitul electropompei astfel incat sa nu determine motorul sa porneasca prea des.
- La coborarea electropompei utilizati intotdeauna o coarda sau un lant fixat anterior de carligul din partea de sus a electropompei (Fig.1, pag. 1). **Nu utilizati niciodata cablul de alimentare pentru a ridica electropompa.**
- La utilizarea in puturi se recomanda fixarea cablului de alimentare pe conducta de refulare cu coliere la distante de doi/trei metri.

Instalati o clapeta antiretur pe conducta de refulare la o distanta de cel putin 2 mt / 6,5 ft de la gura de refulare a electropompei. (Fig.1, pag. 1)

Lungimea cablului de alimentare care se afla pe electropompa limiteaza adancimea maxima de imersie in utilizarea electropompei.

Functionarea fara apa a pompei provoaca daune ireparabile etansarii mecanice.

8. CONEXIUNI ELECTRICE

Asigurati-va ca tensiunea de la retea corespunde celei de pe placuta motorului si ca este posibila **EFECTUAREA UNEI BUNE IMPAMANTARI.**

- Electropompa este dotata cu un cablu electric atat pentru versiunea monofazata, cat si pentru cea trifazata. Eventualele deteriorari ale cablului de alimentare impun **inlocuirea** si **nu repararea** acestuia.
- Se recomanda dedicarea unei linii electrice speciale pentru conexiunea electropompei.
- Instalati in amonte de electropompa un intrerupator diferenzial magnetotermic cu sensibilitate adecvata.
- Intrerupeti tensiunea in amonte de instalatie inainte de a efectua conexiunea electrica.
- Motoarele monofazice dotate cu protectie termoampermetrica incorporata si pot fi conectate direct la retea.
  N.B. in caz de suprasarcina, motorul se opreste automat. **O data racit, reporneste in mod automat fara sa fie nevoie de alta interventie manuala.**
- Electropompele trifazice trebuie sa fie protejate cu dispozitive speciale de interventie reglare in mod corespunzator in conformitate cu datele de pe placuta electropomepi de instalat.
- Procedati la conexiunea cablului electropompei la tabloul electric tinand cont de urmatoarea corespondenta:
- Inainte de a efectua proba de pornire verificati nivelul apei din put.

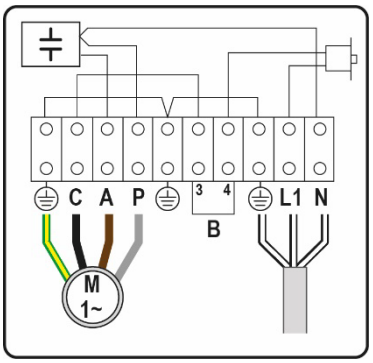

Modell	Sigurante fuzibile de linie (Amper)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. CONTROLUL SENSULUI DE ROTATIE (pentru motoare trifazice)

Sensul de rotatie va trebui sa fie controlat de fiecare data cand este efetuata o noua instalare.
Va trebui sa procedati dupa cum urmeaza (Fig.4):

1. Pozitionati electropompa pe o suprafata plana;
2. Porniti electropompa si opriti-o imediat;
3. Observati cu atentie contralovitura la pornire, privind electropompa din partea de sus. Sensul de rotatie este corect, adica orar, daca calota superioara de misca ca in desen (antiorar).

   Daca nu este posibil sa efectuati operatiunile descrise anterior pentru ca electropompa este deja instalata, efectuati controlul dupa cum urmeaza:

1. Porniti electropompa si observati debitul de apa.
2. Opriti electropompa, intrerupeti alimentarea cu tensiune si inversati intre ele cele doua faze ale liniei de alimentare.
3. Reporniti electropompa si controlati din nou debitul de apa.
4. Opriti electropompa.
   Sensul de rotatie corect va fi cel caruia ii va corespunde debitul mai mare.

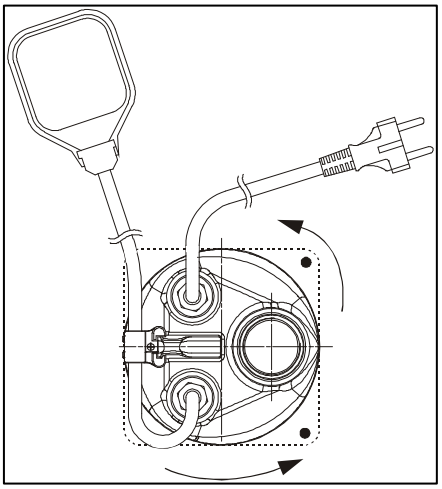

FIG. 4

10. PORNIRE

10.1 Amorsare PULSAR DRY

Inainte de pornire, amorsati pompa umpland-o, cu lichidul de pompat, prin orificiul corespunzator de prevazut pe conducta de refulare. (Fig.2, pag. 2).
Amorsarea trebuie sa fie repetata de fiecare data cand pompa si-a intrerupt functionarea pentru lungi perioade de timp sau cand a intrat aer in instalatie.

- Puneti in pozitia I (ON) intrerupatorul magnetotermic diferential in amonte de electropompa si asteptati sa iasa apa prin gura de refulare.
- Daca apar anomalii in functionare intrerupeti alimentarea electrica pozitionand intrerupatorul magnetotermic diferential pe pozitia 0 (OFF) si consultati capitolul “IDENTIFICAREA DEFECTIUNILOR SI REMEDII”.
- Pornirea si oprirea electropompei pot fi date:

- Manual prin intrerupatorul magnetotermic diferential din amonte de instalatie.
- Automat pentru versiunile cu plutitor cand nivelul apei urca.

10.2 Reglarea intrerupatorului cu plutitor PULSAR

Prelungind sau scurtand cablul cuprins intre plutitor si punctul fix (dispozitivul de blocare a cablului prevazut pe maner - Fig.3, pag. 3) se regleaza nivelul de deconectare a electropompei (STOP). Asigurati-va ca plutitorul se poate misca liber. **Verificati ca nivelul de oprire sa nu descopere filtrul.**

11. MASURI DE PRECAUTIE

- Filtrul de aspiratie la electropompele PULSAR trebuie sa fie intotdeauna prezent in timpul functionarii electropompei.
- Electropompa nu trebuie sa fie supusa la mai mult de 30 de porniri/ora in acest fel sa nu supuna motorul la excesive solicitari termice.
- **PERICOL DE INGHET:** cand electropompa ramane inactiva la temperatura mai mica de 0°C / 32°F, este necesar sa va asigurati ca nu exista resturi de apa care inghetand sa determine craparea componentelor electropompei.
  Pentru electopompele PULSAR DRY goliti pompa prin intermediul dopului de golire situat in spatele mansonului de aspiratie (Fig.2, pag. 2). Aceasta operatiune este recomandabila si in cazul unei inactivitati prelungite a pompei la temperatura normala.
- Daca electropompa a fost utilizata cu substante care au tendinta de a se depune, spalati, dupa utilizare, cu un jet puternic de apa astfel incat sa se evite formarea de depuneri sau incrustatii care ar putea reduce caracteristicile electropompei.

12. INTRETINERE SI CURATENIE

Electropompa in timpul functionarii normale nu necesita nici un fel de operatiune de intretinere, gratie etansarii mecanice lubrifiate in camera de ulei si rulmentilor lubrifiati permanent**. Electropompa nu poate fi demontata decat de personal specializat si calificat care sa indeplineasca cerintele impuse de normativele specifice in materia**. In orice caz toate interventiile de reparatii di intretinere trebuie sa fie efectuate numai dupa deconectarea electropompei de la reteaua de alimentare. In timpul demontarii trebuie sa acordati multa atentie corpurilor taioase care pot provoca rani.

13. MODIFICARI SI PIESE DE SCHIMB

Orice modificare neautorizata in prealabil anuleaza orice raspundere a producatorului. Toate piesele de schimb utilizate pentru reparatii trebuie sa fie originale si toate accesoriile trebuie sa fie autorazate de catre constructor, astfel incat sa poata garanta maxima siguranta pentru persoane, pentru masinile si instalatiile pe care pompele pot fi montate.

14. IDENTIFICAREA DEFECTIUNILOR SI REMEDII

PROBLEME	VERIFICARI (cauze posibile)	REMEDII
1. Motorul nu porneste si nu genereaza zgomot.	A. Verificati daca motorul este sub tensiune si daca tensiunea corespunde celei de pe placuta. B. Verificati sigurantele fuzibile de protectie. C. Intrerupatorul cu plutitor nu permite pornirea. D. Arborele nu se roteste. E. Verificați conexiunile electrice de pe Cutia de Control în cazul pompei Pulsar CB	B. Daca sunt arse, inlocuiti-le. C. Verificati daca plutitorul se misca liber si eficienta acestuia. D. Rotiti arborele asa cum este indicat in capitolul Recomandari (Paragraful 6.3/6.4.). E. Verificați dacă condensatorul este conectat corect și intact, precum și prezența jumperului în intrarea presostatului/plutitorului.
2. Electropompa nu furnizeaza apa.	A. Filtrul de aspiratie sau tubulatura sunt astupate. B. Rotoarele sunt uzate sau blocate. C. Robinetul de sectionare daca este instalat pe conducta de refulare se dovedeste blocat in pozitie inchisa. D. Nivelul lichidului este prea scazut. La pornire nivelul apei trebuie sa fie mai mare celui al filtrului. E. Inaltimea de pompare ceruta este mai mare decat caracteristicile electropompei. F. La versiunile PULSAR DRY pompa nu este amorsata.	A. Indepartati impuritatile, conform instructiunilor din capitolul Recomandari (Paragraful 6.5.). B. Inlocuiti rotoarele sau indepartati impuritatile. C. Controti buna functionare a robinetului si eventual inlocuiti-l. D. Reglati lungimea cablului intrerupatorului cu plutitor (Vezi Capitolul Pornire – Paragraful 9.3.). F. Amorsati pompa. (Vezi Fig.2, pag.2).
3. Electropompa nu se opreste.	A. Plutitorul nu intrerupe functionarea electropompei.	A. Verificati daca plutitorul se misca liber si eficienta acestuia.
4. Debitul este insuficient.	A. Verificati ca filtrul de aspiratie sa nu fie partial astupat la pompele PULSAR. B. Verificati daca rotoarele sau conducta de refulare nu sunt partial astupate sau incrustate. C. Verificati daca rotoarele nu sunt uzate. D. Verificati daca robinetul de sectionare (daca este prevazuta) nu este partial obturat. E. Verificati sensul de rotatie in versiunile trifazice (Vezi Capitolul Conexiuni electrice - Paragraful 8.4.).	A. Indepartati impuritatile, conform instructiunilor din capitolul Recomandari (Paragraful 6.5.). B. Indepartati eventualele impuritati. C. Inlocuiti rotoarele. D. Curatati cu grija robientul de sectionare. E. Inversati intre ele cele doua fire de alimentare.
5. Dispozitivul de protectie termoampermetrica opreste electropompa.	A. Verificati daca lichidul de pompat nu este prea dens pentru ca ar cauza supraincalzirea motorului. B. Verificati daca temperatura apei nu este prea ridicata (vezi domeniul de temperatura lichidului). C. Electropompa este partial blocata de impuritati. D. Electropompa este blocata din punct de vedere mecanic.	C. Curatati din nou, cu grija, electropompa. D. Controlati daca se freaca intre ele partile mobile si cele fixe; controlati starea de uzura a rulmentilor (contactati furnizorul).

1. DADOS GERAIS 54
2. APLICAÇÕES 54
3. LÍQUIDOS BOMBEADOS 54
4. DADOS TÉCNICOS E LIMITES DE UTILIZAÇÃO 54
5. GESTÃO 55
5.1 Armazenagem 55
5.2 Transporte 55
5.3 Peso 55
6. ADVERTÊNCIAS 55
6.1 Segurança 55
6.2 Verificação da rotação do veio motor PULSAR 55
6.3 Verificação da rotação do veio motor PULSAR DRY 55
6.4 Limpeza do Filtro PULSAR 55
7. INSTALAÇÃO DE PULSAR – PULSAR DRY 55
7.1 Local de instalação de PULSAR 55
7.2 Condições de trabalho de PULSAR 55
7.3 Local de instalação de PULSAR DRY 56
7.4 Condições de trabalho de PULSAR DRY 56
7.5 Ligação hidráulica PULSAR – PULSAR DRY 56
8. LIGAÇÃO ELÉCTRICA 56
9. VERIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO (para motores trifásicos) 57
10. ARRANQUE 57
10.1 Ferragem de PULSAR DRY 57
10.2 Regulação do interruptor de bóia PULSAR 57
11. PRECAUÇÕES 57
12. MANUTENÇÃO E LIMPEZA 57
13. MODIFICAÇÕES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 57
14. PROCURA E SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES 58

1. DADOS GERAIS

O desrespeito das normas de segurança, para além de criar perigo para a saúde das pessoas e de danificar o equipamento, também anulará todo e qualquer direito de intervenção em garantia. **Conservar com cuidado este manual para consultas futuras, até depois da primeira instalação.**

2. APLICAÇÕES

A electrobomba, especialmente silenciosa, instalada no interior de poços ou tanques, evita todos os problemas ligados à aspiração e à perda de ferragem. A electrobomba pode ser fornecida com interruptor de bóia para o eventual desligamento automático em caso de nível de água insuficiente.

As electrobombas **PULSAR DRY** são utilizadas em instalações de pressurização, instalações hidráulicas domésticas e industriais. A bomba pode ser instalada para a movimentação de líquidos em ambientes sujeitos a alagamento. Em agricultura é indicada para rega por aspersão de pequenas hortas e jardins. Apta para a alimentação de fontes e jogos de água.

Estas bombas não podem ser utilizadas em piscinas, charcos, bacias em que se encontrem pessoas, ou para a bombagem de hidrocarbonetos (gasolina, gasóleo, óleos combustíveis, solventes, etc.) de acordo com as normas contra os acidentes em vigor sobre o assunto. N.B : o líquido contido na electrobomba, para lubrificar o dispositivo de vedação, não é tóxico mas pode alterar as características da água (no caso de água pura) se o dispositivo de vedação tiver perdas.

3. LÍQUIDOS BOMBEADOS

A máquina é projectada e fabricada para bombear água sem substâncias explosivas nem partículas sólidas ou fibras, com densidade de 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ e viscosidade cinemática igual a 1mm²/s / 0.0016 in²/s e líquidos não quimicamente agressivos.

4. DADOS TÉCNICOS E LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Tensão de alimentação:	ver a plaqueta dos dados eléctricos
Potência absorvida:	ver a plaqueta dos dados eléctricos
Altura manométrica – Hmáx (m):	ver a plaqueta de características
Pressão máxima de funcionamento:	10 Bar / 145 psi
Líquido bombeado:	limpo, sem corpos sólidos ou abrasivos, não agressivo.
Grau de protecção do motor:	IP 68
Classe de protecção:	F
Campo de temperatura do líquido:	de 0°C a +40°C / 32°F a 104°F
Imersão máxima PULSAR:	20 mt / 65,6 ft
Temperatura de armazenagem:	de -10°C a +40°C / 14°F a 104°F
Ruído:	o nível de ruído entra nos limites previstos pela Directiva EC 89/392/CEE e sucessivas alterações.
Fabricação dos motores:	de acordo com as normas CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTÃO

5.1 Armazenagem

Todas as electrobombas devem ser armazenadas em local coberto, enxuto e com humidade do ar possivelmente constante, sem vibrações nem poeiras.
São fornecidas na sua embalagem original, na qual devem ficar até ao momento da instalação.

5.2 Transporte

Evitar de submeter os produtos a choques e colisões inúteis.

As electrobombas nunca devem ser transportadas ou levantadas segurando-as pelo cabo de alimentação.

5.3 Peso

A plaqueta adesiva que se encontra na embalagem refere a indicação do peso total da electrobomba.

6. ADVERTÊNCIAS

6.1 Segurança

- A electrobomba **nunca** deve funcionar a seco.
- A electrobomba não pode ser utilizada em piscinas, charcos, bacias em que se encontrem pessoas.
- A electrobomba está provida de um gancho a que ligar uma corda para descer a máquina no seu lugar de trabalho.

As electrobombas nunca devem ser transportadas, levantadas ou postas em funcionamento suspensas pelo cabo de alimentação.

- É oportuno dirigir-se a pessoal qualificado para todas as eventuais reparações eléctricas que, se realizadas de maneira incorrecta, podem provocar danos e/ou acidentes.

6.2 Verificação da rotação do veio motor PULSAR

Se accionando o interruptor e/ou bóia o motor não funcionar e o veio não girar, será necessário controlar que as partes em movimento girem livremente.
Para isso:

- Desligar completamente a electrobomba da rede eléctrica.
- Posicionar a electrobomba em horizontal.
- Remover a tampa do filtro agindo com uma chave de fendas nos três parafusos.
- Com uma chave de caixa hexagonal de 13, agindo na porca auto-bloqueante, girar em sentido horário o veio do motor.
- Voltar a montar a tampa do filtro e instalar a electrobomba como indicado no capítulo 7.

6.3 Verificação da rotação do veio motor PULSAR DRY

Se accionando o interruptor o motor não funcionar e o veio não girar, será necessário controlar que as partes em movimento girem livremente.
Para isso:

- Desligar completamente a electrobomba da rede eléctrica.
- Posicionar a electrobomba em horizontal.
- Remover a base de aço agindo com uma chave nos oito parafusos com porca.
- Com uma chave de caixa hexagonal de 13, agindo na porca auto-bloqueante, girar em sentido horário o veio do motor.
- Voltar a montar a base de aço e instalar a electrobomba como indicado no capítulo 7.

6.4 Limpeza do Filtro PULSAR

Para a limpeza do filtro, proceder da seguinte forma:

- Posicionar a electrobomba em horizontal.
- Remover a tampa do filtro agindo com uma chave de fendas nos três parafusos.
- Limpar o filtro internamente, removendo as várias partículas que possam ter sido aspiradas anteriormente.
- Verificar que as fendas do filtro estejam livres de corpos estranhos.
- Voltar a montar a tampa do filtro e instalar a electrobomba como indicado no capítulo 7.

Está disponível o kit de desmontagem da bomba para facilitar as operações atrás listadas, código 147120710

7. INSTALAÇÃO DE PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Local de instalação de PULSAR (Fig. 1, pág. 1)

- Antes de imergir a electrobomba no poço ou no reservatório, verificar que não haja areia ou sedimentos sólidos.
- Se houver sedimentos, limpar com cuidado os poços de alojamento.
- Manter a electrobomba levantada do fundo de pelo menos 1 m. de modo a que os depósitos que se formarão após a instalação não sejam aspirados.
- Remover periodicamente os sedimentos.
- É muito importante que o nível da água nunca desça abaixo do corpo da própria electrobomba (Fig.1, pág. 1).

7.2 Condições de trabalho de PULSAR

- Temperatura da água: de 0°C a + 40°C / 32°F a 104°F.
- Corpo da bomba sempre completamente imergido.
- A electrobomba não pode funcionar a seco.
- Instalação em posição vertical ou horizontal.
- Poço de alojamento isento de gelo.
- Profundidade máxima de imersão: 20 mt / 65,6 ft (abaixo do nível da água).

7.3 Local de instalação de PULSAR DRY (Fig. 2, pág. 2)

- Uma ancoragem sólida da bomba na base de apoio favorece a absorção de eventuais vibrações criadas pelo funcionamento da bomba.
- Bloquear as tubagens com suportes próprios e ligá-las de modo a que não transmitam às bocas da bomba esforços, tensões ou vibrações.
- É sempre boa norma posicionar a bomba o mais perto possível do líquido a bombear.
- Aconselha-se a instalar uma válvula de pé na aspiração. Para evitar que se formem bolsas de ar no tubo de aspiração, prever uma leve inclinação positiva do tubo de aspiração para a electrobomba.
- Na tubagem de compressão prever um orifício para a ferragem da bomba. (ver parágrafo 9.1).

7.4 Condições de trabalho de PULSAR DRY

- Temperatura da água: de 0°C a + 40°C / 32°F a 104°F.
- A electrobomba não pode funcionar a seco.
- Instalação em posição vertical.
- Eventual poço de alojamento isento de gelo.

7.5 Ligação hidráulica PULSAR – PULSAR DRY

- A ligação hidráulica da electrobomba pode ser realizada com elementos de ferro ou material plástico rígido.
- Evitar qualquer tipo de estrangulamento do tubo de saída.
- É aconselhada a utilização de tubagens que tenham diâmetro interno pelo menos igual ao da boca de compressão, para evitar a diminuição dos rendimentos da electrobomba e a possibilidade de obstruções.
- Para a versão provida de interruptor de bóia, verificar que esta se possa mover livremente (ver Parágrafo 9.3. "REGULAÇÃO DO INTERRUPTOR DE BÓIA"). O poço deverá ser sempre dimensionado também em função da quantidade de água que vai chegar e ao débito da electrobomba, de forma a não submeter o motor a um número excessivo de arranques.
- Ao descer a electrobomba, utilizar sempre uma corda ou uma corrente previamente fixadas no gancho superior da própria electrobomba (Fig.1, pág. 1). **Nunca utilizar o cabo de alimentação para levantar a electrobomba.**
- Utilizando a electrobomba em poços, aconselha-se a segurar o cabo de alimentação no tubo de compressão por meio de braçadeiras, em cada dois/três metros.

Instalar uma válvula anti-retorno no tubo de compressão a uma distância de pelo menos 2 mt / 6,5 ft da boca de compressão da electrobomba. (Fig.1, pág. 1)

O comprimento do cabo de alimentação da electrobomba limita a profundidade de imersão na utilização da própria electrobomba.

O funcionamento a seco da bomba causa danos irreparáveis no vedante mecânico.

8. LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Certificar-se de que a tensão de rede corresponda à da placa do motor a alimentar e que seja possível **REALIZAR UMA BOA LIGAÇÃO À TERRA.**

- A electrobomba está equipada com cabo eléctrico seja para a versão monofásica bem como para a trifásica. Eventuais danos no cabo de alimentação acarretam a sua **substituição** e **não a sua reparação**.
- Recomenda-se a dedicar uma linha eléctrica privilegiada para a ligação da electrobomba.
- Instalar a montante da electrobomba um interruptor diferencial magnetotérmico de sensibilidade adequada.
- Desligar a tensão a montante da instalação antes de realizar a ligação eléctrica.
- Os motores monofásicos estão providos de protecção termo-amperimétrica incorporada e podem ser ligados directamente à rede. **N.B.** se o motor se sobrecarregar, pára automaticamente. **Uma vez arrefecido, volta a arrancar automaticamente, sem que seja necessária nenhuma intervenção manual.**
- As electrobombas trifásicas devem ser protegidas com adequados protectores do motor oportunamente ajustados de acordo com os dados nominais da electrobomba a instalar.
- Realizar a ligação do cabo da electrobomba ao quadro eléctrico levando em conta a correspondência seguinte:
- Antes de efectuar a prova de arranque, verificar o nível da água no poço.

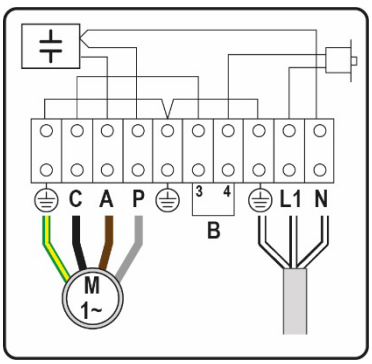

Modelo	Fusíveis de linha (Ampere)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. VERIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO (para motores trifásicos)

O sentido de rotação deve ser verificado sempre que se realizar uma nova instalação.
Proceder da forma seguinte (Fig.4)

1. Posicionar a electrobomba numa superfície plana;
2. Pôr em funcionamento a electrobomba e pará-la imediatamente;
3. Observar com atenção o contragolpe do arranque, olhando a electrobomba de cima. O sentido de rotação está correcto, ou seja é horário, se a calota superior se move como indicado no desenho (anti-horário).

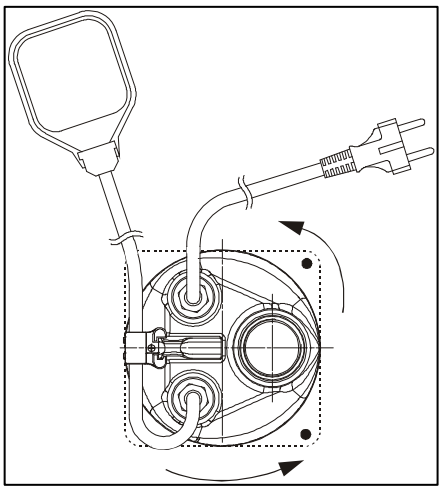

FIG. 4

Se não for possível executar o procedimento atrás descrito porque a electrobomba já está instalada, realizar o controlo da seguinte forma :

1. Pôr em funcionamento a electrobomba e observar o débito de água.
2. Parar a electrobomba, desligar a tensão e inverter entre elas duas fases da linha de alimentação.
3. Voltar a pôr em funcionamento a electrobomba e controlar de novo o débito de água.
4. Parar a electrobomba.
   O sentido de rotação correcto será aquele ao qual corresponderá o débito maior.

10. ARRANQUE

10.1 Ferragem de PULSAR DRY

Antes do arranque, tratar da ferragem da bomba, enchendo-a com o líquido a bombear, através do orifício especial a aprontar na tubagem de compressão (Fig.2, pág. 2).
A ferragem deve ser repetida sempre que a bomba tiver ficado inactiva durante longos períodos de tampo ou quando tiver entrado ar na instalação.

- Colocar na posição I (ON) o interruptor magnetotérmico diferencial a montante da electrobomba e aguardar que a água saia do tubo de compressão.
- Ao serem detectadas anomalias de funcionamento, desligar a electrobomba da alimentação eléctrica colocando o interruptor magnetotérmico diferencial na posição 0 (OFF) e consultar o capítulo “PROCURA E SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES”.
- O arranque e a paragem da electrobomba podem ser realizados:

- Manualmente por meio do interruptor magnetotérmico diferencial a montante da instalação.
- Automaticamente para as versões com bóia quando o nível da água subir.

10.2 Regulação do interruptor de bóia PULSAR

Alongando ou encurtando a parte de cabo incluída entre a bóia e o ponto de retenção (bloqueio do cabo previsto na pega - Fig. 3 pág. 3) regula-se o nível de paragem da electrobomba (STOP). Prestar atenção para que a bóia se possa mover livremente. **Verificar que o nível de paragem não descubra o filtro.**

11. PRECAUÇÕES

- O filtro de aspiração nas electrobombas PULSAR deve estar sempre presente durante o funcionamento da electrobomba.
- A electrobomba não deve estar sujeita a mais de 30 arranque por hora para não submeter o motor a solicitações térmicas excessivas.
- **PERIGO DE GELO:** quando a electrobomba ficar inactiva a uma temperatura inferior a 0°C / 32°F, é necessário certificar-se de que não haja nela resíduos de água que, gelando, possam rachar os componentes da electrobomba.
  Para as electrobombas PULSAR DRY esvaziar a bomba pelo bujão de descarga que se encontra por trás da luva de aspiração (Fig.2, pág. 2). Essa operação é aconselhada também no caso de uma prolongada inactividade da bomba à temperatura normal.
- Se a electrobomba tem sido utilizada com substâncias que tendem a depositar-se, após a utilização enxaguar com um potente jacto de água de modo a evitar que se formem depósitos ou incrustações que podem reduzir as características da electrobomba.

12. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Durante o funcionamento normal, a electrobomba não necessita de nenhum tipo de manutenção, graças ao vedante mecânico lubrificado em câmara de óleo e aos rolamentos de lubrificação permanente. **A electrobomba só pode ser desmontada por pessoal especializado e qualificado, que possua os requisitos exigidos pelas respectivas normas específicas**. De qualquer forma, todas as intervenções de reparação e manutenção devem ser realizadas só depois de desligada a electrobomba da rede de alimentação. Durante a desmontagem, é necessário prestar muita atenção para com as peças cortantes que podem provocar ferimentos.

13. MODIFICAÇÕES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Quaisquer modificações não autorizadas previamente isentam o fabricante de toda e qualquer responsabilidade. Todas as peças de reposição utilizadas nas reparações devem ser originais e todos os acessórios devem ser autorizados pelo fabricante, de forma a poder garantir a segurança máxima das máquinas e das instalações em que elas podem ser montadas.

14. PROCURA E SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES

INCONVENIENTES	VERIFICAÇÕES (causas possíveis)	REMÉDIOS
1. O motor não arranca e não produz ruídos.	A. Verificar se o motor é alimentado e se a tensão corresponde à nominal. B. Verificar os fusíveis de protecção. C. O interruptor de bóia não permite o arranque. D. O veio não gira. E. Verificar as ligações eléctricas em Control Box no caso de bomba Pulsar CB	B. Se queimados, substituir. C. Verificar se a bóia se move livremente e a sua eficiência. D. Girar o veio como indicado no capítulo 'Advertências'. (Parágrafo 6.3/6.4.). E. Verificar se o condensador está ligado correctamente e se está inteiro, e a presença da ligação em ponte na entrada do pressostato/flutuador.
2. A electrobomba não fornece.	A. O filtro de aspiração ou as tubagens estão entupidos. B. Os impulsores estão gastos ou obstruídos. C. A válvula de retenção se instalada no tubo de compressão resulta bloqueada em posição fechada. D. O nível do líquido é baixo demais. Ao arranque, o nível da água deve ser superior ao do filtro. E. A altura manométrica solicitada é superior às características da electrobomba. F. Nas versões PULSAR DRY a bomba não é ferrada.	A. Remover as obstruções, como indicado no capítulo 'Advertências' (Parágrafo 6.5). B. Substituir os impulsores ou remover a obstrução. C. Controlar o bom funcionamento da válvula e eventualmente substituir. D. Regular o comprimento do cabo do interruptor de bóia (Ver o Capítulo 'Arranque' – Parágrafo 9.3.). F. Ferrar a bomba. (Ver Fig. 2, pág. 2).
3. A electrobomba não pára.	A. A bóia não interrompe o funcionamento da electrobomba.	A. Verificar se a bóia se move livremente e a sua eficiência.
4. O débito é insuficiente.	A. Verificar que o filtro de aspiração não esteja parcialmente obstruído nas bombas PULSAR. B. Verificar que os impulsores ou o tubo de compressão não estejam parcialmente obstruídos ou incrustados. C. Verificar que os impulsores não estejam gastos. D. Verificar que a válvula de retenção (se prevista) não esteja parcialmente entupida. E. Verificar o sentido de rotação nas versões trifásicas (Ver o capítulo 'Ligação eléctrica' – parágrafo 8.4.).	A. Remover eventuais obstruções, como indicado no capítulo 'Advertências' (Parágrafo 6.5). B. Remover eventuais obstruções. C. Substituir os impulsores. D. Limpar minuciosamente a válvula de retenção. E. Inverter entre eles dois fios de alimentação.
5. O dispositivo de protecção termo-amperimétrica manda parar a electrobomba.	A. Verificar que o líquido a bombear não seja demasiado denso, pois pode causar o sobreaquecimento do motor. B. Verificar que a temperatura da água não seja elevada demais (ver o campo de temperatura do líquido). C. A electrobomba está parcialmente bloqueada pelas impurezas. D. A electrobomba é bloqueada mecanicamente.	C. Limpar minuciosamente a electrobomba. D. Verificar que não haja atrito entre as partes móveis e as fixas; controlar o estado de desgaste dos rolamentos (contactar o fornecedor).

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 59
2. POUŽITÍ 59
3. ČERPANÁ KAPALINA 59
4. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A ROZSAH POUŽITÍ 59
5. ZACHÁZENÍ SE ZAŘÍZENÍM 60
5.1 Skladování 60
5.2 Přeprava 60
5.3 Hmotnost 60
6. UPOZORNĚNÍ 60
6.1 Bezpečnost 60
6.2 Kontrola otáčení hřídele motoru PULSAR čerpadla 60
6.3 Kontrola otáčení hřídele motoru PULSAR DRY čerpadla 60
6.4 Čištění filtru PULSAR čerpadla 60
7. INSTALACE PULSAR – PULSAR DRY 60
7.1 Místo instalace čerpadla PULSAR 60
7.2 Provozní podmínky PULSAR čerpadla 60
7.3 Místo instalace čerpadla PULSAR DRY 60
7.4 Provozní podmínky PULSAR DRY čerpadla 61
7.5 Hydraulické připojení PULSAR – PULSAR DRY 61
8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 61
9. KONTROLA SMĚRU OTÁČENÍ (u třífázových motorů) 62
10. UVEDENÍ DO PROVOZU 62
10.1 Naplnění PULSAR DRY 62
10.2 Regulování plovákového spínače PULSAR 62
11. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 62
12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 62
13. ÚPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY 62
14. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY 63

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

V opačném případě může dojít nejen k ohrožení života a zdraví osob, ale i k poškození čerpadla a ztrátě práva na uplatnění záruky výrobku. **Uchovejte tento návod pro případné budoucí nahlédnutí i po instalaci výrobku.**

2. POUŽITÍ

Čerpadlo má velmi tichý provoz a při instalaci ve studních či nádržích zamezí všem problémům spojeným se sáním či ztrátou nasávání.
Toto čerpadlo může být dodáno s plovákovým spínačem, který v případě nedostatečné hladiny vody automaticky vypne čerpadlo.
Elektročerpadla **PULSAR DRY** se používají v tlakových stanicích domovních a průmyslových hydraulických systémů. Tato čerpadla mohou být instalována pro odčerpání vody v záplavových oblastech. V zemědělství se používají pro zavlažování malých záhonů a zahrádek. Jsou také vhodné pro fontány a kašny.

Tato čerpadla nemohou být použita v plaveckých bazénech, rybnících či nádržích, kde se vyskytují lidé, či pro čerpání uhlovodíků (benzín, nafta, oleje, rozpouštědla atd.) dle platných bezpečnostních nařízení.

Pozn.: kapalina používaná v čerpadle pro mazání těsnicího zařízení není toxická, ale může měnit vlastnosti vody (v případě čisté vody), pokud dojde k netěsnosti v těsnění.

3. ČERPANÁ KAPALINA

Toto zařízení bylo navrženo k čerpání vody, bez výbušných látek či pevných částic nebo vláken, s hustotou 1000 Kg/m³ / 62,4 lb/ft³ a kinematickou viskozitou 1mm²/s / 0.0016 in²/s, a chemicky neagresivních kapalin.

4. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A ROZSAH POUŽITÍ

Napájecí napětí:	viz elektrické údaje na štítku
Příkon:	viz elektrické údaje na štítku
Dopravní výška – Hmax (m):	vViz identifikační štítek
Max. provozní tlak:	10 Bar / 145 psi
Čerpaná kapalina:	čistá, bez pevných či abrazivních látek, neagresivní.
Stupeň krytí motoru:	IP 68
Třída izolace:	F

Rozsah teploty kapaliny:	od 0 °C do +40 °C / 32°F do 104°F
Maximální ponoření PULSAR:	20 metrů / 65,6 ft
Skladovací teplota:	od -10 °C do +40 °C / 14°F do 104°F
Hlučnost:	spadá do limitů uvedených v Evropské Směrnici 89/392/EEC, ve znění následných úprav.
Konstrukce motoru:	v souladu s normami CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. ZACHÁZENÍ SE ZAŘÍZENÍM

5.1 Skladování

Všechna čerpadla musejí být skladována v uzavřených prostorách, v suchém bezprašném prostředí bez vibrací, a pokud možno s konstantní vlhkostí.
Jsou dodávána v originálním obalu, ve kterém musejí být uchována až do doby instalace.

5.2 Přeprava

Během přepravy zamezte nárazům, které by mohly mechanicky poškodit čerpadlo.

Elektročerpadla nesmějí být v žádném případě nesena či zvedána za přívodní kabely.

5.3 Hmotnost

Celková hmotnost elektročerpadla je vyznačena na štítku na obalu.

6. UPOZORNĚNÍ

6.1 Bezpečnost

- Čerpadlo **nesmí nikdy** běžet na sucho.
- Toto čerpadlo nemůže být použito v plaveckých bazénech, rybnících či nádržích, kde se vyskytují lidé.
- Čerpadlo je vybaveno hákem, na který lze připevnit provaz nebo kabel a spustit tak zařízení do pracovní pozice.
  Tato čerpadla nesmí být nikdy nesena, zvedána či provozována zavěšena za napájecí kabely.
- Kvalifikovaný personál musí být způsobilý pro všechny elektrické opravy, které, pokud jsou provedeny nesprávně, mohou způsobit poškození zařízení či zranění osob.

6.2 Kontrola otáčení hřídele motoru PULSAR čerpadla

Pokud motor nepracuje a hřídel se neotáčí, když je spínač nebo plovák v provozu, musíte zkontrolovat, že se pohyblivé části volně otáčejí.
Proveďte následující:

- Čerpadlo kompletně odpojte od napájecího napětí.
- Umístěte čerpadlo do horizontální pozice.
- Povolte tři šrouby pomocí šroubováku a sejměte kryt filtru.
- Pomocí nástrčkového klíče velikosti 13 povolte pojistnou matici a otočte hřídelí motoru ve směru chodu hodinových ručiček.
- Vraťte zpět kryt filtru a instalujte čerpadlo dle instrukcí uvedených v kapitole 7.

6.3 Kontrola otáčení hřídele motoru PULSAR DRY čerpadla

Pokud motor nepracuje a hřídel se neotáčí, když spustíte čerpadlo, musíte zkontrolovat, že se pohyblivé části volně otáčejí.
Proveďte následující:

- Čerpadlo kompletně odpojte od napájecího napětí.
- Umístěte čerpadlo do horizontální pozice.
- Povolte 8 šroubů a matic pomocí klíče a sejměte ocelovou základnu.
- Pomocí šestihranného nástrčkového klíče velikosti 13 povolte pojistnou matici a otočte hřídel motoru ve směru chodu hodinových ručiček.
- Vraťte zpět ocelou základnu a instalujte elektročerpadlo dle instrukcí uvedených v kapitole 7.

6.4 Čištění filtru PULSAR čerpadla

Pro vyčištění filtru postupujte následovně:

- Umístěte čerpadlo do horizontální pozice.
- Pomocí šroubováku povolte tři šrouby a sejměte kryt filtru.
- Vyčistěte vnitřek filtru tak, že odstraníte všechny částice, které byly nasáty dovnitř.
- Zkontrolujte, že jsou všechny drážky filtru čisté, bez cizích těles.
- Vraťte zpět kryt filtru a instalujte čerpadlo dle instrukcí uvedených v kapitole 7.

K dispozici demontážní sada čerpadla pro snadnější provedení výše uvedených postupů, kód 147120710

7. INSTALACE PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Místo instalace čerpadla PULSAR (Obr.1, str. 1)

- Před ponořením elektročerpadla do šachty či nádrže se ujistěte, že dané místo neobsahuje písek nebo pevné usazeniny.
- Pokud jsou v místě usazeniny, pečlivě vyčistěte místo, kam má být čerpadlo umístěno.
- Ponechte čerpadlo zdvižené alespoň 1 metr nad dnem jímky, aby nemohly být nasáty jakékoliv usazeniny, které se vytvoří po instalaci čerpadla.
- Usazený sediment pravidelně čistěte.
- Je velmi důležité zajistit, aby hladina vody nikdy neklesla pod tělo čerpadla (Obr.1, str. 1).

7.2 Provozní podmínky PULSAR čerpadla

- Teplota vody: od 0 °C do +40 °C / 32°F do 104°F.
- Tělo čerpadla stále zcela ponořené.
- Čerpadlo nesmí pracovat na sucho.
- Instalace ve vertikální nebo horizontální pozici.
- Místo instalace musí být nezámrzné.
- Maximální hloubka ponoru 20 metrů / 65,6 ft (pod vodní hladinou)

7.3 Místo instalace čerpadla PULSAR DRY (Obr.2, str. 2)

- Pevné uchycení čerpadla k jeho základně napomáhá pohlcovat vibrace vznikající během provozu čerpadla.
- Potrubí zablokujte pomocí vlastních úchytek a připojte tak, aby vstupy čerpadla nebyly silově namáhány či vystaveny vibracím.

- Doporučuje se vždy umístit čerpadlo co nejblíže čerpané kapalině.
- Sání se doporučuje osadit patním ventilem. Pro zamezení tvoření vzduchových kapes v sacím potrubí se ujistěte, že je sací potrubí v mírném sklonu směrem k elektročerpadlu.
- Ve výtlačném potrubí musí být otvor pro nasávání čerpadla (viz odstavec 9.1).

7.4 Provozní podmínky PULSAR DRY čerpadla

- Teplota vody: od 0 °C do +40 °C / 32°F do 104°F.
- Elektročerpadlo nemůže pracovat na sucho.
- Instalujte jej ve vertikální pozici.
- Pokud je instalováno v šachtě, šachta musí být nezámrzn.

7.5 Hydraulické připojení PULSAR – PULSAR DRY

- Hydraulické připojení elektročerpadla může být provedeno pomocí kovových částí nebo částí z tvrdého plastu.
- Vyvarujte se jakémukoliv škrcení výstupního potrubí.
- Doporučuje se používat potrubí s vnitřním průměrem rovným alespoň průměru výtlačného potrubí, aby se zabránilo poklesu účinnosti čerpadla a možnosti zanesení.
- U provedení s plovákovým spínačem se ujistěte, že se plovák může volně pohybovat (viz Odstavec 9.3. “REGULACE PLOVÁKOVÉHO SPÍNAČE”). Velikost šachty musí být vždy vypočítána s ohledem na množství příchozí vody a průtok čerpadla, aby motor nebyl vystaven nadměrnému počtu startů.
- Pro umístění čerpadla do instalační pozice vždy používejte provaz nebo řetěz připevněný předtím k háku v horní části čerpadla (Obr.1, str. 1). **Ke zdvihání elektročerpadla nikdy nepoužívejte napájecí kabely.**
- Při použití ve studni se doporučuje zajistit napájecí kabel k výtlačnému potrubí pomocí hadicových svorek umístěných každé dva/tři metry.

Na výtlačné potrubí nainstalujte zpětný ventil ve vzdálenosti alespoň 2 mt / 6,5 ft od výtlačného otvoru elektročerpadla. (Obr. 1, str. 1)

Délka napájecího kabelu elektročerpadla omezuje maximální hloubku ponoru, ve které může být čerpadlo použito.

Suchý chod čerpadla způsobuje nenapravitelné poškození mechanické ucpávky.

8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Ujistěte se, že napětí zdroje se shoduje s napětím uvedeným na štítku motoru, který má být napájen, a že existuje možnost **PROVEDENÍ ŘÁDNÉHO UZEMNĚNÍ.**

- Jak jednofázové, tak třífázové verze elektročerpadel jsou dodávány s elektrickým kabelem. Pokud je napájecí kabel jakýmkoliv způsobem poškozen, musí být **vyměněn**, nikoli **opraven**.
- Doporučuje se vyhradit pro připojení čerpadla samostatnou el. zásuvku.
- Před čerpadlo instalujte citlivý termomagnetický diferenciální spínač.
- Před započetím elektrického připojování je nejprve nutné odpojit systém od elektrického zdroje.
- Jednofázové motory jsou opatřeny vestavěnou tepelnou ochranou proti nadměrnému oteplení a mohou být připojeny přímo ke zdroji el. napětí.
  Pozn. Pokud dojde k přehřátí motoru, automaticky se vypne. **Poté co vychladne, opět se automaticky spustí, aniž by vyžadoval nějaký manuální zásah.**
- Třífázová čerpadla musejí být chráněna pomocí pojistek motorů vhodné velikosti dle hodnot uvedených na štítku instalovaného čerpadla.
- Připojte kabel čerpadla k elektrickému panelu, přičemž se ujistěte, že odpovídá zapojení vodičů dle následujícího:
- Před provedením zkušebního startu zkontrolujte hladinu vody ve studni.

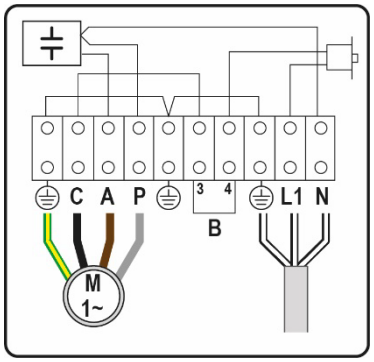

Modell	Pojistky vedení (Ampéry)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. KONTROLA SMĚRU OTÁČENÍ (u třífázových motorů)

Směr otáčení musí být zkontrolován u každé nové instalace.
Postupujte následovně (Obr.4):

1. Umístěte čerpadlo na rovný povrch;
2. Spusťte čerpadlo a hned jej zase vypněte;
3. Pečlivě sledujte zpětný vrh po spuštění, při pohledu na čerpadlo shora. Směr otáčení je správný, tedy po směru hodinových ručiček, pokud se ochranné víčko pohybuje jako na nákresu (proti směru hodinových ručiček).

Pokud není možné zkontrolovat čerpadlo dle výše zmíněného popisu, protože čerpadlo je již nainstalováno, zkontrolujte jej následovně:

1. Spusťte čerpadlo a sledujte průtok vody.
2. Zastavte čerpadlo, vypněte napájení a prohoďte dvě fáze na přívodním vedení.
3. Znovu spusťte čerpadlo a zkontrolujte znovu průtok.
4. Zastavte čerpadlo.
   Správný směr otáčení je ten, který poskytuje vyšší průtok.

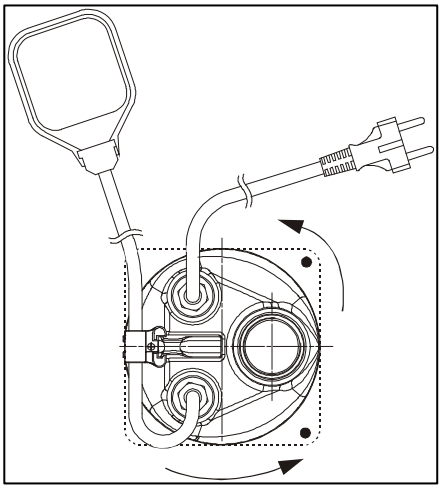

OBR. 4

10. UVEDENÍ DO PROVOZU

10.1 Naplnění PULSAR DRY

Před spuštěním naplňte čerpadlo kapalinou, která má být poté čerpána, a to přes otvor, který musí být proveden ve výtlačném potrubí (Obr.2, str. 2).
Naplnění čerpadla vodou musí být zopakováno kdykoliv zůstalo čerpadlo mimo provoz po delší dobu, nebo když se do systému dostal vzduch.

- Otočte diferenciálním termomagnetickým spínačem před čerpadlem do pozice I (ON) a počktejte, až začne z výtlačného potrubí vytékat voda.
- Pokud dojde k nějaké poruše, odpojte čerpadlo od napájecího napětí otočením diferencálního termomagnetického spínače do pozice 0 (OFF), dále viz kapitola “CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY”.
- Čerpadlo může být spuštěno a zastaveno:

- Ručně pomocí dferenčního termomagnetického spínače umístěného před systémem.
- Automaticky u verzí s plovákem, když hladina vody vzroste.

10.2 Regulování plovákového spínače PULSAR

Prodloužením nebo zkrácením natažení kabelu mezi plovákem a fixním bodem (kabelová svorka na držáku – Obr. 3, str. 3) je možné regulovat hladinu, při které se čerpadlo vypne (STOP). Ujistěte se, že se může plovák volně pohybovat. **Ujistěte se, že vypínací hladina neodkryje filtr.**

11. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Sací filtr v elektročerpadlech PULSAR musí být během provozu čerpadla vždy instalován.
- Toto čerpadlo nesmí být spínáno více jak 30krát za jednu hodinu, aby motor nebyl vystaven nadměrné tepelné zátěži.
- **NEBEZPEČÍ ZAMRZNUTÍ:** Když čerpadlo zůstane delší dobu neaktivní při teplotách nižších než 0°C / 32°F, je nutné zajistit, aby v systému nezůstala zbytková voda, která by mohla zmrznout a způsobit tak prasknutí komponentů čerpadla.
  U elektročerpadel PULSAR DRY vypusťte čerpadlo přes vypouštěcí zátku umístěnou za přívodní spojkou (Obr. 2, str. 2). Tato operace je také doporučována v případě dlouhodobé nečinnosti čerpadla při normálních teplotách.
- Pokud bylo toto čerpadlo použito s látkami, které mají sklon k usazování, vypláchněte jej po použití silným proudem vody, abyste zabránili tvoření usazenin, které by mohly snížit výkon čerpadla.

12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Za normálního provozu čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu, díky mechanické ucpávce mazané v olejové lázni a ložiskům mazaným tukem. **Toto elektročerpadlo může být odmontováno pouze odborně způsobilým personálem s patřičnou kvalifikací vyžadovanou platnou legislativou.** V každém případě musejí být veškeré opravy a činnosti údržby prováděny pouze po odpojení čerpadla od zdroje el. energie.

13. ÚPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Jakékoliv úpravy, které nebyly předem schváleny, zbavují výrobce veškeré odpovědnosti. Při opravách musejí být použity výhradně originální náhradní díly a příslušenství musí být schváleno výrobcem, aby byla zaručena maximální bezpečnost přístrojů a systémů, ve kterých mohou být čerpadla instalována.

14. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁVADA	KONTROLA (možná příčina)	NÁPRAVA
1. Motor se nespustí a nevydává žádný hluk.	A. Zkontrolujte, že je motor pod napětím, a že napětí zdroje odpovídá napětí uvedenému na štítku čerpadla. B. Zkontrolujte ochranné pojistky. C. Plovákový spínač neumožňuje sepnutí. D. Hřídel se neotáčí. E. V případě čerpadla Pulsar CB zkontrolujte elektrické zapojení na Control Box.	B. Pokud jsou vyhořelé, vyměňte je. C. Zkontrolujte, že se plovák volně pohybuje a pracuje správně. D. Otočte hřídelí jak je vyznačeno v kapitole Upozornění (Odstavec 6.3./6.4). E. Zkontrolujte, jestli je kondenzátor správně zapojený a nepoškozený a přítomnost můstku na vstupu tlakoměru/plováku.
2. Čerpadlo nemá výtlak.	A. Sací filtr nebo potrubí jsou zablokované. B. Oběžná kola jsou opotřebovaná nebo zablokovaná. C. Zpětná klapka, pokud je instalovaná na výtlačném potrubí, je zablokovaná v uzavřené pozici. D. Hladina kapaliny je příliš nízká. Při spuštění musí být hladina vody vyšší než je úroveň filtru. E. Požadovaná výtlačná výška je vyšší než výkonnové charakteristiky čerpadla. F. U modelů PULSAR DRY není čerpadlo naplněno vodou.	A. Vyjměte překážky, jak je vyznačeno v kapitole Upozornění (Odstavec 6.5.). B. Vyměňte oběžná kola nebo vyjměte překážku. C. Zkontrolujte správný provoz klapky a v případě potřeby ji vyměňte. D. Upravte délku kabelu plovákového spínače (Viz kapitola Upozornění – Odstavec 9.3.). F. Naplňte čerpadlo vodou. (Viz Obr. 2, str. 2).
3. Čerpadlo se nevypíná.	A. Plovák nepřeruší provoz čerpadla.	A. Zkontrolujte, že se plovák volně pohybuje a správně pracuje.
4. Průtok je nedostačující.	A. U PULSAR čerpadel zkontrolujte, že není sací filtr částečně zanesený. B. Ujistěte se, že oběžná kola nebo výtlačná potrubí nejsou částečně zablokována nebo zanesena. C. Ujistěte se, že oběžná kola nejsou opotřebována. D. Ujistěte se, že zpětná klapka (pokud je instalována) není částečně zanesena. E. Zkontrolujte směr otáčení u třífázových verzí (Viz kapitola Elektrické zapojení - Odstavec 8.4.).	A. Vyjměte všechny překážky, jak je vyznačeno v kapitole Upozornění (Odstavec 6.5.). B. Vyjměte všechny překážky. C. Vyměňte oběžná kola. D. Pečlivě vyčistěte zpětnou klapku. E. Prohoďte dva vodiče v napájecím kabelu.
5. Nadproudová ochrana zařízení vypne čerpadlo.	A. Zajistěte, aby čerpaná kapalina nebyla příliš hustá, protože to způsobuje nadměrné oteplení motoru. B. Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká (viz teplotní rozsah kapaliny). C. Čerpadlo je částečně zablokované z důvodu nečistot. D. Čerpadlo je mechanicky zablokováno.	C. Pečlivě vyčistěte čerpadlo. D. Zkontrolujte míru odírání mez pohyblivými a pevnými komponenty; zkontrolujte stav opotřebení ložisek (kontaktujte dodavatele).

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 64
2. ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ 64
3. РІДИНИ, ЩО ПЕРЕКАЧУЮТЬСЯ 64
4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 64
5. ПОВОДЖЕННЯ 65
5.1 Складування 65
5.2 Транспортування 65
5.3 Вага 65
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ 65
6.1 Безпека 65
6.2 Перевірка обертання валу двигуна PULSAR. 65
6.3 Перевірка обертання валу двигуна PULSAR DRY. 65
6.4 Чищення фільтра PULSAR. 65
7. МОНТАЖ PULSAR – PULSAR DRY 66
7.1 Місце встановлення PULSAR 66
7.2 Робочі умови для PULSAR 66
7.3 Місце встановлення PULSAR DRY 66
7.4 Робочі умови для PULSAR DRY 66
7.5 Гідравлічне приєднання PULSAR – PULSAR DRY 66
8. ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ 67
9. Перевірка напрямку обертання для трифазних двигунів 67
10. ЗАПУСК 67
10.1 Заливання PULSAR DRY 67
10.2 Регулювання поплавкового вимикача PULSAR 68
11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 68
12. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ 68
13. МОДИФІКАЦІЇ ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 68
14. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 69

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Перед початком монтажу необхідно уважно ознайомитися з даною документацією. Монтаж та експлуатація приладу повинні здійснюватися відповідно до нормативів з безпеки, що діють в країні, в якій встановлюється прилад. Монтаж повинен бути виконаний відповідно до вимог сучасних діючих нормативних документів.

Недотримання правил безпеки, крім ризику для безпеки персоналу та пошкодження обладнання, веде до анулювання гарантійного обслуговування.

Після здійснення монтажу ретельно зберігайте цю інструкцію для майбутньої консультації.

2. ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ

Електронасос відрізняється особливо безшумним функціонуванням, встановлюється всередині свердловин або резервуарів і допомагає уникнути всіх труднощів, пов'язаних з процесом всмоктування та заливки насоса. Електронасос може постачатися з поплавковим вимикачем для його можливого автоматичного відключення в разі недостатнього рівня води.

Електронасоси **PULSAR DRY** використовуються в системах підпору, в житлових і промислових системах водопостачання. Насос може використовуватися для викачування рідин з приміщень, схильних до затоплення. У сільському господарстві насоси можуть використовуватись для зрошувальних систем садів і городів. Придатні для використання в фонтанах і водних ефектах.

Згідно з нормативами щодо запобігання нещасним випадкам, що діють в даній галузі, ці насоси не можна використовувати в басейнах, ставках або резервуарах в яких присутні люди або для перекачування вуглеводнів (бензин, дизель, горючі масла, розчинники тощо).

ПРИМІТКА: рідина, що міститься всередині електронасоса для змащення механічного ущільнення, не є токсичною, але може змінити характеристики води (якщо мова йде про чисту воду), в разі витоків через механічне ущільнення.

3. РІДИНИ, ЩО ПЕРЕКАЧУЮТЬСЯ

Насос спроектований та вироблений для перекачування води, що не містить вибухонебезпечних речовин, твердих частинок або волокон, з щільністю рівній 1000 кг/м3 / 62,4 lb/ft^3, кінематичною в'язкістю рівній 1 мм2/сек / 0.0016 in^2/s, і хімічно неагресивних рідин.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Напруга електроживлення:	Дивитися табличку маркування з електричними даними	**Температурний діапазон рідини:**	від 0°C до +40°C / 32°F до 104°F
Споживана потужність:	Дивитися табличку маркування з електричними даними	**Макс. глибина занурення PULSAR:**	20 метрів / 65,6 ft
Натиск – Hmax (m):	Див. Табличку з даними	**Температура складування:**	від -10°C до +40°C / 14°F до 104°F

Макс. робочий тиск:	10 бар / 145 psi	**Рівень шуму:**	Рівень шуму знаходиться в межах, передбачених директивою EC89/392/CEE та подальшими змінами.
Рідина, що перекачується:	чиста, без вмісту твердих або абразивних частинок, неагресивна	**Конструкція двигунів:**	Згідно нормативам CEI 2-3 – CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
Клас захисту двигуна:	IP 68		
Клас термозахисту:	F		

5. ПОВОДЖЕННЯ

5.1 Складування

Всі насоси повинні зберігатися в критому, сухому приміщенні по можливості з постійною вологістю повітря, без вібрацій та пилу. Насоси постачаються в заводській оригінальній упаковці, в якій вони повинні залишатися до моменту їх монтажу.

5.2 Транспортування

Необхідно захистити насоси від зайвих ударів і поштовхів.

Ніколи не використовувати кабель живлення для переміщення або транспортування електронасоса.

5.3 Вага

На ярлику паковання вказується загальна вага електронасоса.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

6.1 Безпека

- Електронасос **ніколи** не повинен працювати всуху.
- Електронасос не повинен використовуватися в басейнах, ставках і водоймах в присутності людей.
- Електронасос обладнаний гаком, до якого приєднується трос для опускання насоса в точку його експлуатації. **Електронасоси нікола не можна тримати підвішеними за кабель електроживлення під час перенесення, піднімання або експлуатації.**
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

6.2 Перевірка обертання валу двигуна PULSAR.

Якщо при включенні вимикача та/або поплавкового вимикача двигун не запускається та вал не обертається, необхідно перевірити, щоб ці частини оберталися вільно.
Для цього потрібно виконати наступні операції:

- Повністю від'єднати електронасос від мережі електроживлення.
- Встановити електронасос в горизонтальне положення.
- Зняти кришку з фільтра, відгвинтив три гвинта за допомогою викрутки.
- За допомогою порожнього шестигранного гайкового ключа 13 відгвинтити самоблокувальну гайку та повернути вал двигуна за годинниковою стрілкою.
- Повернути кришку на фільтр і встановити електронасос, як описано в розділі 7.

6.3 Перевірка обертання валу двигуна PULSAR DRY.

Якщо при включенні вимикача двигун не запускається та вал не обертається, необхідно перевірити, щоб ці частини оберталися вільно.
Для цього потрібно виконати наступні операції:

- Повністю від'єднати електронасос від мережі електроживлення.
- Встановити електронасос в горизонтальне положення.
- Зняти сталеву основу, відгвинтив викруткою вісім гвинтів з гайкою.
- За допомогою порожнього шестигранного гайкового ключа 13 відгвинтити самоблокувальну гайку та повернути вал двигуна за годинниковою стрілкою.
- Повернути сталеву основу та встановити електронасос, як описано в розділі 7.

6.4 Чищення фільтра PULSAR.

Чищення фільтру здійснюється наступним чином:

- Встановити електронасос в горизонтальне положення.
- Зняти кришку з фільтра, відгвинтив три гвинта за допомогою викрутки.
- Прочистити фільтр зсередини, видаляючи різні частки, які могли потрапити в фільтр в процесі висмоктування.
- Перевірити, щоб решітки фільтра не були засмічені сторонніми частинками.
- Повернути кришку на фільтр і встановити електронасос, як описано в розділі 7.

Для полегшення операцій зазначених вище, в наявності є комплект для демонтажу насоса, код 147120710

7. МОНТАЖ PULSAR – PULSAR DRY

7.1 Місце встановлення PULSAR

- Перед зануренням електронасоса в свердловину або резервуар необхідно перевірити, щоб в ньому не було піску або твердих відкладень.
- При наявності відкладень необхідно ретельно прочистити свердловину, перед розміщенням в ньому електронасоса.
- Електронасос повинен бути встановлений на відстані не менше 1 м від дна свердловину, щоб уникнути всмоктування відкладень, які можуть утворитися після встановлення.
- Необхідно регулярно видаляти можливі відкладення, що утворюються.
- Надзвичайно важливо, щоб рівень води ніколи не опускався нижче корпусу самого електронасоса. (Рис.1).

7.2 Робочі умови для PULSAR

- Температура води: від 0°C до + 40°C / 32°F до 104°F.
- Корпус насоса завжди повинен бути повністю зануреним.
- Насос ніколи не повинен працювати всуху.
- Насос може бути встановлений як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні.
- Свердловина, в якій встановлюється електронасос, не повинна піддаватися обледенінню та замерзанню.
- Максимальна глибина занурення-20 м / 65,6 ft (нижче рівеня води)

7.3 Місце встановлення PULSAR DRY

- Міцне кріплення електронасоса до опорної основи сприяє поглинанню можливих вібрацій, що утворюються в процесі функціонування насоса.
- Трубопроводи повинні бути зафіксовані на своїх опорах і з'єднані таким чином, щоб не чинити навантаження, натягу або вібрації на отвори насоса.
- Гарним правилом є встановлення насоса якомога ближче до рідини, що перекачується.
- На припливній трубі рекомендується встановити донний клапан. Щоб уникнути утворення повітряних мішків в припливній трубі, необхідно передбачити невеликий підйом напірної труби до електронасоса.
- Передбачити на напірному трубопроводі отвір для заливання насоса. (Дивитися пункт 9.1).

7.4 Робочі умови для PULSAR DRY

- Температура води: від 0°C до + 40°C / 32°F до 104°F.
- Насос ніколи не повинен працювати всуху.
- Насос повинен бути встановлений у вертикальному положенні.
- Свердловина, в якій встановлюється електронасос, не повинна піддаватися обледенінню та замерзанню..

7.5 Гідравлічне приєднання PULSAR – PULSAR DRY

- Водопровідне під'єднання електронасоса може бути виконано за допомогою металевих частин або з твердого пластмасового матеріалу.
- Уникати будь-яких видів заломів на напірному трубопроводі.
- Рекомендується використовувати труби з внутрішнім діаметром, принаймні рівним діаметру напірного отвору, щоб уникнути скорочення віддачі електронасоса та можливих засмічень.
- Для моделей насосів, обладнаних поплавковим вимикачем, необхідно перевірити, щоб поплавець не був заблокований (див. пункт 9.3. “Регулювання поплавкового вимикача PULSAR”). Свердловина завжди повинна бути розрахована також з урахуванням співвідношення обсягу води на подачі та витрати електронасоса, щоб уникнути надмірно частих запусків двигуна.
- При опусканні насоса в свердловину завжди необхідно використовувати трос або ланцюг, попередньо прикріплений до верхнього гака на самому електронасосі (Рис.1). **Ніколи не використовувати кабель електроживлення для підйому електронасоса.**
- При встановленні насоса в свердловину рекомендується закріпити кабель електроживлення до напірної труби за допомогою хомутів з кроком два-три метри.

Встановити стопорний клапан на напірній трубі на відстані не менше 2 м / 6,5 ft від напірного отвору електронасоса. (Рис. 1)

Довжина кабелю електроживлення насоса обмежує максимальну глибину занурення електронасоса.

Функціонування електронасоса всуху може привести до непоправних пошкоджень механічного ущільнення.

8. ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

Перевірити, щоб напруга в електромережі відповідала значенню, зазначеному на табличці маркування електричних даних та щоб **БУЛО МОЖЛИВО ВИКОНАТИ НАДІЙНЕ З'ЄДНАННЯ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ.**

- Як однофазні, так і трифазні моделі електронасоса обладнані електричним кабелем. У разі пошкодження електричного кабелю необхідно провести його **заміну**, а **не ремонт.**
- Рекомендується виділити окрему лінію електроживлення для під'єднання електронасоса.
- Перед електронасосом рекомендується встановити диференційний електромагнітний вимикач відповідної чутливості.
- Відключити напругу в електромережі перед здійсненням електричного з'єднання насоса.
- Однофазні двигуни обладнані вбудованим термоамперметричним вимикачем і можуть бути приєднані безпосередньо до мережі електроживлення.
  ПРИМІТКА: у разі перевантаження двигун зупиняється автоматично. **Після охолодження двигун запускається автоматично без необхідності його ручного включення.**
- Трифазні електронасоси повинні бути захищені спеціальними вимикачами проти перевантажень двигуна, налаштованими належним чином відповідно до значень, вказаних на табличці маркування насоса.
- Приєднати кабель електронасоса до електричного щита в наступному порядку:
- Перед здійсненням пробного запуску перевірити рівень води в свердловині.

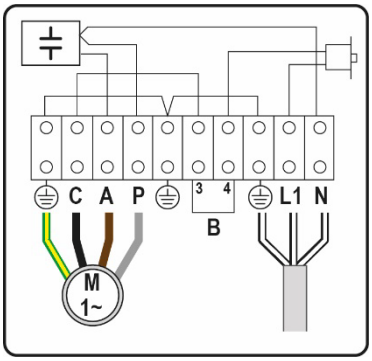

Шаблон	Лінійні запобіжники (ампер)	
	1x220-240V 50/60Hz 1x230V 60Hz	3x400V 50/60Hz
PULSAR – PULSAR DRY 30/50	6	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/50 – 40/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/50 – 50/506	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 65/50 – 65/506	10	4
PULSAR DRY 20/80 PULSAR – PULSAR DRY 30/80 – 30/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 40/80 – 40/806	8	4
PULSAR – PULSAR DRY 50/80 – 50/806	10	4

9. Перевірка напрямку обертання для трифазних двигунів

Необхідно перевіряти напрямок обертання кожного разу, коли проводиться нове встановлення насоса.

Виконати наступні операції (Рис. 4):

1. Встановити електронасос на рівній поверхні;
2. Запустити електронасос і відразу ж зупинити його;
3. Уважно перевірити зворотний удар при запуску, дивлячись на електронасос зверху. Напрямок обертання вважається правильним, тобто за годинниковою стрілкою, якщо верхній кожух рухається, як показано на малюнку (проти годинникової стрілки).

У разі неможливості проведення зазначених вище операцій, так як електронасос уже встановлений, виконати перевірку в такому порядку:

1. Запустити електронасос і перевірити витрату води.
2. Зупинити електронасос, відключити напругу та поміняти місцями два дроти фази електроживлення.
3. Знову запустити насос і знову перевірити витрату води.
4. Зупинити насос.
   Правильним напрямком обертання є той, якому відповідає найбільша витрата.

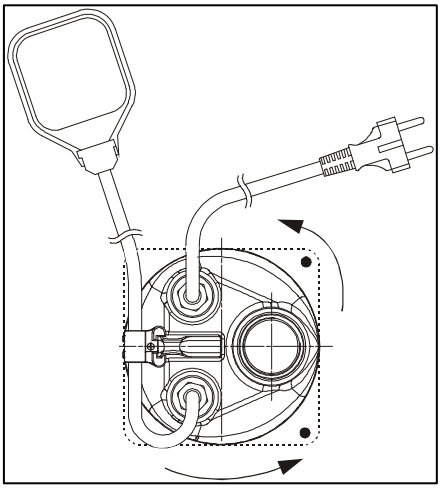

РИС. 4

10. ЗАПУСК

10.1 Заливання PULSAR DRY

Перед запуском електронасоса необхідно провести його заливання рідиною, що перекачується через спеціальний отвір, зроблений в напірному трубопроводі (Рис.2).

Заливання має проводитися кожного разу, коли насос простоює протягом тривалого часу або при потраплянні повітря в систему.

- Встановити диференційний термомагнітний вимикач в положення I (ВВІМК.) Перед електронасосом і почекати, поки вода почне виходити з напірної труби.

- У випадку аномального функціонування відключити електроживлення, встановивши диференційний термомагнітний вимикач в положення 0 (ВИМК.), і прочитати розділ технічного керівництва "ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ".
- Ввімкнення та вимкнення електронасоса може здійснюватися двома способами:

- Вручну, за допомогою диференціального термомагнітного вимикача, встановленого перед насосом.
- Автоматично для моделей, обладнаних поплавковим вимикачем, що спрацьовує при підвищенні рівня води.

10.2 Регулювання поплавкового вимикача PULSAR

Подовжуючи або скорочуючи відрізок електричного кабелю між поплавком і будь-якою фіксованою точкою (блокування кабелю передбачено в рукоятці - Рис. 3), регулюється рівень відключення електронасоса (СТОП). Слід звертати увагу, щоб поплавець не був заблокований. **Перевірити, щоб рівень вимкнення не опускався нижче фільтра.**

11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час роботи електронасосів PULSAR завжди повинен бути присутній всмоктуючий фільтр в насосі.
- Електронасос не повинен запускатися частіше 30 разів на годину, щоб уникнути надмірного перегріву двигуна.
- **НЕБЕЗПЕКА ЗАМЕРЗАННЯ:** в разі простою насоса при температурі нижче 0°C / 32°F, необхідно злити з нього всю воду, яка при замерзанні може викликати розтріскування компонентів електронасоса.
  Для електронасосів PULSAR DRY злити воду через зливний отвір з пробкою, розташований ззаду припливного патрубка (Рис. 2). Рекомендується також проводити цю операцію в разі простою електронасоса протягом тривалого часу при нормальній температурі.
- Якщо електронасос використовувався для перекачування рідин, що мають схильність до утворення відкладень, необхідно промивати насос після його використання сильним струменем води, щоб уникнути утворення відкладень або нальотів, які можуть знизити віддачу електронасоса.

12. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

В нормальних робочих умовах електронасос не потребує технічного обслуговування завдяки механічному ущільненню в масляній камері та підшипникам з вічним мастилом. **Технічне обслуговування електронасоса має виконуватися спеціалізованим і кваліфікованим персоналом, що має компетенцією та знання у відповідності зі специфічними нормативними документами в даній галузі.** В будь-якому випадку всі операції з ремонту та технічного обслуговування повинні здійснюватися тільки після відключення електронасоса від мережі електроживлення.
При демонтажі електронасоса необхідно проявляти особливу обережність при поводженні з ріжучими деталями.

13. МОДИФІКАЦІЇ ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Будь-які неуповноважені зміни, модифікації чи інші втручання в конструкцію приладу знімають з виробника всю відповідальність. Всі запасні частини, що використовуються при технічному обслуговуванні, мають бути оригінальними та все допоміжне приладдя повинно бути затверджено виробником для забезпечення максимальної безпеки персоналу, обладнання та системи, на яку встановлюються насоси.

14. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПЕРЕВІРКИ (можливі причини)	МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
1. Двигун не запускається та не видає звуків.	A. Перевірити, щоб двигун був під напругою та щоб значення напруги відповідало зазначеному на табличці маркування. B. Перевірити плавкі запобіжники. C. Поплавковий вимикач не дозволяє виконати запуск. D. Вал не вращается. E. У випадку з насосом Pulsar CB, перевірте електричні з'єднання в Control Box	B. Замінити, якщо вони згоріли. C. Перевірити, щоб поплавок не був заблокований та перевірити його справність. D. Перевірити вал, як описано в розділі ПОПЕРЕДЖЕННЯ (пункт 6.3/6.4). E. Перевірте, щоб конденсатор був правильно під'єднаний та не пошкоджений, а також наявність перемикача на вході до реле тиску/поплавка.
2. Насос не забезпечує подачу.	A. Засмічений всмоктуючий фільтр або припливний трубопровід. B. Зношена або заблокована крильчатка. C. Стопорний клапан, якщо він встановлений на напірному трубопроводі, заблокований в закритому положенні. D. Занадто низький рівень рідини. У момент запуску рівень води повинен бути вище фільтра. E. Необхідний напір перевищує можливості насоса. A. В моделях PULSAR DRY насос не залитий.	A. Видалити засмічення, як описано в розділі ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Пункт 6.5). B. Замінити крильчатку або видалити засмічення. C. Перевірити справність стопорного клапана та при необхідності замінити його. D. Відрегулювати довжину кабеля поплавкового вимикача (Див. розділ Запуск – Пункт 9.3). Залити насос рідиною. (Див. Рис. 2).
3. Електронасос не зупиняється.	A. Поплавковий вимикач не вимикає електронасос.	A. Перевірити, щоб поплавок не був заблокований та перевірити його справність.
4. Недостатня витрата.	A. Перевірити, щоб всмоктуючий фільтр в насосах PULSAR не був частково засмічений. B. Перевірити, щоб крильчатки або напірна труба не були частково засмічені та не мали нальотів. C. Перевірити, щоб крильчатки не були зношені. D. Перевірити, щоб стопорний клапан (якщо він встановлений) не був частково засмічений. A. Перевірити напрямок обертання в трифазних моделях (Див. Розділ ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ - Пункт 8.4).	A. При необхідності видалити засмічення, як описано в розділі ПОПЕРЕДЖЕННЯ (пункт 6.5). B. При необхідності видалити засмічення. C. Замінити крильчатки. D. Ретельно прочистити стопорний клапан. E. Поміняти місцями два дроти ел. живлення.
5. Термоамперметричний захист зупиняє насос.	A. Перевірити, щоб перекачувана рідина не була занадто в'язкою, тому що це може призвести до перегріву двигуна. B. Перевірити, щоб температура води не була занадто високою (дивитися температурний діапазон рідини). C. Електронасос частково заблокований брудом. A. Електронасос механічно заблокований.	C. Ретельно прочистити електронасос. D. Перевірити відсутність тертя між рухомими та фіксованими частинами; перевірити стан зношування підшипників (звернутися до виробника).

SLEEVE ASSEMBLY KIT

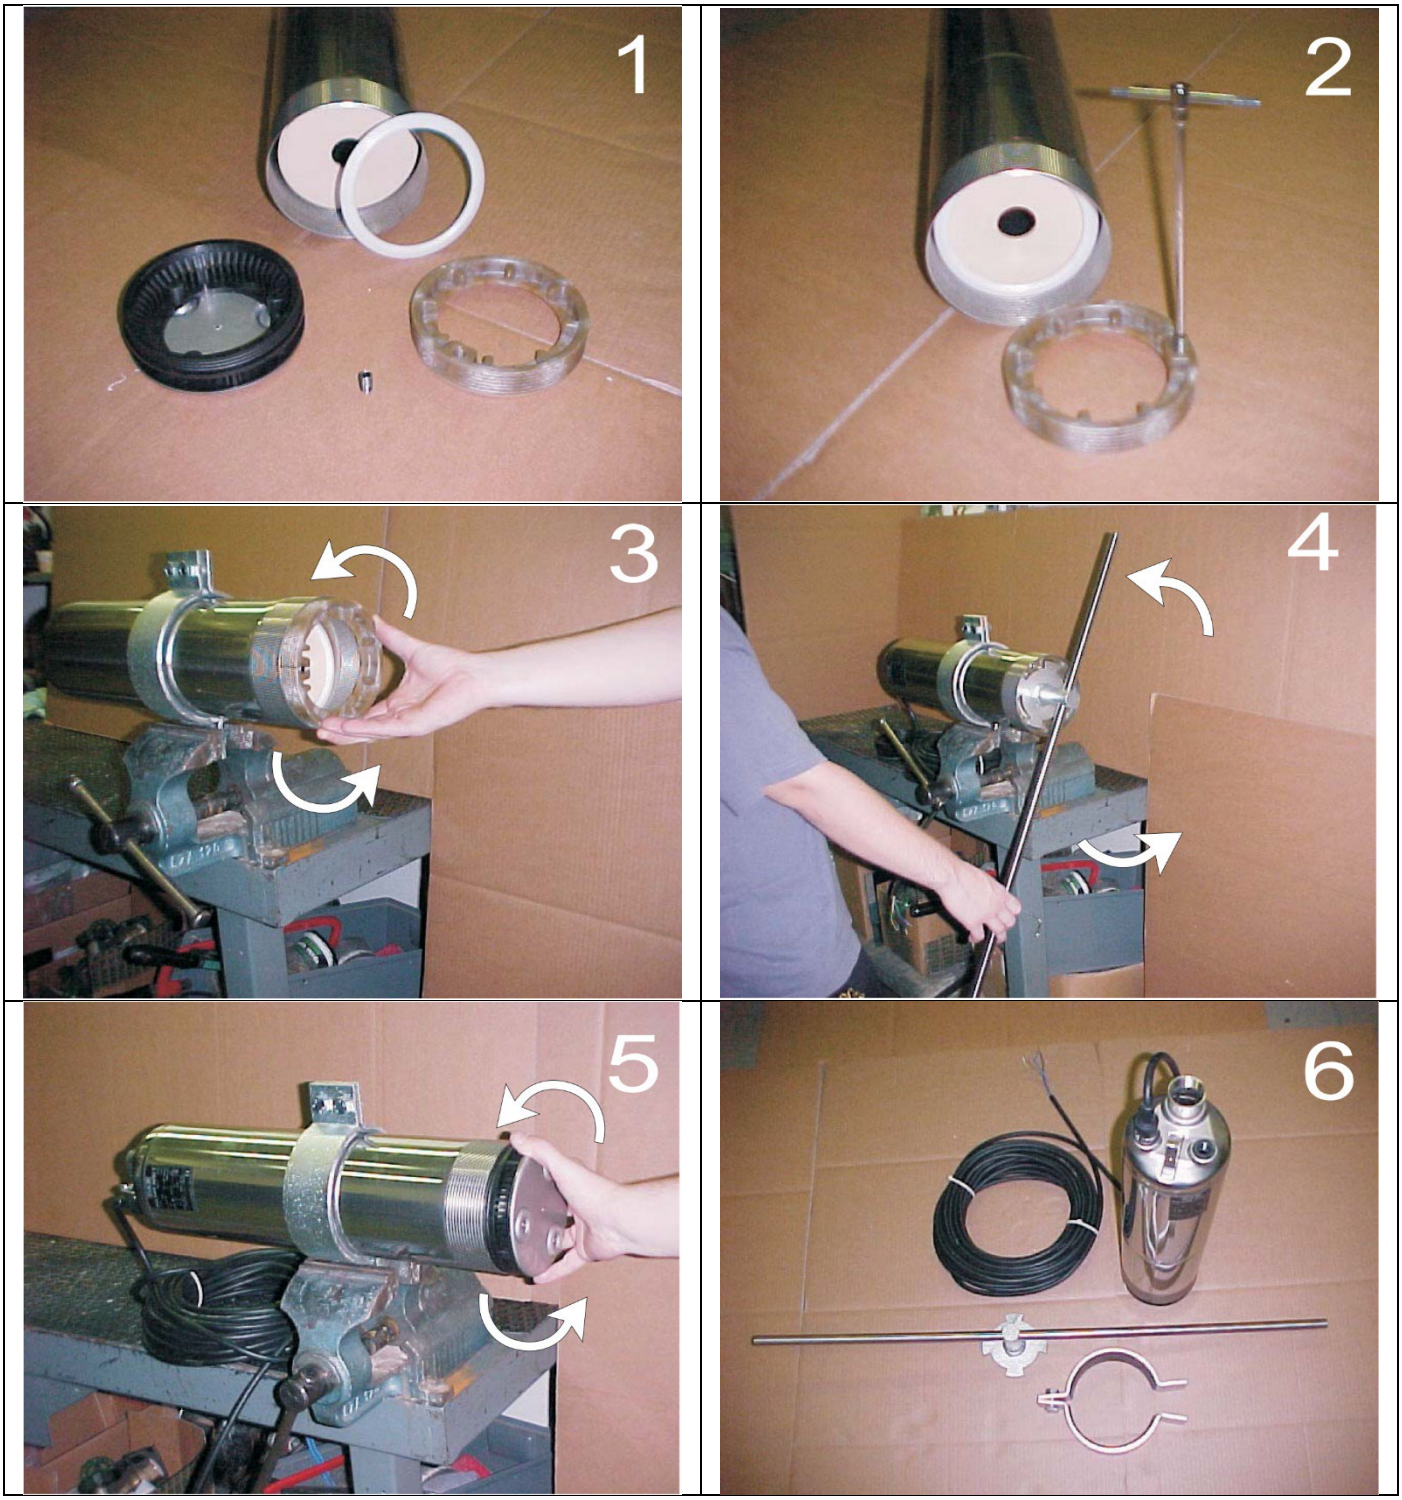

SLEEVE DISASSEMBLY KIT

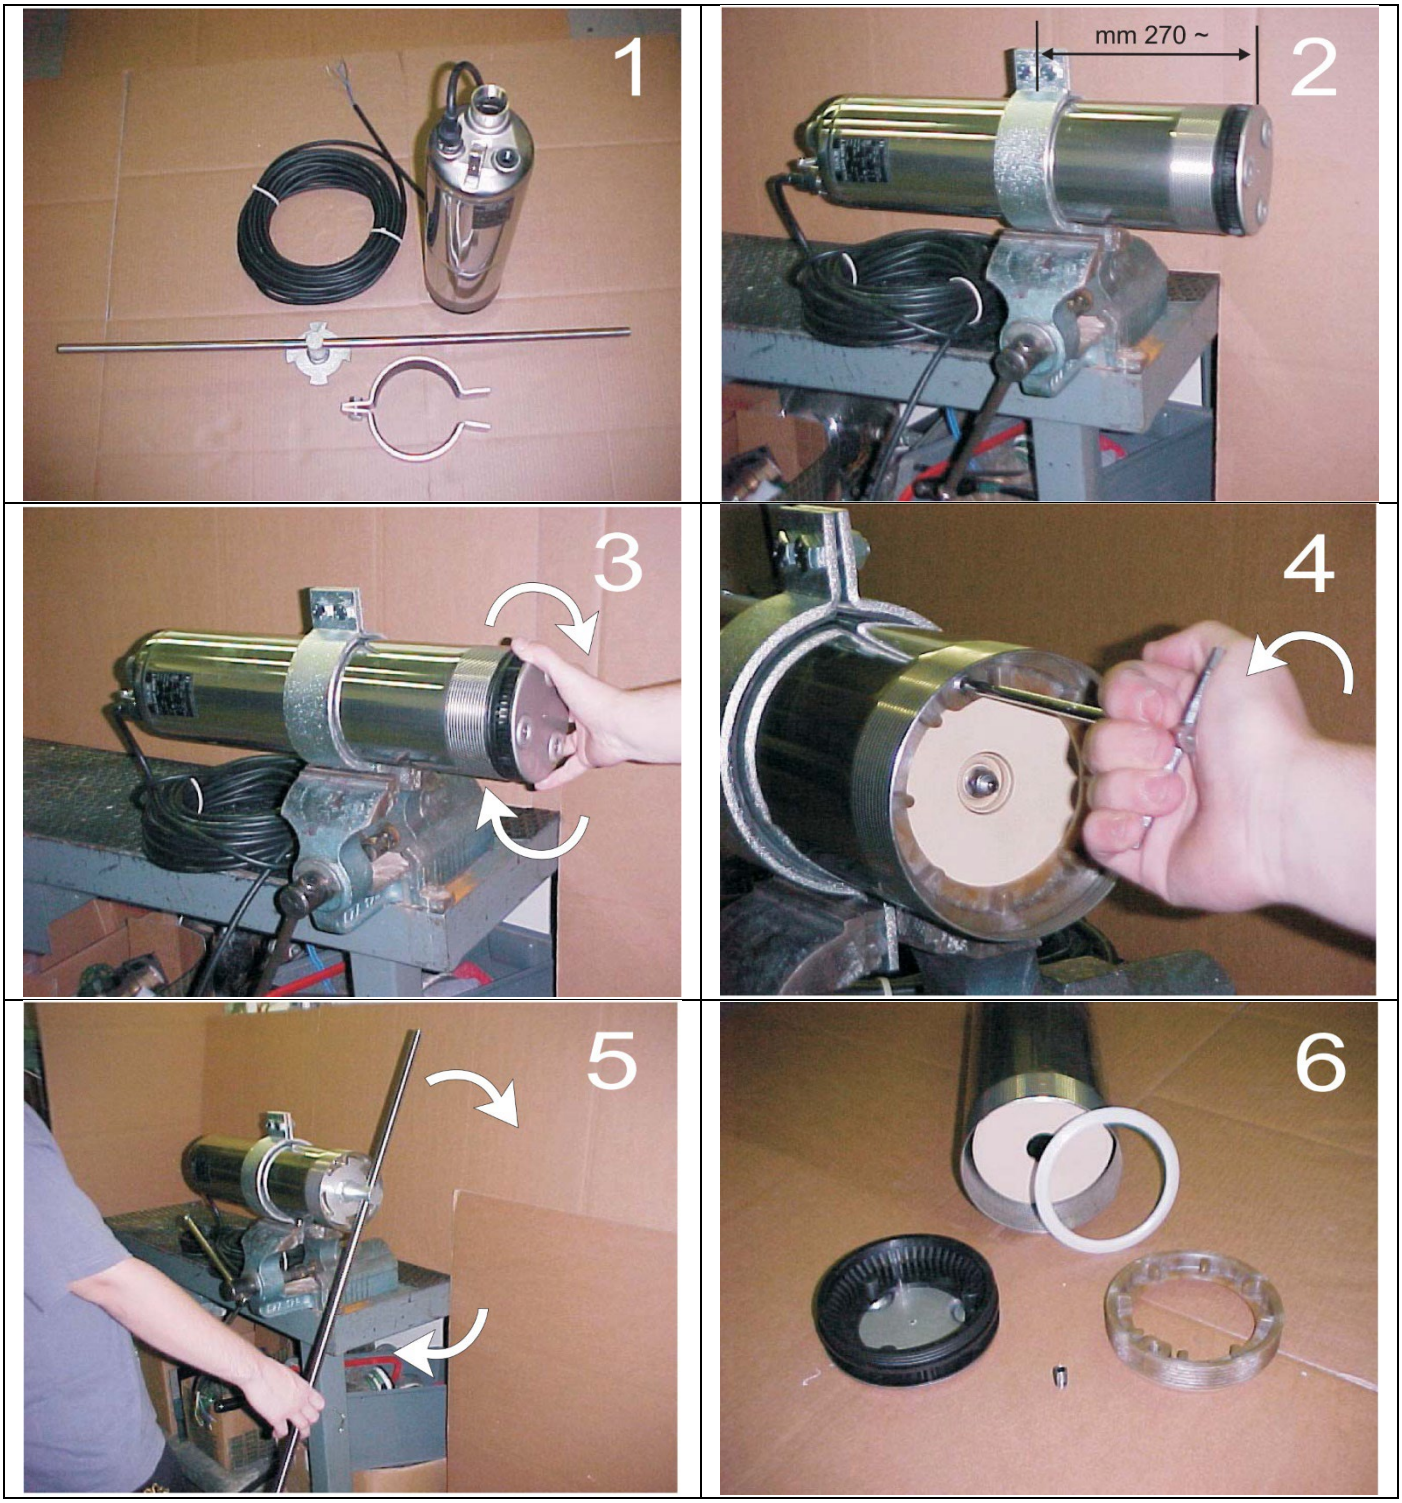

DAB PUMPS LTD.
6 Gilbert Court
Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester
Essex
C04 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS BV
'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS SOUTH AFRICA
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS GmbH
Am Nordpark 3
41069 Mönchengladbach, Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47 388 0
Fax +49 2161 47 388 36

DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

01/23 cod.00233085